
E-MANUAL

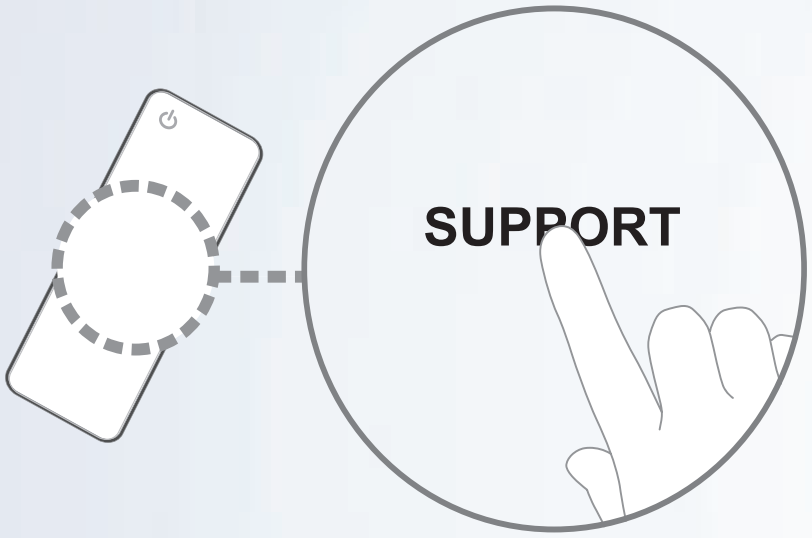

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

www.samsung.com/register

Model ______ Sériové číslo ___________

Obsah

Ponuka kanálov

Základné funkcie


Preferenčné funkcie

Pokročilé funkcie


Iné informácie

Pripojenie TV

Pripojenie k anténe alebo satelitu

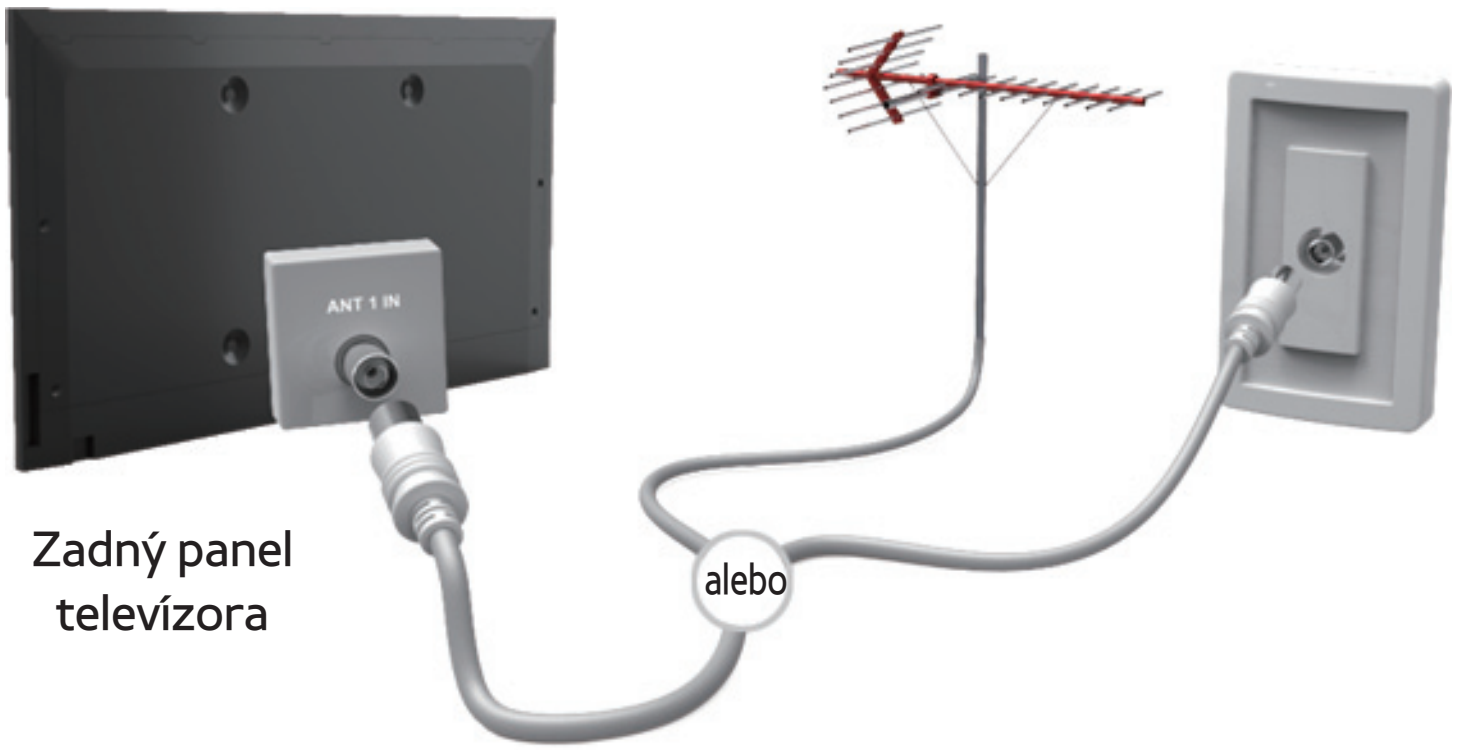


Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

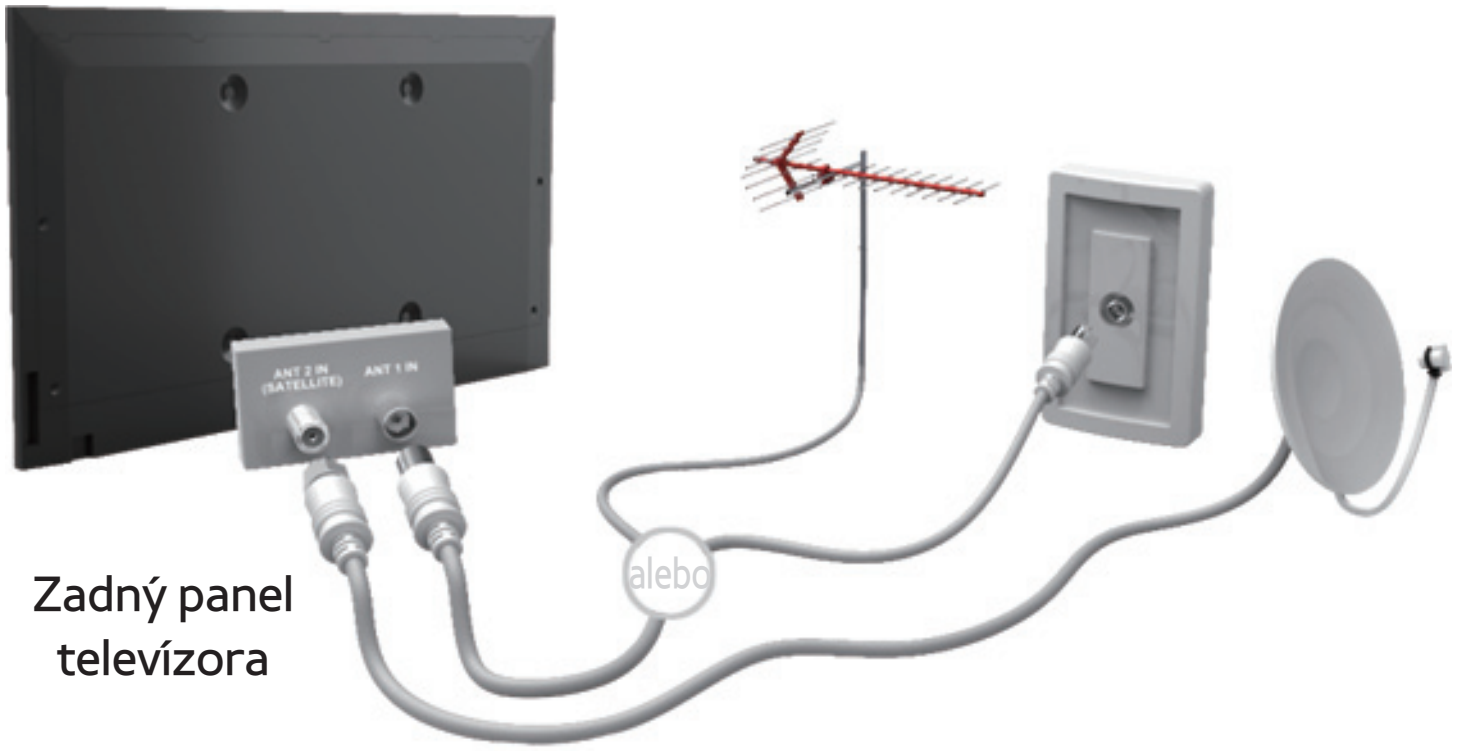

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Pripojenie k AV zariadeniu

Používanie rozhrania HDMI (do 1080p)

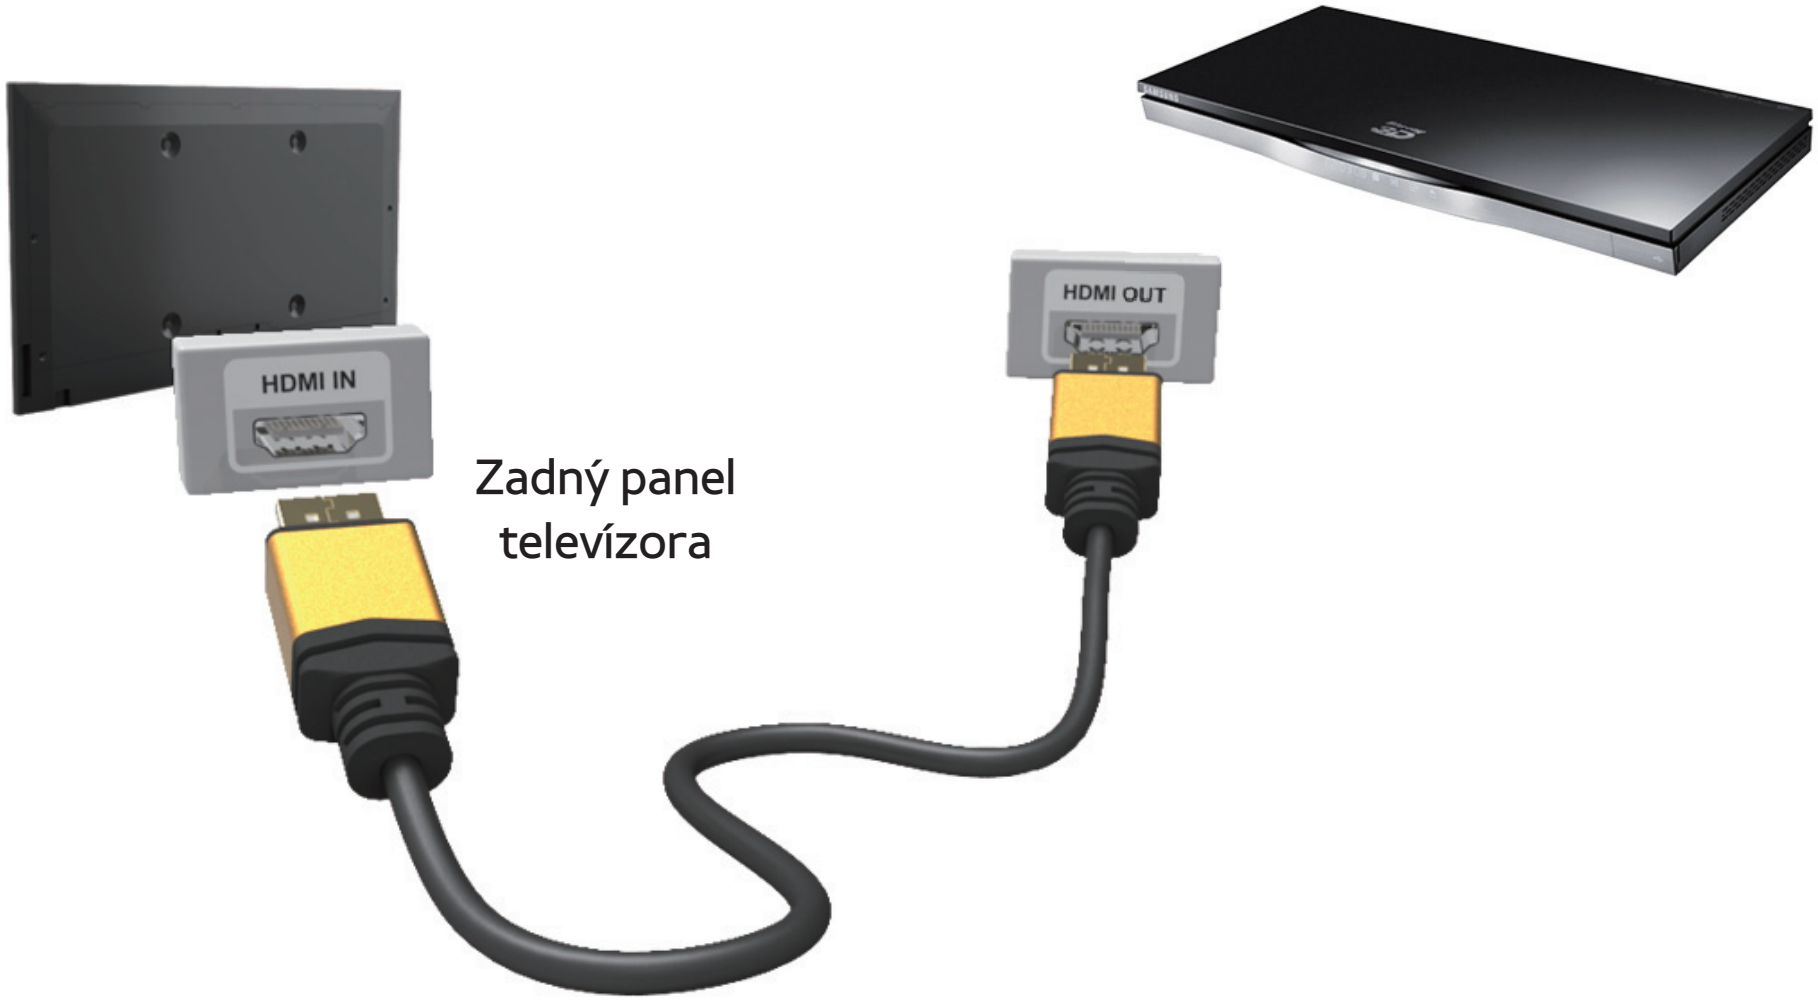

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.



Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Používanie kábla HDMI (do 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

- Pre dosiahnutie lepšej kvality obrazu a

zvuku pripojte k digitálnemu zariadeniu pomocou kábla HDMI.

- Kábel HDMI podporuje digitálne video a zvukové signály a nevyžaduje samostatný kábel pre zvuk.
  - Ak chcete TV pripojiť k digitálnemu zariadeniu, ktoré nepodporuje výstup HDMI, použite kábel HDMI/DVI a zvukový kábel.
- V prípade, že zariadenie pripojené k TV používa staršiu verziu režimu HDMI, obraz

sa možno nebude zobrazovať správne (ak vôbec) alebo možno nebude fungovať zvuk. Ak dôjde k takémuto problému, požiadajte výrobcu externého zariadenia o verziu s HDMI a v prípade neaktuálnosti požiadajte o aktualizáciu.

- pre LED 6500 a vyššie Ubezpečte sa, že používate kábel HDMI s hrúbkou 14 mm alebo menej.
- Určite zakúpte certifikovaný kábel HDMI. V opačnom prípade sa možno obraz nezobrazí

alebo môže dôjsť k chybe pripojenia.

- Odporúčame základný vysokorýchlostný kábel HDMI alebo kábel s Ethernetom. Tento produkt nepodporuje funkciu Ethernetu cez HDMI.
- Tento produkt podporuje funkcie 3D a ARC (Spätný audio kanál) cez kábel HDMI. Všimnite si, že funkcia ARC sa podporuje len na porte HDMI IN 2(ARC).
- Funkcia ARC umožňuje digitálny zvukový výstup cez port HDMI IN 2(ARC). Zapnúť

ju môžete len v prípade, že k TV pripojíte zvukový prijímač podporujúci funkciu ARC.

Používanie kábla Scart




Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.




Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Používanie komponentného rozhrania (do 1080i)

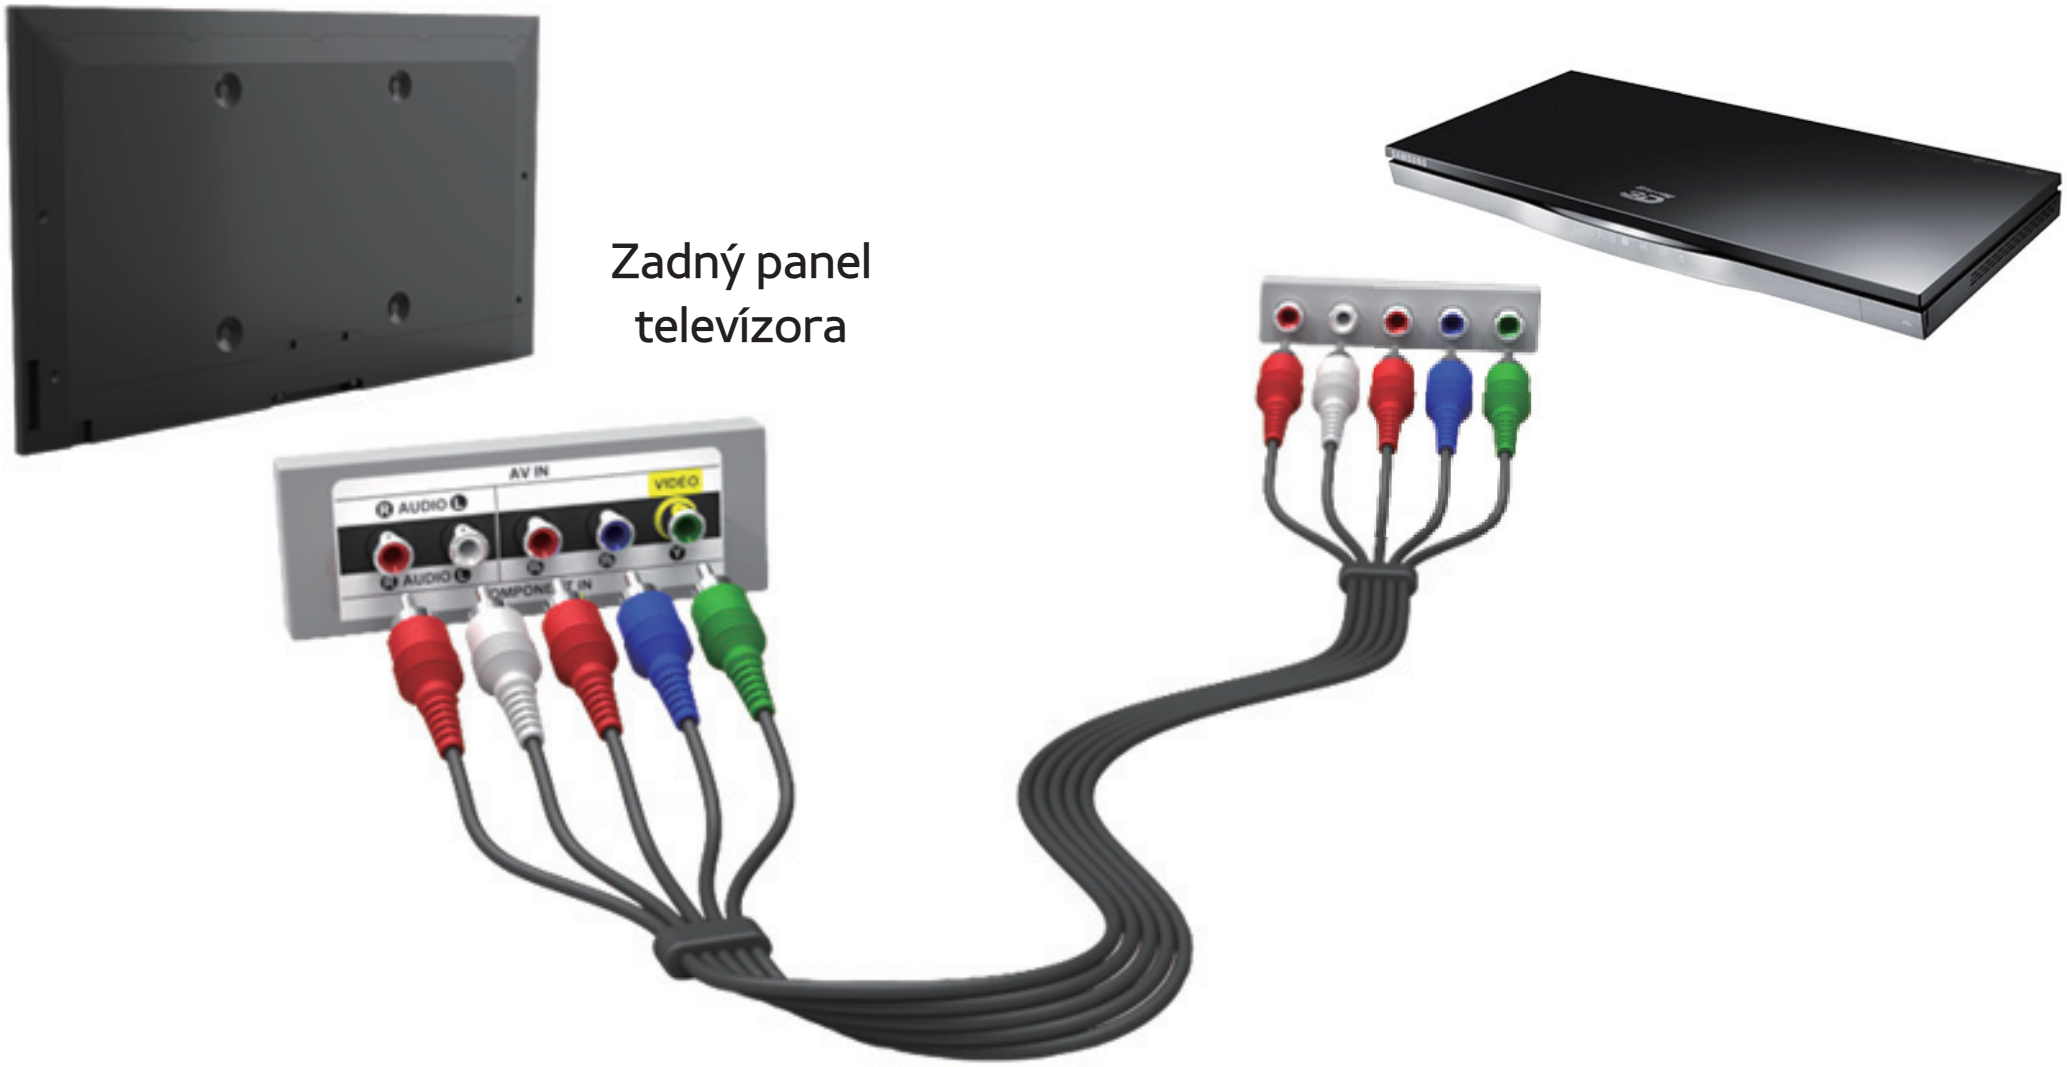

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

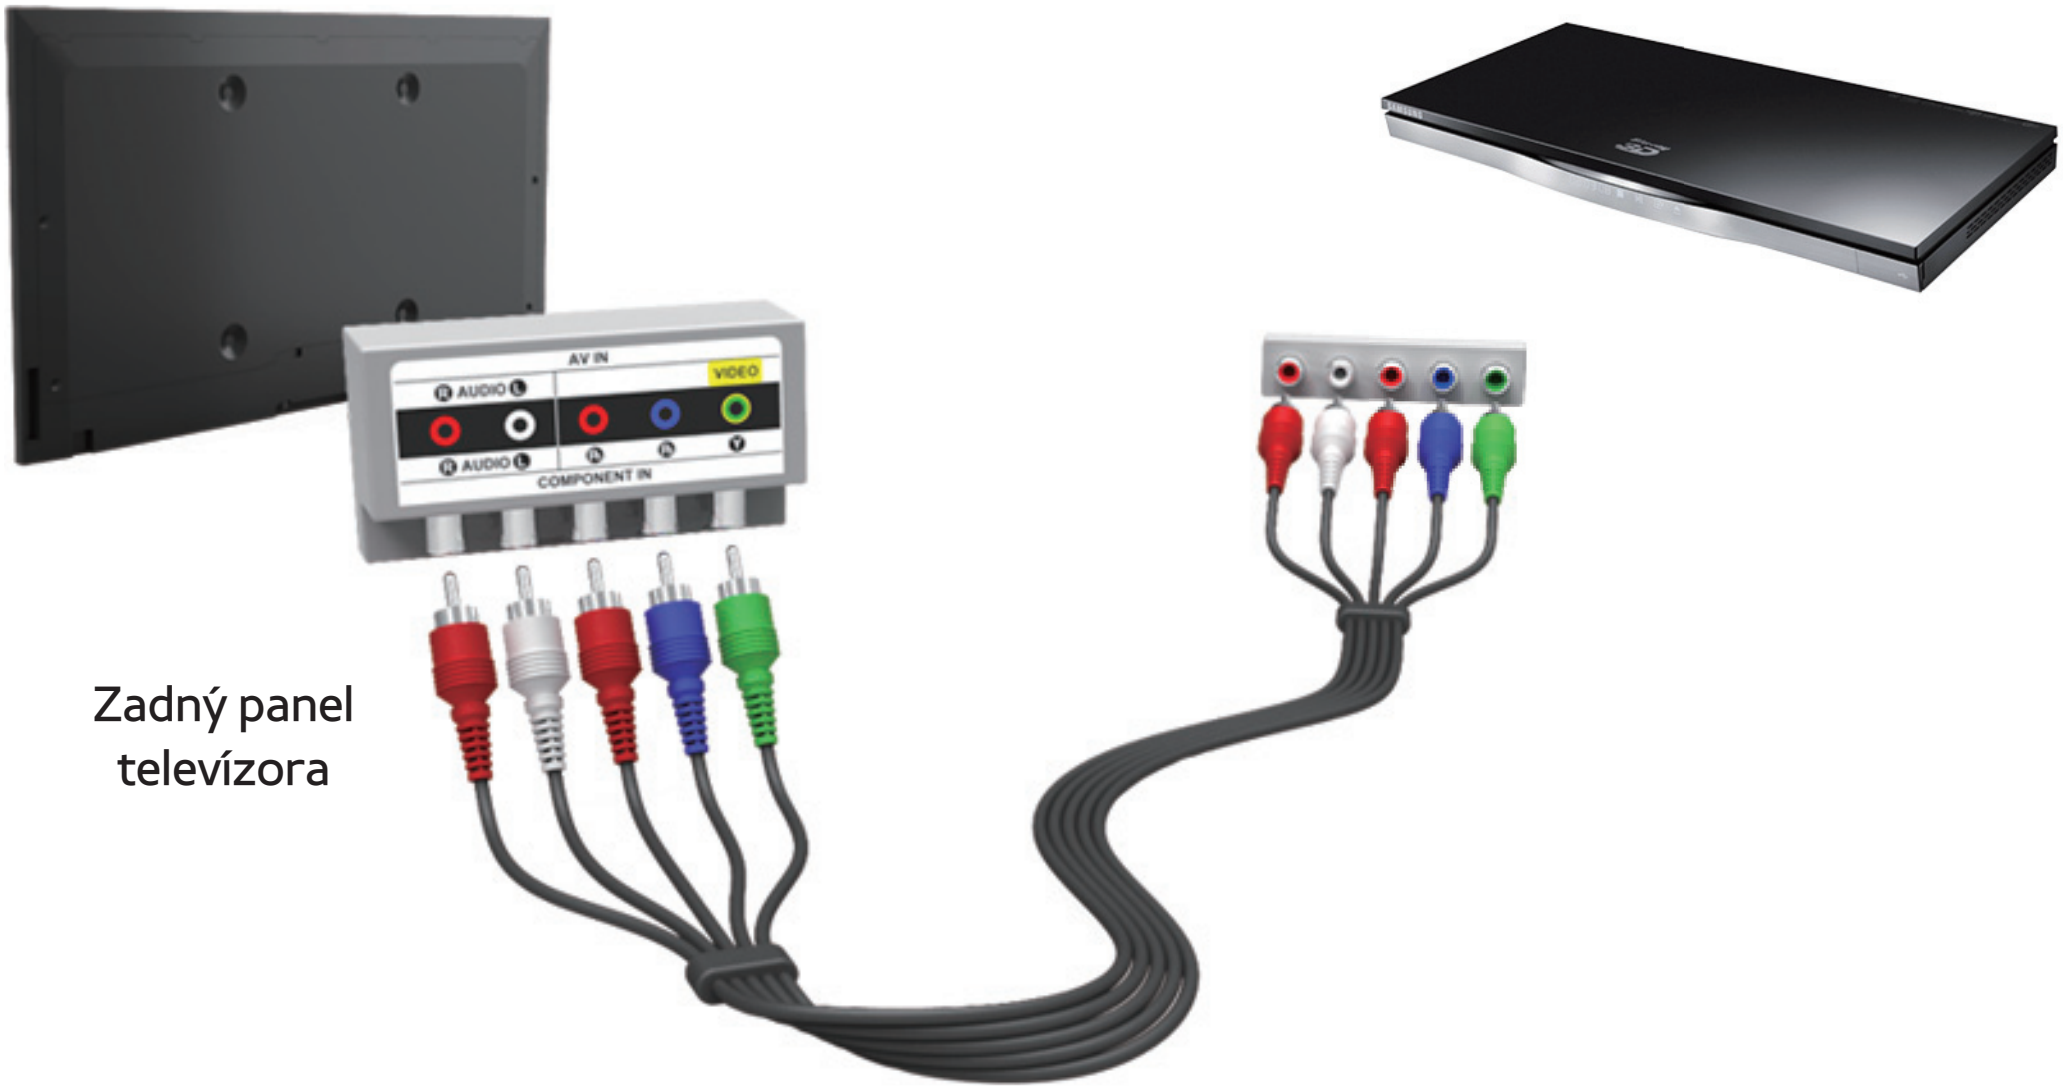

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Používanie komponentového kábla (do 1080i) alebo kábla Audio/Video (len 480i) a používanie kábla Scart

V režime **Ext.** výstup DTV podporuje len

režim MPEG SD Video a Audio.


- Pri pripájaní k vstupu **AV IN** alebo **COMPONENT/AV IN** pripojte konektor AV (žltý) ku konektoru na televízore (zelený). (v závislosti od modelu)
- V záujme dosahovania lepšej kvality obrazu sa odporúča používať radšej komponentné pripojenie alebo pripojenie SCART namiesto pripojenia A/V.

Pripojenie k audio zariadeniu

Používanie optického (digitálneho) pripojenia



Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

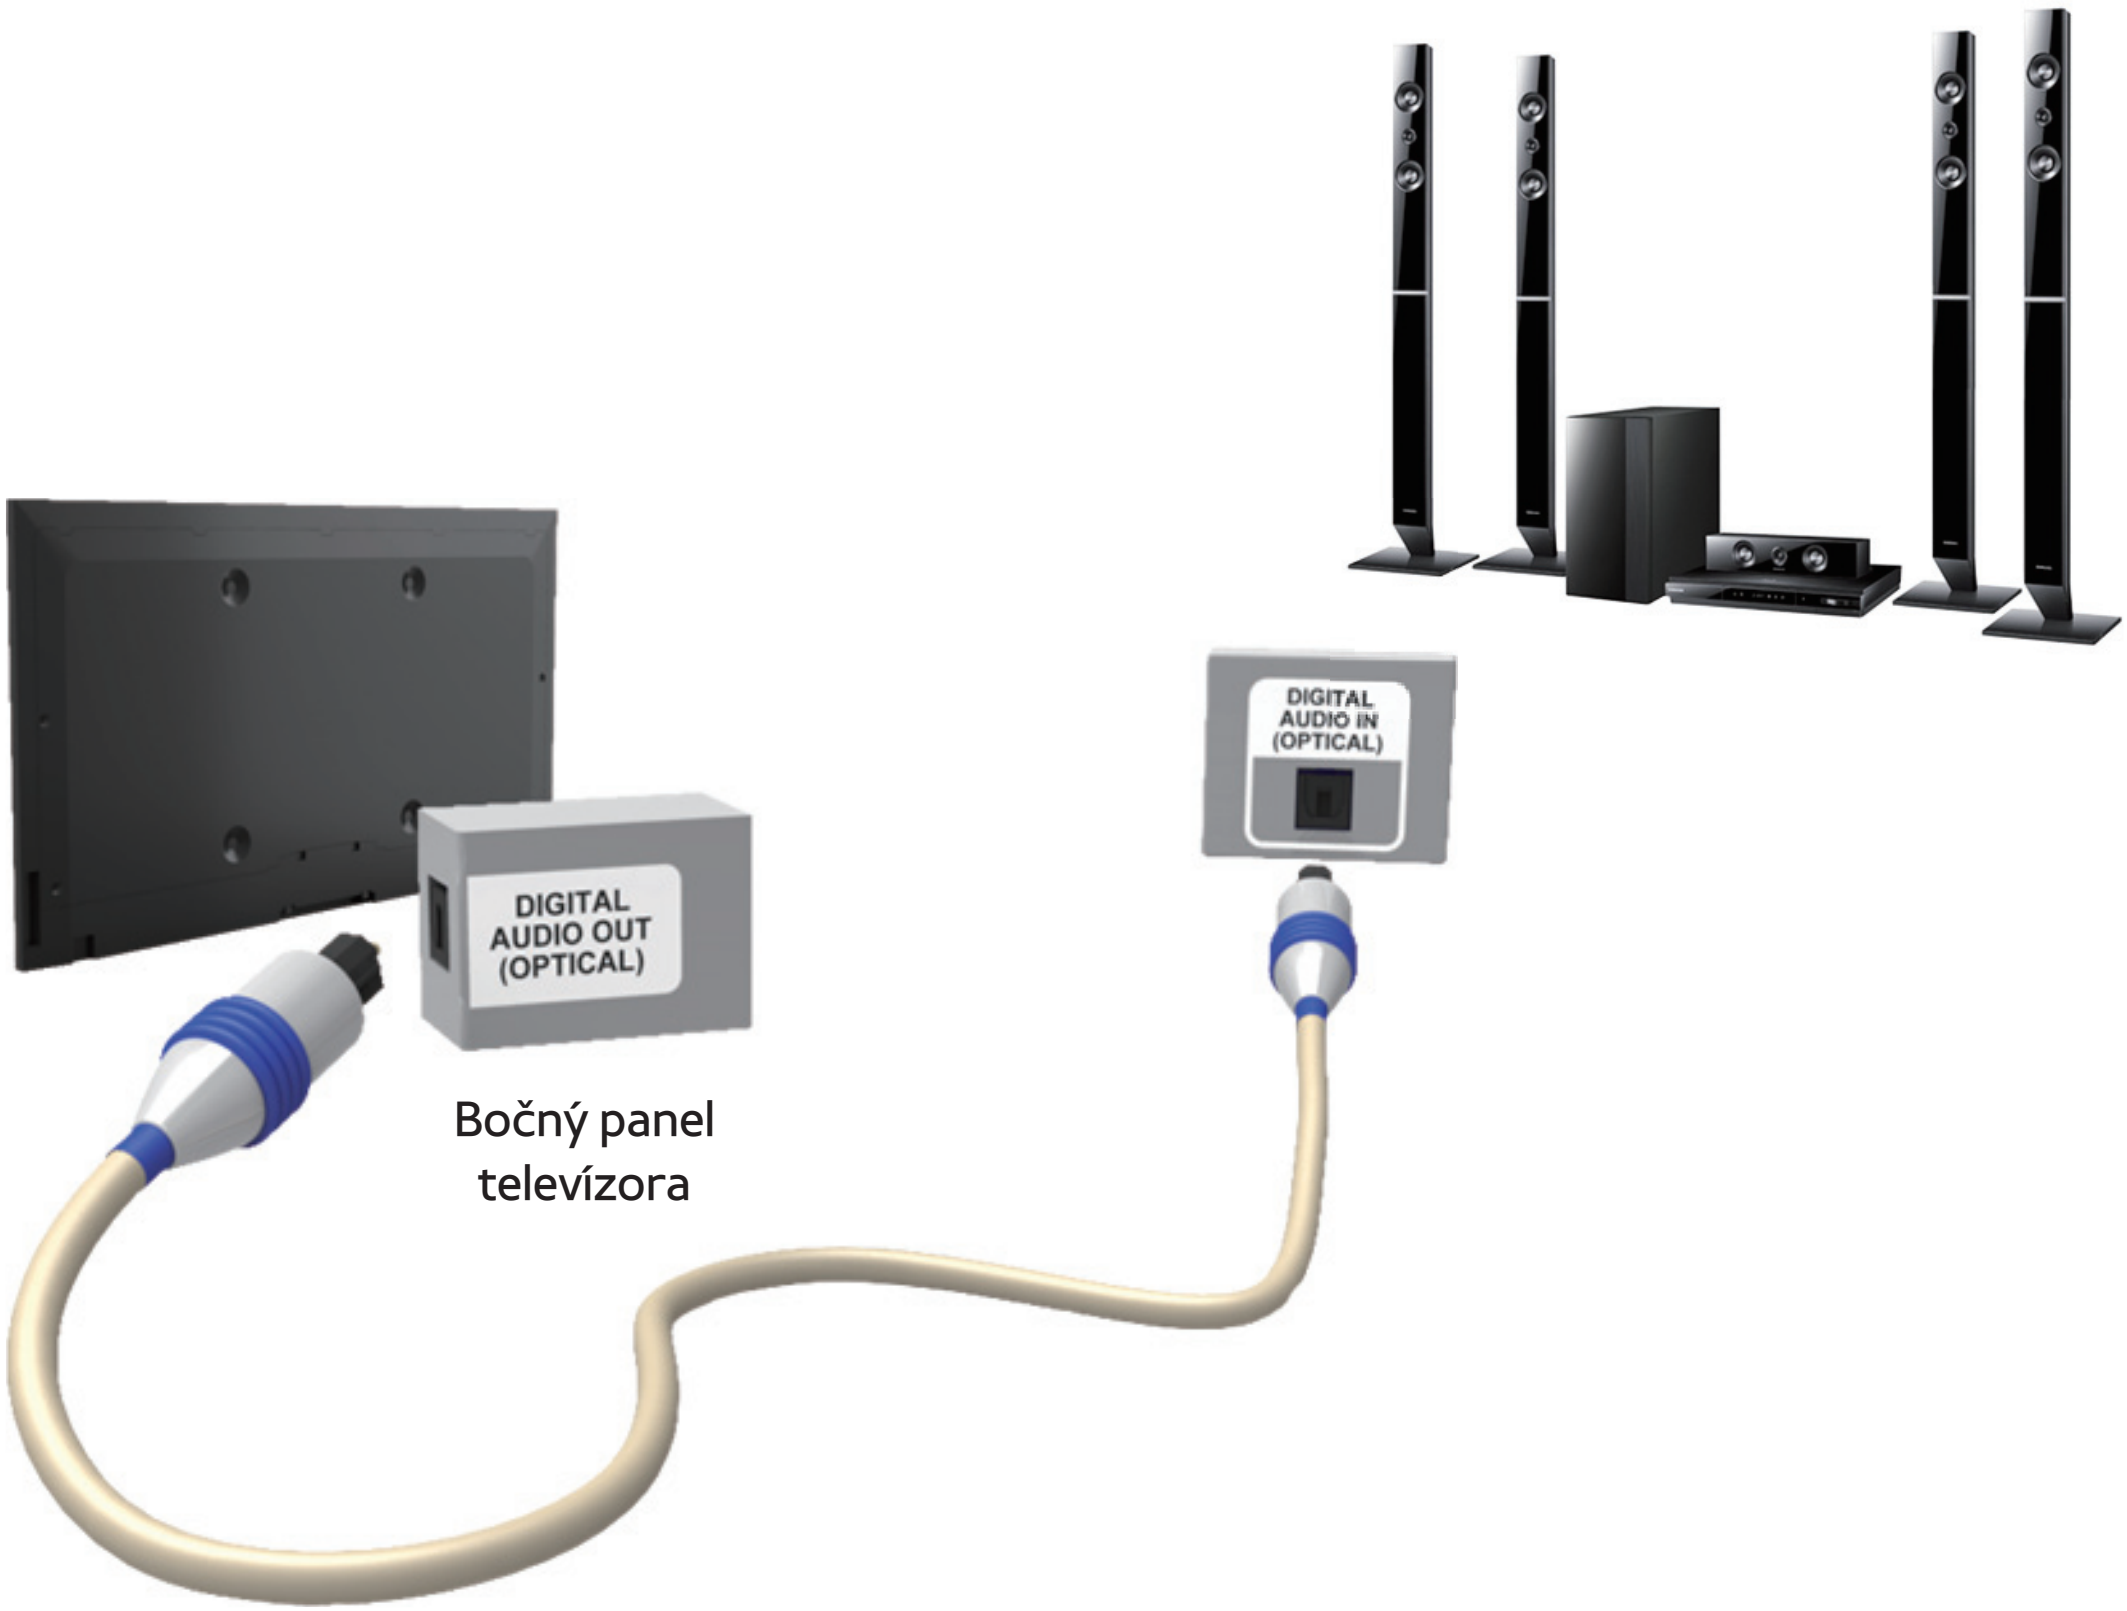

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Keď pripájate digitálny audiosystém ku konektoru DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), znížte hlasitosť televízora aj systému.
- Na prehratie zvuku použite reproduktory systému.
- 5.1 CH (kanálový) zvuk je dostupný vtedy, keď je TV pripojený k externému zariadeniu s podporou štandardu 5.1 CH.
- Keď je prijímač (domáce kino) zapnutý, zvukový výstup môžete počúvať z optického konektora TV. Keď TV prijíma

signál DTV, TV bude vysielať 5.1-kanálový zvuk do prijímača domáceho kina. Keď je zdroj digitálny komponent, ako napríklad DVD/Blu-ray prehrávač/prijímač káblovej televízie/STB (Set-Top-Box) satelitný prijímač, a je pripojený k TV pomocou rozhrania HDMI, z prijímača domáceho kina bude počuť iba 2-kanálový zvuk. Ak chcete počuť 5.1-kanálový zvuk, pripojte konektor digitálneho audio výstupu z DVD/ Blu-ray prehrávača/prijímača káblovej

televízie/STB satelitného prijímača priamo k zosilňovaču alebo domácemu kinu.

Používanie pripojenia slúchadiel

pre LED TV



Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.



Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Slúchadlá 🎧

Slúchadlá môžete pripojiť k výstupu na slúchadlá na vašom prijímači. Počas

doby, keď sú pripojené slúchadlá, zvuk zo vstavaných reproduktorov bude vypnutý.


- Funkcia zvuku môže byť obmedzená, keď pripájate slúchadlá k TV.
- Hlasitosť slúchadiel a hlasitosť TV sa nastavujú samostatne.
- Konektor slúchadiel podporuje len koncovku typu 3 TRS.

Pripojenie k počítaču

Používanie kábla HDMI/DVI



Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

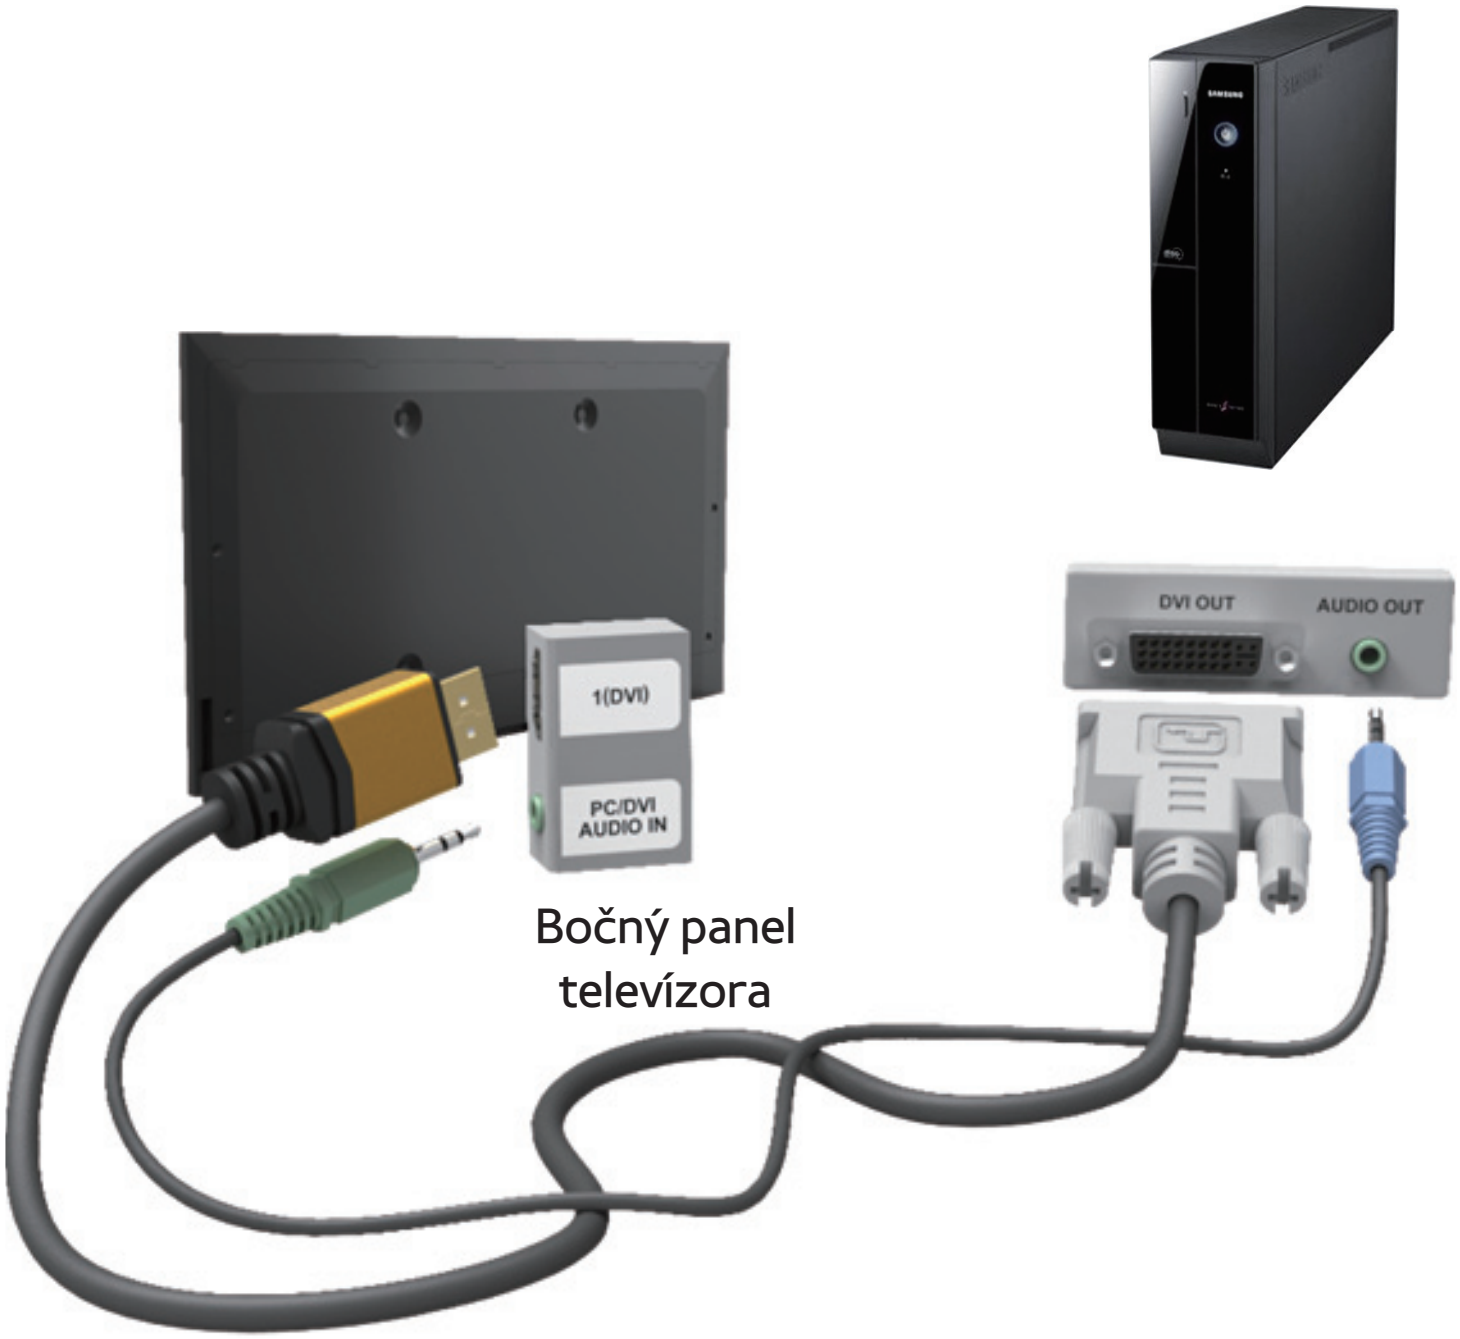

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Pomocou kábla HDMI alebo HDMI až DVI

Pripojenie cez kábel HDMI sa v závislosti od počítača možno nepodporuje.

Optimálne rozlíšenie je 1920 X 1080 pri 60 Hz.

- Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI/DVI, musíte používať konektor **HDMI IN 1(DVI)**.
- Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
- V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže televízor pracovať nezvyčajne.
- Podporujú sa oddelené a kompozitné

režimy. Funkcia SOG (Sync On Green) sa nepodporuje.

- Vstup PC (D-Sub) nie je podporovaný.

Používanie tlačidla INFO (Súčasný & budúci sprievodca)

Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení.

Súčasný & budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre každý kanál podľa vysielacích časov.

- Ak chcete počas sledovania aktuálneho kanálu zobraziť informácie o požadovanom kanále, posúvajte sa tlačidlami ◀, ▶.
- Ak chcete zobraziť informácie pre iné

kanály, posúvajte sa tlačidlami ▲, ▼. Ak chcete prejsť na aktuálne zvolený kanál, zvoľte tlačidlo ⏎ pomocou diaľkového ovládania.

Používanie ponuky Kanál

Ak chcete zvoliť ponuku, ktorú chcete používať, stlačte tlačidlo ⎔. Zobrazí sa každá z obrazoviek.

Sprievodca

⎔ → Sprievodca

Informácie EPG (elektronický programový sprievodca) poskytujú vysielatelia.

Pomocou programových plánov poskytovaných vysielateľmi môžete vopred

špecifikovať programy, ktoré chcete sledovať tak, aby sa kanál v špecifikovanom čase automaticky prepol na zvolený program. Programové položky môžu byť prázdne alebo neaktuálne v závislosti od stavu kanálu.

Používanie zobrazenia kanálov

- A (Manaž. pl.): Zobrazenie nástroja Manažér harmonogramu.
- B (-24 hodín): Zobrazenie zoznamu

programov, ktoré sa budú vysielať do 24 hodín.

- C (+24 hodín): Zobrazenie zoznamu programov, ktoré sa budú vysielať po 24 hodinách.
- D (Režim k.): Vyberte typ kanálov, ktoré chcete zobraziť v okne Zobraz. kanálov.
- *i* Informácie: Zobrazenie podrobností o zvolenom programe.
- ◇ Strana: Prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku.

- Sledovať / Plán: Keď vyberáte aktuálny program, môžete sledovať zvolený program. /Keď vyberáte budúci program, môžete si vyhradiť sledovanie zvoleného programu.

Kanál

→ Kanál

Pomocou tejto funkcie môžete vymazávať kanály, nastavovať obľúbené kanály a

upravovať názvy kanálov pre analógové vysielanie.

Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od zvoleného zdroja antény.

- Všetky

  Zobrazí všetky kanály.

- TV

  Zobrazí TV kanály.

- Rádio

  Zobrazí kanály rádia.

- Dáta/iné

Zobrazí dátové kanály a iné kanály.

- Analógový

  Zobrazí analógové kanály.

- Obľúbené 1 - Obľúbené 5

  Zobrazí všetky obľúbené kanály v max. piatich skupinách. Každá skupina má samostatné kanály.

  Televízor zobrazuje obľúbené kanály len v prípade, ak ste ich pridali pomocou možnosti Uprav obľúbené v ponuke Nástroje.

Ak označíte položku v kategórii **Obľúbené 1** – **Obľúbené 5**, môžete zmeniť názov kategórie zvolením **B** pomocou diaľkového ovládania.

- **Nedávno prehliadané**

  Zobrazí naposledy sledované kanály.

- **Najčas. zobrazené**

  Zobrazí najčastejšie sledované kanály.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel v ponuke Kanál

- A **Terestriál.** / **Kábel** / **Satelit** pre modely série PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 a vyššie

  Vyberte želaný zdroj antény. Táto možnosť sa môže odlišovať v závislosti od krajiny.

  Zobrazí sa len v prípade, ak sa do vášho TV uložili **Terestriál.** aj **Kábel**.

- B **Odstrániť**

  Vymaže zvolené kanály.

- *i* **Informácie**

  Zobrazí podrobnosti o zvolenom kanáli.

- ◇ Strana

  Roluje v zozname kanálov na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu.

- Vybrať / Zrušiť výber

  Výber alebo zrušenie výberu kanálu.

- Nástroje

  Zobrazí ponuku možností.

- Späť

  Návrat do predchádzajúcej ponuky.

Používanie ponuky Nástroje v časti Kanál

- **Uprav obľúbené**

  Táto funkcia umožňuje zaradiť často sledované kanály do skupiny obľúbených kanálov alebo ich z nej odstrániť. Možnosť **Uprav obľúbené** nájdete v ponuke **Nástroje**.

- **Uzamknúť** / **Odomknúť**

  Kanál môžete uzamknúť tak, že sa nebude dať vybrať ani sledovať.

  Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka **Zámok kanála** nastavená na možnosť **Zap.**.

- **Premenovať kanál**

  (Zobrazí sa len, ak ste vybrali analógový kanál.)

  Umožní vám priradiť analógovému kanálu názov s max. piatimi znakmi. Napr. Jedlo, Golf atď. Uľahčí vám to vyhľadávanie a výber kanálov.

- **Upraviť č. kanála**

  Zvolením čísiel upravte číslo kanála.

  Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od regiónu.

- **Zoradenie** (len digitálne kanály)

  Zmení usporiadanie zoznamu podľa názvu alebo čísla.

- **Informácie o kanáli**

  Zobrazí informácie o signáli kanálu. Táto položka sa môže odlišovať v závislosti od kanála.

- **Hľadať** (keď ste položku Anténa nastavili na možnosť Satelit)

  Spustí sa vyhľadávanie kanálov.

- **Odstrániť**

Odstráňte kanál, aby sa zobrazovali len vami požadované kanály.

- **Vybrať všetko** / **Zruš. ozn. všetkých**

  Vyberte všetky kanály v zozname. /Zrušte označenie všetkých zvolených kanálov.

Ak chcete odstrániť niektorý kanál zo zoznamu kategórií na obrazovke Kanál, postupujte takto:

1. Ak chcete vymazať kanál, vyberte kategóriu kanálu.

2. Vyberte kanál v zozname príslušnej kategórie. Značka ✓ sa zobrazí naľavo od kanálu.

   - Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
   - Ak označíte zvolený kanál znovu, značka ✓ zmizne.

3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.

4. Vyberte Odstrániť. Zobrazí sa hlásenie Odstrániť zvolené kanály?. Vyberte OK.

- Zvolený kanál môžete okamžite vymazať

zvolením **B** pomocou diaľkového ovládania.

Keď vymažete kanál spod kategórie **Nedávno prehliadané** alebo **Najčas. zobrazené**, kanál zmizne zo zoznamu kategórií. Kanál sa však nevymaže.

Ak chcete kanály nastaviť ako obľúbené, postupujte nasledovne:

1. Vyberte kategóriu **Všetky**.
2. Vyberte kanál. Značka ✓ sa zobrazí

naľavo od kanálu.

- Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
- Ak označíte zvolený kanál znovu, značka ✓ zmizne.

3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku **Nástroje**.
4. Vyberte položku **Uprav obľúbené**. Zobrazí sa obrazovka **Uprav obľúbené**.
5. Pomocou diaľkového ovládania zvoľte **A**. Zvolený kanál sa presunie do skupiny obľúbených.

- Taktiež môžete zvoliť kanál na obrazovke **Uprav obľúbené**.

- Obľúbený kanál môžete pridať do ktorejkoľvek z týchto skupín. Ak chcete zmeniť skupinu obľúbených, zvoľte **D** pomocou diaľkového ovládania. Pri každom zvolení **D** sa prepne skupina obľúbených.

6. **Keď skončíte, zvoľte OK. Kanál sa označí ako obľúbený a priradí sa do zvolenej skupiny obľúbených.**

Televízor bude vedľa kanálu zobrazovať symbol „⭐“, čím signalizuje, že daný kanál patrí medzi obľúbené.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Uprav obľúbené

- Na obrazovke **Uprav obľúbené** môžete použiť nasledujúce funkčné tlačidlá:
  - A **Pridať**

    Pridajte vybrané kanály do skupiny

obľúbených.

– D Zmeniť obľ.

Zmení skupinu obľúbených. Pri každom výbere tlačidla D pomocou diaľkového ovládania sa zmení skupina obľúbených kanálov.

– 0~9 Prejsť na

Pomocou diaľkového ovládania môžete okamžite zadať číslo kanálu.

– ↺ Späť

Návrat do predchádzajúcej ponuky.

- Keď v skupine obľúbených kanálov na obrazovke Uprav obľúbené označíte niektorý obľúbený kanál, máte k dispozícii nasledujúce možnosti:
  - A Odstrániť

    Vymaže zvolený kanál.
  - B Zmeniť poradie

    Zmení poradie v zozname skupiny obľúbených.
  - Dokončiť

    Ukončenie funkcie zmeny poradia.

– C Kopírovať

Skopíruje obľúbený kanál do iných skupín obľúbených.

– D Zmeniť obľ.

Zmení skupinu obľúbených. Pri každom výbere tlačidla D pomocou diaľkového ovládania sa zmení skupina obľúbených kanálov.

– 0~9 Prejsť na

Pomocou diaľkového ovládania môžete okamžite zadať číslo kanálu.

– ↺ Späť

Návrat do predchádzajúcej ponuky.

Ak chcete odstrániť niektorý kanál zo zoznamu obľúbených, postupujte takto:

1. Vyberte kategóriu skupiny obľúbených.
2. Vyberte kanál v skupine obľúbených.
   Značka ✓ sa zobrazí naľavo od kanálu.
   - Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
   - Ak označíte zvolený kanál znovu, značka ✓ zmizne.

3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku **Nástroje**.

4. Vyberte položku **Odstrániť**. Zobrazí sa hlásenie **Chcete vymazať zvolenú(é) položku(y)?**.

5. Vyberte **OK**. Zobrazí sa hlásenie **Zvolená(é) položka(y) vymazané.**.

   Zvolený kanál môžete okamžite odstrániť zo zoznamu obľúbených zvolením **B** pomocou diaľkového ovládania.

Ikony zobrazenia používané na obrazovkách kanálov

- : Analógový kanál.
- : Kanál zvolený.
- : Obľúbený kanál.
- : Uzamknutý kanál.

Manažér harmonogramu

→ **Manažér harmonogramu**

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť

TV na zobrazovanie požadovaného kanálu automaticky v deň a hodinu, keď si to želáte.

- Ak chcete používať túto funkciu, najskôr musíte nastaviť aktuálny čas pomocou funkcie **Čas** → **Hodiny** v ponuke **Systém**.

Ak chcete používať plán sledovania, postupujte podľa týchto krokov:

1. **Na obrazovke správcu plánu zvoľte A pomocou diaľkového ovládania.**

2. Zobrazí sa kontextová obrazovka.

   Vyberte Naplánovať sledovanie.

3. Nastavte položky Anténa, Kanál, Opakovať a Čas spustenia.

- Anténa

  Vyberte želaný zdroj antény.

- Kanál

  Výberom možnosti Kanál zobrazte čísla kanálov. Vyberte požadovaný kanál.

  Vybrať môžete len kanály obsiahnuté v pamäti.

Číslo kanálu môžete zadať aj priamo pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

- **Opakovať**

  Vyberte **Raz**, **Manuálny**, **So - Ne**, **Po - Pia** alebo **Denne**. Ak zvolíte **Manuálny**, môžete nastaviť požadovaný deň.

  Značka ✓ indikuje, že ste označili deň.

  Dátum: Môžete nastaviť požadovaný dátum.

Položka Dátum dátum je k dispozícii len v prípade, ak zvolíte Raz v časti Opakovať.

- Čas spustenia

  Môžete nastaviť požadovaný čas spustenia.

4. Keď skončíte, zvoľte tlačidlo OK. Na zvolenom kanáli bude naplánované sledovanie.

   Na obrazovke Manažér harmonogramu si môžete prezrieť

zoznam **Naplánovať sledovanie**.

Ak po zvýraznení položky stlačíte tlačidlo **INFO**, zobrazí sa obrazovka **Informácie**. Na obrazovke **Informácie** môžete zmeniť alebo zrušiť funkciu **Naplánovať sledovanie**.

Zrušiť plán: Zrušenie funkcie **Naplánovať sledovanie**.

Upraviť plán: Zmeňte **Naplánovať sledovanie**.

Späť: Návrat na predchádzajúcu

obrazovku.

Ak chcete vymazať položku zo zoznamu naplánovaných položiek, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke **Manažér harmonogramu** označte položku, ktorú chcete vymazať.
2. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku **Nástroje**.
3. Vyberte položku **Zrušiť plán**. Zobrazí sa hlásenie **Zrušiť zvolený zoznam(y)?**.

4. Vyberte Áno. Zvolené plánované sledovanie sa zruší.

Ak chcete používať Naplánovať nahrávanie, postupujte podľa týchto krokov:

pre televízory LED série 4500, 5400: Táto funkcia nie je podporovaná.

(len digitálne kanály)

Umožňuje vám rezervovať si program, ktorého vysielanie je naplánované.

Ak chcete použiť túto funkciu, najskôr

nastavte presný čas.

1. Vyberte Manažér harmonogramu. Zobrazí sa obrazovka Manažér harmonogramu.
2. Pomocou diaľkového ovládania zvoľte A. Zobrazí sa kontextová obrazovka.
3. Vyberte položku Naplánovať nahrávanie.

   - Odporúčame používať USB HDD s aspoň 5 400 ot./min., ale nepodporuje sa USB HDD typu RAID.
   - Viac ako 2 TB pevný disk USB nie je

podporovaný.

Úložné zariadenie USB nemôže nahrávať, pokým nevykoná **Test výkonu zariadenia**.

Pamäťový kľúč USB nie je kompatibilný.

4. Nastavte **Anténa**, **Kanál**, **Opakovať**, **Dátum**, **Spustiť**/**Čas ukončenia**.

Ak chcete prehrať zaznamenaný program, pozrite si časť **Nahraná TV** v elektronickej príručke.

Zoznam kanálov

Pomocou tejto funkcie môžete zobraziť zoznam kanálov, informácie o programe, obľúbené kanály a spravovať položku Naplánovať sledovanie.

1. Stlačte tlačidlo CH LIST. Okamžite sa zobrazí obrazovka Zoznam kanálov.
2. Prepnite kanál alebo režim zoznamu kanálov.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel v zozname kanálov

Ak stlačíte tlačidlo **INFO**, na televízore sa zobrazia podrobnosti o zvolenom programe.

- **A Anténa**

  Vyberte želaný zdroj antény. Táto možnosť sa môže odlišovať v závislosti od krajiny.

- **C Zobr. progr. / Zob. kanálov**

  Zobrazuje program pri zvolení digitálneho kanálu. Návrat k zobrazeniu kanálov.

- ◀▶ **Režim k.** / **Kanál**

  Prechod k typu kanálov, ktoré chcete zobraziť na obrazovke **Zoznam kanálov**. / Na obrazovke **Zobr. progr.** prepnite kanál.

- ⏎ **Sledovať** / **Informácie**

  Sledovanie zvoleného kanálu. /Zobrazenie podrobností o zvolenom programe.

- ⌃⌄ **Strana**

  Prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu.

Používanie funkcie Naplánovať sledovanie v zozname kanálov

(len digitálne kanály)

Pomocou funkcie Naplánovať sledovanie v ponuke Zoznam kanálov môžete naplánovať sledovanie programu na digitálnom kanáli. Keď sa program začne, TV sa zapne a zobrazí program na digitálnom kanáli.

1. Stlačte tlačidlo CH LIST. Zobrazí sa obrazovka Zoznam kanálov.

2. Vyberte požadovaný digitálny kanál.

3. Vyberte C pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa zoznam programov vysielaných na zvolenom kanáli.

4. Vyberte požadovaný program v zobr. progr., a potom zvoľte možnosť Informácie pomocou diaľkového ovládania.

5. Na obrazovke Informácie zvoľte Naplánovať sledovanie. Naplánuje sa sledovanie zvoleného programu.

Ak chcete zrušiť funkciu **Naplánovať sledovanie**, postupujte podľa krokov 1 až 4 a potom zvoľte možnosť **Zrušiť plán**.

Ikony zobrazenia stavu kanálov

A: Analógový kanál.

: Rezervovaný program.

: Rezervovaný program na nahrávanie.

: Uzamknutý kanál.

Vloženie kanálov do pamäte

Anténa

Menu → Kanál → Anténa

Pred začatím ukladania dostupných kanálov do pamäte televízora musíte určiť typ zdroja signálu, ktorý je pripojený k TV.

Táto možnosť sa môže odlišovať v závislosti od krajiny.

Krajina

Menu → Kanál → Krajina

Vyberte krajinu, aby TV dokázal správne automaticky naladiť vysielané kanály.

Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte vaše 4-miestne číslo PIN.

- **Digitálny kanál**: Zmeňte krajinu pre digitálne kanály.
- **Analógový kanál**: Zmeňte krajinu pre analógové kanály.

Automatické ladenie

Menu → Kanál → Automatické ladenie

Vyhľadá kanály automaticky a uloží ich v TV.

Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam programov. Ak sa kanál uzamkne pomocou funkcie Zámok kanála, zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.

- **Automatické ladenie: Vyhľadá kanály automaticky a uloží ich v pamäti TV.**

- **Mož. vyhľ. v kábl. rozv.** (keď ste položku Anténa nastavili na možnosť Kábel)

  (V závislosti od krajiny)

  Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad frekvenciu a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie v káblovej sieti.

Keď položku Zdroj antény nastavíte na možnosť Terestriálne alebo Kábel

- **Digitálny a Analógový** / **Digitálny** /

Analógový: Vyberte zdroj kanálu, ktorý sa má uložiť do pamäte. Keď zvolíte Kábel → Digitálny a Analógový alebo Digitálny: Zadajte hodnotu na vyhľadávanie kanálov káblového príjmu.

- Autom. usporiadanie (v závislosti od krajiny): Nájdené kanály budú automaticky zoradené na základe kritéria zavedeného všetkými hlavnými národnými a miestnymi televíziami.

Dostupné len v čase, keď je anténny

zdroj nastavený na možnosť **Terestriál.**.

- **Usporiadanie iných** (v závislosti od krajiny): Ak zvolíte túto ponuku, ostatné kanály sa zoradia priamo počínajúc súkromnými národnými televíziami.

  Dostupné len v čase, keď je anténny zdroj nastavený na možnosť **Terestriál.**.

- **Výber operátora** (V závislosti od krajiny): Výber poskytovateľa káblových služieb.

- **Režim vyhľad.**: Ak ste vybrali **Kábel**, zobrazí sa obrazovka **Režim vyhľad.**. Vyhľadáva

všetky kanály s aktívne vysielajúcimi stanicami a ukladá ich do TV.

- Ak zvolíte Rýchle, môžete nastaviť položky Sieť, ID siete, Frekvencia, Modulácia a Prenosová rýchlosť manuálne pomocou diaľkového ovládania.

Sieť: Vyberie režim nastavenia ID siete spomedzi možností Automatický alebo Manuálny.

ID siete: Keď je položka Sieť nastavená na

možnosť **Manuálny**, môžete nastaviť **ID siete**.

Frekvencia: Zobrazí frekvenciu kanála. (Odlišuje sa v každej krajine)

Modulácia: Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.

Prenosová rýchlosť: Zobrazí dostupné prenosové rýchlosti.

Keď položku Zdroj antény nastavíte na možnosť Satelit

(V závislosti od krajiny)

- **Typ kanála**: Vyberte **Typ kanála** pre uloženie do pamäte.
- **Satelit**: Vyberie satelit, ktorý sa má skenovať. Táto možnosť sa môže odlišovať v závislosti od krajiny.
- **Režim vyhľad.**: Výber režimu vyhľadávania pre zvolený satelit.
- **Znovu spustiť**: Výber režimu vyhľadávania pre zvolený satelit.
- **Režim vyhľad.**: Nastavenie režimu

vyhľadávania pomocou tlačidiel nahor/ nadol.

Manuálne ladenie

Menu → Kanál → Manuálne ladenie

Vyhľadá kanály manuálne a uloží ich v TV.

- Ak sa kanál uzamkne pomocou funkcie Zámok kanála, zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od regiónu.

Keď položku Zdroj antény nastavíte na možnosť Terestriálne alebo Kábel

- Digitálne ladenie kanálov: Vyhľadávanie digitálnych kanálov.

  1. Vyberte položku Nový.

     - Pri výbere Anténa → Terestriál.: Kanál, Frekvencia, Šírka pásma
     - Pri výbere Anténa → Kábel: Frekvencia, Modulácia, Prenosová rýchlosť

2. Vyberte položku **Hľadať**. Po dokončení skenovania sa kanály v zozname kanálov aktualizujú.

- **Analógové ladenie kanálov**: Vyhľadávanie analógových kanálov.

1. Vyberte položku **Nový**.
2. Nastavte položky Program, Norma, Zvukový systém, Kanál a Hľadať.
3. Vyberte položku **Uložiť**. Po dokončení skenovania sa kanály v zozname kanálov aktualizujú.

Režim kanálov

- **P** (režim programu): Po dokončení ladenia sa vysielajúcim staniciam vo vašej oblasti priradia čísla pozícií od P0 po P99. V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním čísla pozície.

- **C** (režim terestriálnych kanálov)/**S** (režim káblových kanálov): Tieto dva režimy vám umožňujú zvoliť kanál zadaním čísla priradeného každému terestriálne vysielanému kanálu alebo káblovému

kanálu.

Keď položku Zdroj antény nastavíte na možnosť Satelit

- **Transpondér**: Vyberie transpondér.
- **Režim vyhľad.**: Na uloženie vyberie buď bezplatné alebo všetky kanály.
- **Hľadanie siete**: **Zap.**/**Vyp.** vyhľadávanie v sieti.
- **Kvalita signálu**: Zobrazí aktuálny stav vysielacieho signálu.

- Informácie o satelite a jeho transpondére podliehajú zmenám v závislosti od vysielacích podmienok.
- Po dokončení nastavenia sa presuňte do časti **Hľadať**. Spustí sa vyhľadávanie kanálov.

Typ sprievodcu

Menu → Kanál → Typ sprievodcu

(V závislosti od krajiny)

Môžete si vybrať odlišný typ **Sprievodca**.

- **Samsung**: Používa program sprievodcu od spoločnosti Samsung.
- **Rovi On Screen**: Používa program sprievodcu od spoločnosti Rovi International Solutions.

Úvodné nastavenie ROVI EPG môže istý čas trvať v závislosti od oblasti alebo prostredia vysielania.

Výber žánra pre VB

Menu → Kanál → Výber žánra

Výber žánra je dostupné, keď je položka Anténa nastavená na možnosť Freesat.

- Výber žánra: Keď používate príručku, zapnite alebo vypnite funkciu výberu kanálu podľa žánra.

Presun zozn. kanálov

Menu → Kanál → Presun zozn. kanálov

Importuje alebo exportuje mapu kanálov. Pre použitie tejto funkcie by ste mali pripojiť úložné zariadenie USB.

Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Pomocou diaľkového ovládania zadajte kód PIN.

- Importovať z USB: Importuje zoznam kanálov zo zariadenia USB.

- **Exportovat' na USB**: Exportuje zoznam kanálov na zariadenie USB. Táto funkcia je dostupná po pripojení USB.

Jemné doladenie

Menu → Kanál → Jemné doladenie

(len analógové kanály)

Ak je k dispozícii čistý príjem, nemusíte kanál dolaďovať', pretože sa tak stane automaticky počas funkcie vyhľadávania a ukladania. Ak je signál slabý alebo skreslený,

môže byť potrebné kanál manuálne jemne doladiť. Prechádzajte doľava alebo doprava, pokým obraz nebude jasný.

- Nastavenia sa aplikujú na aktuálne sledovaný kanál.
- Doladené kanály, ktoré sa uložili, sú označené znakom „*“ na pravej strane čísla kanálu v riadku kanálov.
- Ak chcete vynulovať jemné doladenie, vyberte **Obnoviť**.

Upraviť č. kanála

Menu → Kanál → Upraviť č. kanála

(v závislosti od modelu)

Zvolením čísiel upravte číslo kanála.

Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od regiónu.

Redukcia prenikajúceho šumu

Menu → Kanál → Redukcia prenikajúceho šumu

(v závislosti od modelu)

(len analógové kanály)

Táto funkcia potláča diagonálny šum v obraze spôsobovaný vzájomným krížením (rušením) signálov. Ak pri sledovaní televízie spozorujete diagonálny šum či skreslenie obrazu, zapnite túto funkciu.

Satelitný systém

Menu → Kanál → Satelitný systém

Satelitný systém je dostupné, keď je položka **Anténa** nastavená na možnosť **Satelit**. Kým spustíte **Automatické uloženie**, nastavte

Satelitný systém. Potom vyhľadávanie kanálov prebehne štandardným spôsobom.

Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte vaše 4-miestne číslo PIN.

- Výber satelitu: Môžete si zvoliť satelity pre tento TV.
- Výkon LNB: Zapína alebo vypína napájanie LNB.
- Nastavenia LNB: Konfiguruje externé vybavenie.

Satelit: Zvolí satelit na príjem digitálneho

vysielania.

Transpondér: Vyberie transpondér zo zoznamu alebo pridá nový transpondér.

Režim DiSEqC: Vyberie režim DiSEqC pre zvolený LNB.

Dolné LNB oscilátory: Nastaví LNB oscilátory na nižšiu frekvenciu.

Horné LNB oscilátory: Nastaví LNB oscilátory na vyššiu frekvenciu.

Tón 22 kHz: Vyberie tón 22 kHz v závislosti od typu LNB. Pri univerzálnom LNB by sa

malo nastaviť na možnosť Automatický.

Kvalita signálu: Zobrazí aktuálny stav vysielacieho signálu.

- Nastav. SatCR/Unicable: Nastavte inštaláciu jedného kábla.

  Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od regiónu.

  SatCR/Unicable: Zapína alebo vypína podporu inštalácie jedného kábla.

  Číslo slotu: Vyberte číslo slotu používateľa SatCR pre tento prijímač.

Frekvencia slotu: Zadajte príslušnú frekvenciu pre prijímanie signálu z SatCR.

Zistiť frekv. slotu: Automatické zistenie frekvencie signálu pre zvolené číslo slotu.

Overiť frekv. slotu: Overte, či zadaná frekvencia zodpovedá zvolenému slotu.

- Nastavenia pozicionéra: Konfigurácia pozicionéra antény.

  Pozicionér: Zapína alebo vypína ovládanie polohy.

  Typ poloh. regul.: Nastaví polohový typ

na možnosť DiSEqC 1.2 alebo USALS (Univerzálny systém automatickej lokalizácie satelitu).

– **Zem. dĺžka**: Nastaví zemepisnú dĺžku vašej lokality.

– **Zem. šírka**: Nastaví zemepisnú šírku vašej lokality.

– **Nastavenia zem. dĺžky satelitu**: Nastaví zemepisnú dĺžku pre používateľom definované satelity.

Používateľský režim: Nastavenie polohy

satelitnej antény podľa príslušných satelitov.

Ak uložíte aktuálnu polohu satelitnej antény podľa určitého satelitu, keď budete potrebovať signál z tohto satelitu, satelitnú anténu je možné presunúť do vopred nastavenej pozície.

– **Satelit**: Vyberie satelit, pre ktorý sa má nastaviť poloha.

– **Transpondér**: Vyberie transpondér v zozname pre príjem signálu.

- **Režim pohybu**: Vyberie režim pohybu medzi diskrétnym a kontinuálnym pohybom.
- **Veľkosť kroku**: Nastaví stupne veľkosti kroku na otáčanie antény. Položka Veľkosť kroku je dostupná v prípade, ak je položka Režim pohybu nastavená na možnosť Postupný.
- **Prejsť na uloženú polohu**: Otočenie antény na uloženú polohu satelitu.
- **Poloha antény**: Nastavenie a uloženie

polohy antény pre zvolený satelit.

– Uložiť aktuálnu polohu: Uloží aktuálnu polohu ako obmedzenie vybraného pozicionéra.

– Kvalita signálu: Zobrazí aktuálny stav vysielacieho signálu.

Režim inštalátora: Nastavenie obmedzení rozsahu pohybu satelitnej antény alebo vynulovanie polohy. Vo všeobecnosti platí, že inštalačný sprievodca využíva túto funkciu.

– Limit polohy: Vyberie smer limitu pozicionéra.
– Poloha antény: Nastavenie a uloženie polohy antény pre zvolený satelit.
– Uložiť aktuálnu polohu: Uloží aktuálnu polohu ako obmedzenie vybraného pozicionéra.
– Obnoviť polohu.: Presunutie antény do východiskovej polohy.
– Obnoviť hranicu pol. zariad.: Umožnenie, aby sa anténa otáčala po celom oblúku.

- **Obnoviť všetky nastavenia.**: Všetky satelitné nastavenia sa vynulujú na pôvodné hodnoty.

Zmena režimu predvoleného obrazu

Režim obrazu

Menu → Obraz → Režim obrazu

Obrazové režimy aplikujú prednastavené úpravy na obraz.

Ak je televízor pripojený k počítaču pomocou kábla HDMI – DVI, k dispozícii sú iba režimy **Zábava** a **Štandardná**.

- **Dynamický**

  Vhodný do svetlej miestnosti.

- **Štandardná**

  Vhodný pre bežné prostredie.

- **Prirodzený** pre modely série LED 5300 a vyššie / **Relax** pre sériu PDP 6500

  Vhodný na zníženie námahy očí.

- **Film**

  Vhodný na sledovanie filmov v tmavej miestnosti.

- **Zábava**

  Vhodný na sledovanie filmov a hranie hier.

  Tento režim je k dispozícii iba vtedy,

keď je televízor pripojený k počítaču pomocou kábla HDMI - DVI a kábla HDMI.

Samsung MagicAngle pre LED 5400

Menu → Obraz → Samsung MagicAngle

Upravte zorný uhol obrazovky, aby ste mohli sledovať obraz v optimálnej kvalite v závislosti od pozície sledovania.

- Samsung MagicAngle: Keď pozeráte na obrazovku pod určitým uhlom zdola alebo zhora, môžete nastavením príslušného

režimu pre každú polohu dosiahnuť podobnú kvalitu obrazu ako pri pozeraní na obrazovku priamo spredu.

– Vyp.: Vyberte pri sledovaní spredu.
– Režim zospodu: Vyberte pri sledovaní mierne zospodu.
– Režim zvrchu: Vyberte pri sledovaní zhora.

- Režim: Úprava zorného uhla obrazovky.

Keď je funkcia Samsung MagicAngle nastavená na Režim zospodu alebo Režim

zvrchu, Gamma nie je dostupná.

Konfigurácia nastavení obrazu

Podsvietenie pre LED TV / Sviet. bunky pre PDP TV

Menu → Obraz → Podsvietenie / Sviet. bunky

Upraví jas pixelov. 20 je nastavenie s najvyšším jasom.

Kontrast

Menu → Obraz → Kontrast

Upraví úroveň kontrastu. Hodnoty bližšie k 100 znamenajú väčší kontrast medzi

svetlými a tmavými odtieňmi.

Jas

Menu → Obraz → Jas

Upraví úroveň jasu. Hodnoty bližšie k 100 znamenajú vyšší jas obrazovky.

Ostrosť

Menu → Obraz → Ostrosť

Upraví ostrosť obrazu. Hodnoty bližšie k 100 znamenajú ostrejší obraz.

Farba

Menu → Obraz → Farba

Upraví hladinu sýtosti farieb. Hodnoty bližšie k 100 znamenajú intenzívnejšie farby.

Odtieň (Z/Č)

Menu → Obraz → Odtieň (Z/Č)

Upraví úroveň odtieňov zelenej a červenej. Hodnoty bližšie k 100 znamenajú vyššiu

intenzitu príslušnej farby.

Ak chcete upraviť kvalitu farieb, postupujte nasledovne:

1. Vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť. Keď zvolíte možnosť, zobrazí sa obrazovka s jazdcom.
2. Nastavte hodnotu voľby pomocou diaľkového ovládania.

Ak zmeníte hodnotu niektorej možnosti, zmena sa prejaví aj v ponuke OSD.

- Keď je váš TV pripojený k PC káblom HDMI do DVI, funkcie **Farba** a **Odtieň (Z/Č)** nie sú k dispozícii.
- Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie pripojené k televízoru.
- Znížením jasu obrazu sa zníži spotreba energie.

Zmena veľkosti obrazu

Nastavenie obrazovky

Menu → Obraz → Nastavenie obrazovky

Pomocou tejto funkcie môžete vybrať rôzne veľkosti obrazu a možnosti pomeru strán.

- **Veľkosť obrazu**

  Váš prijímač káblovej televízie/satelitný prijímač môže tiež disponovať vlastným súborom veľkostí obrazu. Dôrazne vám

však odporúčame používať väčšinu času režim 16:9.

Autom. širokouhlo: Automaticky zmení veľkosť obrazu na pomer strán 16:9.

16:9: Nastaví veľkosť obrazu na 16:9 pre DVD alebo širokouhlé vysielanie.

Širok. priblíž.: Zväčší veľkosť obrazu viac ako pri možnosti 4:3.

Priblížiť: Zväčší širokouhlý obraz 16:9 vertikálne, aby sa prispôsobil veľkosti obrazovky.

4:3: Predvolené nastavenie pre film alebo bežné vysielanie.

Vo formáte 4:3 nesledujte po dlhý čas. Stopy po okrajoch zobrazených na ľavej, pravej a strednej časti obrazovky môžu spôsobiť retenciu obrazu (vypálenie obrazovky), na ktorú sa záruka nevzťahuje.

Prisp. veľ. obr.: Zobrazí kompletný obraz bez akéhokoľvek orezania pri vstupných signáloch HDMI (720p / 1080i / 1080p),

DTV (1080i, 1080p) alebo Component (1080i / 1080p).

Intelig. pohľad 1: Zmenší obraz 16:9 o 50 %

pre modely série LED 5300, LED 5500 a vyššie

Intelig. pohľad 2: Zmenší obraz 16:9 o 25%

pre modely série LED 5300, LED 5500 a vyššie

- Funkcia Intelig. pohľad 1 je povolená len v režime HDMI.
- Funkcia Intelig. pohľad 2 je povolená len v režime HDMI alebo DTV.
- Veľkosť obrazu sa môže líšiť, keď

prehrávate obsah z **Videá** v časti **AllShare Play**.

- **Zväčšiť/Pozícia**

  Nastaví priblíženie a polohu obrazu. **Priblížiť** je dostupné len v prípade, ak je položka **Veľkosť obrazu** nastavená na možnosť **Priblížiť**. **Poloha** je dostupné len v prípade, ak je položka **Veľkosť obrazu** nastavená na možnosť **Širok. priblíž.**, **Priblížiť** alebo **Prisp. veľ. obr.**.

Ak chcete použiť funkciu priblíženia po zvolení položky Priblížiť, postupujte podľa týchto krokov:

1. **Vyberte Priblížiť.**
2. **Na obrazovke Zväčšiť/Pozícia vyberte Priblížiť a potom pomocou diaľkového ovládania približujte a odďaľujte.**
3. **Keď skončíte, zvoľte znovu Priblížiť a potom zvoľte Zatvoriť.**
4. **Ak chcete obraz resetovať, stlačte Obnoviť.**

Ak chcete použiť funkciu Poloha po zvolení funkcie Širok. priblíž., Zväčšiť alebo Prispôsobiť veľkosti obrazovky, postupujte nasledovne.

1. **Vyberte položku Poloha.**
2. **Na obrazovke Poloha vyberte Poloha a potom posuňte obraz do želanej polohy pomocou diaľkového ovládania.**
3. **Keď skončíte, zvoľte znovu Poloha a potom zvoľte Zatvoriť.**

4. Ak chcete resetovať polohu obrazu, zvoľte **Obnoviť**.

Veľkosti obrazu dostupné podľa obrazového vstupu:

– **ATV, EXT, AV**: Autom. širokouhlo, 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3

– **DTV (576i, 576p, 720p)**: Autom. širokouhlo, 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3, Intelig. pohľad 2 pre modely série LED 5300, LED 5500 a vyššie

– **DTV (1080i, 1080p):** Autom. širokouhlo, 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3, Prisp. veľ. obr., Intelig. pohľad 2 pre modely série LED 5300, LED 5500 a vyššie

– **Component (480i, 480p, 576i, 576p, 720p):** 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3

– **Component (1080i, 1080p):** 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3, Prisp. veľ. obr.

– **HDMI (480i, 480p, 576i, 576p):** 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3, Intelig. pohľad 1 pre modely série LED 5300, LED 5500 a

vyššie, Intelig. pohľad 2 pre modely série LED 5300, LED 5500 a vyššie

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3, Prisp. veľ. obr., Intelig. pohľad 1 pre modely série LED 5300, LED 5500 a vyššie, Intelig. pohľad 2 pre modely série LED 5300, LED 5500 a vyššie

V závislosti od vstupného zdroja sa môžu líšiť možnosti veľkosti obrazu.

Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od zvoleného režimu.

HD (vysoké rozlíšenie): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

Nastavenia sa môžu nastaviť a uložiť pre každé externé zariadenie, ktoré ste pripojili k vstupu TV. Vyberte Zdroj a upravte jednotlivé nastavenia.

- Pomer strán 4:3

Dostupné len keď je veľkosť obrazu nastavená na možnosť Autom. širokouhlo. Požadovanú veľkosť obrazu môžete

stanoviť na veľkosť 4:3 WSS (Wide Screen Service - Služba širokouhlej obrazovky) alebo pôvodnú veľkosť. Každá európska krajina vyžaduje odlišnú veľkosť obrazu.

Nie je dostupné v režimoch Komponent alebo HDMI.

- Nastavenie obrazovky PC pre LED 5400

Len v režime PC.

– Hrubé / Jemné: Odstráni alebo zníži šum obrazu. Ak sa šum neodstráni samotným jemným doladením, tak

potom opätovne čo najlepšie nastavte frekvenciu pomocou funkcie Hrubé a znovu vykonajte jemné doladenie.   Keď znížite šum, znovu nastavte obraz tak, aby bol zarovnaný na stred obrazovky.

– Poloha: Nastavte polohu obrazovky počítača použitím diaľkového ovládača, ak nie je zarovnaná na stred alebo sa nezhoduje s obrazovkou produktu.

– Obnoviť obraz: Obnoví predvolené nastavenia obrazu.

Automatické nastavenie pre LED 5400

Menu → Obraz → Automatické nastavenie

Automaticky upraví frekvenciu obrazu, polohu a nastaví jemné doladenie v režime PC.

- Len v režime PC.
- Táto funkcia je nedostupná, ak počítač pripojíte prostredníctvom kábla HDMI alebo kábla HDMI do DVI.

Rozšírené nastavenia

Menu → Obraz → Rozšírené nastavenia

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať rozšírené nastavenia obrazu a vytvoriť uprednostnený obraz.

- **Rozšírené nastavenia** je dostupné len v prípade, keď je položka**Režim obrazu** nastavená na režim **Štandardná** alebo **Film**.

Pri pripojení počítača pomocou kábla HDMI – DVI možno zmeniť len položky **Vyváženie bielej** a **Gamma**.

- **Dynam. kontrast**

  Upraví kontrast obrazovky.

- **Odtieň čiernej**

  Výberom úrovne čiernej nastavíte hĺbku obrazovky.

- **Odtieň pleti**

  Zvýrazní ružový „Odtieň pleti."

- **Režim len RGB**

Zobrazí farby **Červená**, **Zelená** a **Modrá**, aby ste mohli doladiť odtieň a sýtosť.

- **Farebný priestor**

  Nastaví rozsah a rozmanitosť farieb (farebný priestor) dostupných na vytvorenie obrazu.

  pre sériu LED 6100 – 6800 a sériu PDP 6500 Ak chcete nastaviť položku **Farba**, **Červená**, **Zelená**, **Modrá** a **Obnoviť**, nastavte položku **Farebný priestor** na **Vlastný**.

- **Vyváženie bielej**

Nastaví teplotu farieb pre dosiahnutie prirodzenejšieho obrazu.

Kompen. Č / Kompen. Z / Kompen. M: Nastaví tmavosť každej farby (červená, zelená, modrá).

Zvýšenie Č / Zvýšenie Z / Zvýšenie M: Nastaví jas každej farby (červená, zelená, modrá).

Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenie položky Vyváženie bielej.

- Vyváž. bielej 10b

pre LED 4500 - 5800 a PDP 550 - 570: Táto funkcia nie je podporovaná.

Táto položka umožňuje regulovať vyváženie bielej v intervale 10 bodov upravením jasu červenej, zelenej a modrej farby.

- Táto funkcia je dostupná len v prípade, keď je položka Režim obrazu nastavená na možnosť Film. K dispozícii pre všetky zdroje videa.
- Niektoré externé zariadenia nemusia

túto funkciu podporovať.

Interval: Výber intervalu, ktorý chcete nastaviť.

Červená: Úprava úrovne červenej.

Zelená: Úprava úrovne zelenej.

Modrá: Úprava úrovne modrej.

Obnoviť: Vynuluje predvolené nastavenia funkcie Vyváž. bielej 10b.

- Gamma

  Nastaví intenzitu primárnej farby.

- Špeciálna šablóna

pre LED 4500 - 5800 a PDP 550 - 570: Táto funkcia nie je podporovaná.

Pomocou funkcie Špeciálna šablóna nakalibrujte obraz. Ak ponuka OSD zmizne alebo vtedy, ak sa otvorí iná ponuka ako ponuka Obraz, kalibrácia sa uloží a obrazovka Špeciálna šablóna zmizne.

Vyp.: Vypne funkciu Špeciálna šablóna.

Vzor 1: Táto testovacia obrazovka znázorňuje vplyv nastavení displeja na odtiene sivej a čiernej farby.

Vzor 2: Táto testovacia obrazovka znázorňuje vplyv nastavení displeja na farby.

- Po zvolení položky **Vzor 1** alebo **Vzor 2** môžete upraviť ľubovoľné z rozšírených nastavení tak, aby ste dosiahli požadovaný efekt.
- Kým je spustená funkcia **Špeciálna šablóna**, TV nereprodukuje zvuk.
- Aktívne len v režime DTV, Komponent a HDMI.

- xvYCC

  pre LED 4500 - 5800 a PDP 550 - 570: Táto funkcia nie je podporovaná.

  Zapnutie funkcie xvYCC zvyšuje detail a farebných priestor obrazu pri sledovaní filmov z externého zariadenia (napr. z prehrávača BD/DVD) pripojeného k TV pomocou konektora HDMI alebo Komponentný vstup.

  Dostupné len v prípade, keď nastavíte funkciu Režim obrazu na možnosť

Film a externý vstup na HDMI alebo Komponent.

NN Niektoré externé zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

- Pohyb. osvetlenie

Znižuje spotrebu energie znížením jasu obrazovky, kým je na obrazovke zobrazený obraz v pohybe.

NN Táto funkcia sa nepodporuje v režime 3D.

NN Dostupné len v režime Štandardná.

Keď zmeníte Podsvietenie pre LED TV / Sviet. bunky pre PDP TV, Kontrast alebo Jas, televízor nastaví funkciu Pohyb. osvetlenie na možnosť Vyp..

Možnosti obrazu

Menu → Obraz → Možnosti obrazu

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať ďalšie nastavenia obrazu podľa vlastných predstáv.

Ak je televízor pripojený k počítaču

pomocou kábla HDMI – DVI, zmeniť môžete len položku Odtieň farby.

- Odtieň farby

Zvoľte teplotu farieb.

Teplý 1 alebo Teplý 2 sa deaktivuje, keď sa režim obrazu Režim obrazu nastaví na možnosť Dynamický.

Nastavenia môžete upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie pripojené k vstupu na TV. Vyberte položku Zdroj a upravte jednotlivé nastavenia.

- Digitálna redukcia šumu

  Ak televízor prijíma slabý signál vysielania, môžete spustiť' funkciu Digitálna redukcia šumu kvôli zredukovaniu výskytu akéhokoľvek statického šumu a duchov na obrazovke.

  Autom. vizualizácia: Pri zmene analógových kanálov zobrazuje silu signálu.

  Keď je signál slabý, skúšajte všetky možnosti, kým nedosiahnete čo najlepší obraz.

- Dostupné len pre analógové kanály.
- Keď je prúžok zelený, prijímate najlepší možný signál.

- **Filter MPEG šumu**

  Zníži šum MPEG, čím sa zvýši kvalita obrazu.

- **HDMI úroveň čiernej**

  Umožňuje Vám upraviť hĺbku obrazovky zvolením úrovne čiernej.

  - Dostupné len v režime HDMI.

- **Režim filmu**

  Televízor nastaví tak, aby rozpoznával a

spracúval signály filmov zo všetkých zdrojov a upravoval obraz na optimálnu kvalitu.

Dostupné v režime TV, AV, Komponent (480i/1080i) a HDMI (1080i).

- Motion Plus pre LED TV

pre LED 5400 - 5500: Táto funkcia nie je podporovaná.

Odstráni trhanie z rýchlych scén s množstvom pohybu, aby sa zaistil jasnejší obraz.

Informačná obrazovka na TV zobrazuje

rozlíšenie a frekvenciu prichádzajúceho signálu (60 Hz), ale nie frekvenciu, ktorú vytvára TV pre zobrazovaný obraz s použitím funkcie **Motion Plus**.

- Ak sa na obrazovke zobrazí šum, nastavte položku **Motion Plus** na možnosť **Vyp.**. Ak je funkcia **Motion Plus** nastavená na možnosť **Vlastný**, môžete manuálne upraviť položky **Redukcia rozmaz.**, **Redukcia trhania** a **Obnoviť**.

- Ak je položka **Motion Plus** nastavená na

možnosť **Ukážka**, budete môcť porovnať rozdiel pri zapnutom a vypnutom režime.

Redukcia rozmaz.: Nastaví úroveň redukcie rozmazania zo zdrojov videa.

Redukcia trhania: Nastaví úroveň redukcie chvenia zo zdrojov videa pri prehrávaní filmov.

Obnoviť: Obnovenie všetkých vlastných nastavení na predvolené hodnoty.

- **LED Motion Plus** pre LED TV

pre LED 4500, 5400: Táto funkcia nie je

podporovaná.

Odstráni trhanie z rýchlych scén s množstvom pohybu, aby sa zaistil jasný obraz.

Obnoviť obraz

Menu → Obraz → Obnoviť obraz

Obnoví predvolené nastavenia aktuálneho režimu obrazu.

Používanie vášho televízora ako monitora pre počítač (PC)

Vstup do nastavení videa (v systéme Windows 7)

Ak chcete, aby televízor fungoval ako displej počítača, musíte po pripojení televízora k počítaču zadať správne hodnoty nastavení videa.

V závislosti od verzie systému Windows

a vašej grafickej karty sa ďalej uvádzaný postup môže na vašom PC mierne odlišovať.

Vo väčšine prípadov však platia rovnaké základné fakty. (Ak nie, obráťte sa na výrobcu počítača alebo predajcu produktov značky Samsung.)

1. **Kliknite na „Ovládací panel“ v ponuke Štart systému Windows.**
2. **Kliknite na „Vzhľad a témy” v okne „Ovládací panel“. Zobrazí sa dialógové**

okno.

3. Kliknite na položku „Displej“. Zobrazí sa ďalšie dialógové okno.

4. Kliknite na kartu „Nastavenia“ v dialógovom okne displeja.

   – Na karte Nastavenia zvoľte správne rozlíšenie (veľkosť obrazovky). Optimálne rozlíšenie pre tento TV je 1920 x 1080 pixelov.

   – Ak sa v dialógovom okne s nastaveniami obrazovky nachádza

možnosť vertikálnej frekvencie, zvoľte „60“ alebo „60 Hz“. Inak iba kliknite na tlačidlo „OK“ a ukončite dialógové okno.

Zmena režimu predvoleného zvuku

Režim zvuku

Menu → Zvuk → Režim zvuku

Zvukové režimy aplikujú prednastavené úpravy na zvuk.

Ak je položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Ext. reprod.**, funkcia **Režim zvuku** nie je aktívna.

- **Štandardná**

  Zvolí bežný režim zvuku.

- **Hudba**

  Zvýrazní hudbu na úkor hlasu.

- **Film**

  Poskytuje najvyššiu kvalitu pre filmy.

- **Čistý hlas**

  Zdôrazňuje hlas nad inými zvukmi.

- **Zosilniť**

  Zvýšte intenzitu vysokofrekvenčných zvukov v záujme zvýšenia zážitku z počúvania pre nedoslýchavé osoby.

Konfigurácia nastavení zvuku

Zvukový efekt

Menu → Zvuk → Zvukový efekt

- Ak je položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Ext. reprod.**, funkcia **Zvukový efekt** nie je aktívna.
- Dostupné len v prípade, keď je položka **Režim zvuku** nastavená na možnosť **Štandardná**.

- **SRS TruSurround HD**

Táto funkcia poskytuje virtuálny zážitok z 5.1-kanálového priestorového zvuku prostredníctvom páru reproduktorov s využitím technológie HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog**

  Pomocou tejto funkcie môžete zvýšiť intenzitu hlasov voči hudbe v pozadí alebo voči zvukovým efektom, aby boli dialógy zrozumiteľnejšie.

- **Ekvalizér**

Funkcia Ekvalizér zobrazí niekoľko jazdcov. Pomocou tlačidiel so šípkami zvoľte požadovaný jazdec a zmeňte jeho polohu. Ak chcete Obnoviť hodnoty položky Ekvalizér, vyberte možnosť Obnoviť. Zobrazí sa kontextové okno s otázkou, či chcete vykonať obnovu. Vyberte Áno. Ak chcete skončiť, zvoľte Zatvoriť.

Vyváženie Ľ/P: Nastavenie vyváženia medzi ľavým a pravým reproduktorom.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

(nastavenie pásiem): upraví hladinu hlasitosti špecifických frekvenčných pásiem.

Obnoviť: Vynuluje predvolené nastavenia ekvalizéra.

Možnosti zvuku vysielania

Menu → Zvuk → Možnosti zvuku vysielania

- Jazyk zvuku

  (len digitálne kanály)

  Môžete zmeniť predvolenú hodnotu pre

jazyky zvuku.

Dostupný jazyk sa môže v závislosti od vysielania odlišovať.

- **Formát zvuku**

(len digitálne kanály)

Keď zvuk vychádza z hlavného reproduktoru a aj zo zvukového prijímača, môže sa vyskytnúť zvuková ozvena z dôvodu rozdielu v rýchlosti dekódovania medzi hlavným reproduktorom a prijímačom zvuku. V tomto prípade použite funkciu TV

Speaker (Reproduktor TV).

Možnosť **Formát zvuku** sa môže v závislosti od vysielania odlišovať. 5.1-kanálový zvuk Dolby Digital je dostupný len pri pripojení externého reproduktora cez optický kábel.

- **Popis zvuku**

(Nie je dostupné vo všetkých oblastiach) (Len digitálne kanály)

Táto funkcia narába s tokom zvuku pre AD (Popis zvuku), ktorý vysielateľ odosiela

spolu s hlavným zvukom.

- Popis zvuku (Vyp./Zap.): Zapnite alebo vypnite funkciu popis zvuku.
- Hlasitosť: Nastaví hlasitosť popisu zvuku.

Dodatočné nastavenia

Menu → Zvuk → Dodatočné nastavenia

- **Úroveň zvuku DTV**

  (len digitálne kanály)

  Táto funkcia vám umožňuje znížiť

nerovnosť hlasového signálu (ktorý je jedným zo signálov prijímaných počas vysielania digitálnej TV) na požadovanú úroveň.

- V závislosti od typu vysielaného signálu je možné položku MPEG/HE-AAC nastaviť na hodnotu od -10 dB do 0 dB.
- Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, nastavte hodnotu v rozsahu od 0 do -10.

- **Výstup SPDIF**

SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) sa

používa na reprodukciu digitálneho zvuku a znižuje rušenie pri spojení s reproduktormi a rozličnými digitálnymi zariadeniami (napr. DVD prehrávač).

- Formát zvuku: Môžete vybrať formát digitálneho zvukového výstupu (SPDIF).

  Dostupný formát digitálneho zvukového výstupu (SPDIF) sa môže líšiť v závislosti od zdroja vstupu.

- Oneskorenie zvuku

  Umožňuje vám korigovať nesúlady

zvukovej a video stopy pri sledovaní TV alebo videa a počúvaní výstupu digitálneho videa pomocou externého zariadenia, ako je AV prijímač. Keď zvolíte funkciu Oneskorenie zvuku, zobrazí sa obrazovka s jazdcom. Nastavte hodnotu voľby pomocou diaľkového ovládania (0 ms ~ 250 ms).

- Komp. Dolby Digital

  Táto funkcia minimalizuje nerovnosť signálov medzi signálom dolby digital a hlasovým signálom (t.j. MPEG Audio, HE-

AAC, ATV Sound).

Výberom položky Line získate dynamický zvuk a výberom položky RF znížite rozdiel medzi hlasnými a jemnými zvukmi počas noci.

Line: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -31 dB (referenčná hodnota) na buď -20 dB alebo -31 dB.

RF: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -20 dB (referenčná hodnota) na buď -10 dB alebo -20 dB.

Nastavenie reproduktorov

Menu → Zvuk → Nastavenie reproduktorov

- **Výber reproduktoru**

  Ak počúvate zvukovú stopu vysielania alebo filmu prostredníctvom externého prijímača, môžete počuť ozvenu zvuku spôsobenú rozdielom v rýchlosti dekódovania medzi reproduktormi TV a reproduktormi pripojenými z audio prijímaču. Ak sa tak stane, nastavte TV na možnosť Ext. reprod..

- Keď je položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Ext. reprod.**, reproduktory televízora sú vypnuté. Zvuk budete počuť len cez externé reproduktory. Keď je položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Reproduktor TV**, zapnuté budú reproduktory TV aj externé reproduktory. Zvuk sa bude reprodukovať z oboch.

- Keď je položka **Výber reproduktoru**

nastavená na možnosť **Ext. reprod.**, tlačidlá nastavenia hlasitosti a funkcia stlmenia zvuku nebudú fungovať a nastavenia zvuku budú obmedzené.

NN Ak nie je k dispozícii žiaden videosignál, reproduktory TV aj externé reproduktory sa stlmia.

- **Automatická hlasitosť**

  Normálna: Automaticky vyrovnáva úroveň hlasitosti pri prepnutí na iný kanál.

  Noc: Automaticky vyrovnáva a znižuje

úroveň hlasitosti na každom kanáli, aby bol každý kanál tichší. Nastavenie **Noc** je užitočné v noci, keď chcete udržať hlasitosť na nízkej úrovni.

- Ak chcete použiť ovládanie hlasitosti pripojeného zdrojového zariadenia, nastavte položku **Automatická hlasitosť** na možnosť **Vyp.**. Ak je položka **Automatická hlasitosť** nastavená na možnosť **Normálna** alebo **Noc**, nastavenie hlasitosti pripojeného

zdrojového zariadenia sa pravdepodobne nijako neprejaví.

Obnoviť zvuk

Menu → Zvuk → Obnoviť zvuk

Vynuluje všetky nastavenia zvuku na predvolené hodnoty.

Káblové siet’ové pripojenie

Na pripojenie TV k sieti LAN pomocou kábla existujú 3 spôsoby:

Ilustrácie troch typov káblových siet’ových pripojení nájdete v papierovej používatel’skej príručke.

- **Televízor môžete pripojit’ k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane TV s externým modemom s použitím LAN**

kábla.

- Televízor môžete pripojiť k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane televízora so smerovačom, ktorý je pripojený k externému modemu. Na pripojenie použite LAN kábel.

- Možno budete môcť pripojiť televízor k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane televízora priamo s nástennou sieťovou zásuvkou pomocou kábla siete LAN. Upozorňujeme vás na fakt, že

nástenná zásuvka musí byť prepojená s modemom alebo smerovačom nachádzajúcim sa na inom v mieste vo vašej domácnosti.

Ak vaša sieť vyžaduje dynamickú IP adresu, mali by ste používať modem ADSL alebo smerovač, ktorý podporuje protokol dynamickej konfigurácie hostiteľa (DHCP). Modemy a smerovače, ktoré podporujú DHCP, automaticky prideľujú hodnoty IP adresy, masky

podsiete, brány a DNS nevyhnutné na pripojenie televízora k Internetu, aby ste ich nemuseli zadávať ručne. Väčšina domácich sietí využíva dynamickú IP adresu.

- Niektoré siete vyžadujú statickú IP adresu. Ak vaša sieť vyžaduje statickú IP adresu, hodnoty IP adresy, masky podsiete, brány a DNS musíte počas nastavovania sieťového pripojenia zadať manuálne. Ak potrebujete zistiť hodnoty

IP adresy, masky podsiete, brány a DNS, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb (ISP). Ak máte počítač s operačným systémom Windows, tieto hodnoty je možné získať aj z počítača.

- Ak vaša sieť vyžaduje statickú IP adresu, môžete použiť modemy ADSL, ktoré podporujú DHCP. Modemy ADSL, ktoré podporujú DHCP, vám tiež umožňujú používať statické IP adresy.

Bezdrôtové sieťové pripojenie

Ilustráciu bezdrôtového sieťového pripojenia nájdete v papierovej používateľskej príručke.

pre LED 5300, 5500 - 5800 a PDP 550 - 570

Pre pripojenie vášho TV k bezdrôtovej sieti potrebujete bezdrôtový smerovač alebo modem a bezdrôtový sieťový LAN adaptér značky Samsung (WIS09ABGNX alebo WIS12ABGNX), ktorý pripojíte

k portu USB na zadnom alebo bočnom paneli TV. Bezdrôtový LAN adaptér značky Samsung sa predáva samostatne u vybraných maloobchodných predajcov, v elektronických obchodoch a na webovej stránke Samsungparts.com.

Váš TV môžete k sieti LAN pripojiť pomocou štandardného bezdrôtového smerovača alebo modemu.

Tento TV podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g a n. Spoločnosť Samsung

vám odporúča používať protokol IEEE 802.11n. Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie IEEE 802.11 a/b alebo g, video sa nemusí prehrávať plynulo.

pre LED 5300, 5500 - 5800 a PDP 550 - 570

Bezdrôtový adaptér LAN značky Samsung a predlžovací kábel USB sa predávajú samostatne a sú v ponuke vybraných predajcov, na stránkach internetových obchodov a na stránke Samsungparts.com.

- pre LED 5300, 5500 - 5800 a PDP 550 - 570 Pred pripojením adaptéra bezdrôtovej siete LAN značky Samsung skontrolujte, či je TV zapnutý.

- pre LED 5300, 5500 - 5800 a PDP 550 - 570 Adaptér bezdrôtovej siete LAN značky Samsung sa nemusí rozpoznať, keď používate pripojenie prostredníctvom USB rozbočovača alebo prostredníctvom iného ako dodaného predlžovacieho kábla USB.

- Ak chcete používať bezdrôtovú sieť, televízor musí byť pripojený k bezdrôtovému smerovaču alebo modemu. Ak bezdrôtový smerovač alebo modem podporuje DHCP, televízor môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať DHCP alebo statickú adresu IP.

- Na bezdrôtovom smerovači alebo modeme vyberte kanál, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak sa kanál nastavený pre bezdrôtový smerovač

alebo modem momentálne používa iným zariadením v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a komunikácia môže zlyhať.

- Váš TV podporuje nasledujúce protokoly na zabezpečenie bezdrôtovej siete:
  - **Režim autentifikácie: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
  - **Typ šifrovania: WEP, TKIP, AES**
- Ak vyberiete režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n a pre

AP (prístupový bod) alebo bezdrôtový smerovač nastavíte typ šifrovania na možnosť WEP alebo TKIP televízory Samsung nebudú podporovať pripojenie v súlade s novými certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi.

- Ak váš bezdrôtový smerovač alebo modem podporuje nastavenie zabezpečenej siete Wi-Fi (WPS – Wi-Fi Protected Setup), môžete sa k sieti pripojiť prostredníctvom

konfigurácie tlačidlom (PBC – Push Button Configuration) alebo osobného identifikačného čísla (PIN – Personal Identification Number). WPS automaticky nakonfiguruje SSID a WPA kľúč v oboch režimoch.

- Váš smerovač, modem alebo zariadenie sa možno k TV nepripojí, ak nie je certifikované.

- Metódy pripojenia: Pripojenie bezdrôtovej siete môžete nastaviť štyrmi

spôsobmi:

– Používanie automatického nastavenia (pomocou funkcie automatického vyhľadania siete)
– Používanie manuálneho nastavenia
– Používanie funkcie WPS(PBC)
– Používanie funkcie Plug & Access

Všimnite si pre LED 5300, 5500 - 5800 a PDP 550 - 570

Keď je TV pripojený k adaptéru bezdrôtovej siete LAN značky Samsung, môže byť

obraz pri niektorých kanáloch poškodený alebo sa môže zasekávať. V takomto prípade vytvorte spojenie pomocou jednej z nasledovných metód alebo pripojte adaptér bezdrôtovej siete LAN značky Samsung pomocou zapojenia kábla USB, ktorý neovplyvňuje rádiové rušenie.

- Spôsob 1: Pripojenie adaptéra bezdrôtovej siete LAN značky Samsung pomocou pravouhlého adaptéra USB.

Ak chcete adaptér bezdrôtovej siete LAN značky Samsung pripojiť pomocou pravouhlého adaptéra USB, vykonajte nasledovné kroky:

1. Pravouhlý adaptér USB pripojte k adaptéru bezdrôtovej siete LAN značky Samsung.
2. Druhý koniec pravouhlého adaptéra pripojte k portu USB.

- **Spôsob 2: Pripojenie adaptéra bezdrôtovej siete LAN pomocou predlžovacieho kábla.**

Aby ste pripojili adaptér bezdrôtovej siete LAN značky Samsung pomocou predlžovacieho kábla, postupujte podľa týchto krokov:

1. **Predlžovací kábel pripojte k portu USB.**
2. **Prepojte predlžovací kábel s adaptérom bezdrôtovej siete LAN značky Samsung.**
3. **Upevnite adaptér bezdrôtovej siete LAN značky Samsung k zadnej strane TV v blízkosti hornej časti, a to pomocou**

obojstrannej lepiacej pásky.

Nastavenie káblovej siete

Nastavenia siete

Menu → Sieť → Nastavenia siete

Nastavte káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie, aby ste mohli využívať rôzne internetové služby, ako sú Smart Hub a AllShare Play a mohli aktualizovať softvér.

Automatické nastavenie káblovej siete

Káblové sieťové pripojenie pre váš TV

môžete nakonfigurovať automaticky pri pripojení TV k sieti s podporou protokolu DHCP.

📝 Ak ste pripojili kábel siete LAN, automaticky sa zobrazí okno nastavenia káblovej siete.

Ak chcete automaticky nastaviť káblové pripojenie televízora k sieti, postupujte nasledovne:

1. **Prejdite na obrazovku Nastavenia siete.**

(Sieť → Nastavenia siete)

2. Vyberte Spustiť. Zobrazí sa obrazovka testu siete a prebehne overenie sieťového pripojenia.

3. Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie „Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.“. Vyberte OK.

Ak proces pripojenia zlyhá, skontrolujte

pripojenie k portu LAN.

- Ak automatický proces nenájde hodnoty sieťového pripojenia alebo pripojenie chcete nastaviť manuálne, prejdite na ďalšiu časť „Manuálne nastavenie siete.“

Manuálne nastavenie káblovej siete

Káblové sieťové pripojenie pre váš TV môžete nakonfigurovať manuálne pri pripojení TV k sieti, ktorá vyžaduje statickú IP adresu.

Získanie hodnôt na pripojenie k sieti

Ak chcete zobraziť hodnoty sieťového pripojenia, u počítačov s operačným systémom Windows XP bude potrebné vykonať nasledovné kroky:

1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Sieť v pravej spodnej časti obrazovky.
2. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite

na kartu Podpora.

4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo Podrobnosti. Zobrazia sa hodnoty siet’ového pripojenia.

Ak chcete manuálne nastavit’ káblové pripojenie televízora k sieti, postupujte nasledovne:

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia siete. (Siet’ → Nastavenia siete)

2. Vyberte Spustit’. Zobrazí sa obrazovka

sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania.

3. Vyberte Zastaviť. Proces overovania sa zastaví. Vyberte Nast. IP na obrazovke sieťového pripojenia. Zobrazí sa obrazovka Nast. IP.

4. Vyberte Režim IP, a potom nastavte položku Režim IP na možnosť Manuálny.

5. Prejdite na pole IP adresa a potom pomocou diaľkového ovládania zadajte hodnotu položky IP adresa.

6. Pomocou diaľkového ovládania zadajte prvú časť položky IP adresa (napr. 105) do prvého políčka. Keď skončíte, prejdite na ďalšie pole.
7. Zadajte ďalšiu časť položky IP adresa. Keď skončíte, prejdite na ďalšie pole.
8. Proces zadávania opakujte pre každé pole pod položkou IP adresa.

   Ak sa pri zadávaní čísla pomýlite, číslo opravte opakovaným zadaním.

9. Keď skončíte, prejdite na polia Maska

podsiete.

10. Rovnaký proces zopakujte pre Maska podsiete, Brána a Server DNS.

11. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Zobrazí sa obrazovka testu sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania. Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie „Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.“.

Vyberte OK.

Stav siete

Menu → Sieť → Stav siete

Môžete skontrolovať aktuálny stav siete a internetu.

Ak káblové sieťové pripojenie zlyhá...

- **Nenašiel sa žiaden sieťový kábel.**

  Skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel. Ak je kábel pripojený, uistite sa, či je

zapnutý smerovač. Ak je zapnutý, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.

- **Automatické nastavenie IP adresy zlyhalo.**

  Nastavte adresu IP manuálne výberom položky Nast. IP alebo ju skúste nastaviť automaticky pomocou nasledujúcich krokov.

  1) Skontrolujte, či je v smerovači povolený server DHCP. 2) Odpojte smerovač a znova ho zapojte. 3) Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa internetového

pripojenia

- **Nedá sa pripojiť k sieti.**

  Vyskúšajte toto: skontrolujte, či je vaša IP adresa správne nastavená pod položkou Nast. IP. Bližšie informácie vám poskytne váš internetový operátor.

- **Pripojenie k lokálnej sieti funguje, nedá sa však pripojiť k internetu.**

  Skontrolujte nastavenia DNS pod položkou Nast. IP alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa internetového pripojenia.

- **Nastavenie siete sa dokončilo, pripojenie k internetu však nefunguje.**

  Kontaktujte svojho internetového operátora ohľadom internetového prístupu.

Nastavenie bezdrôtovej siete

Nastavenia siete

Menu → Sieť → Nastavenia siete

Nastavte káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie, aby ste mohli využívať rôzne internetové služby, ako sú Smart Hub a AllShare Play a mohli aktualizovať softvér.

Automatické nastavenie bezdrôtovej siete

Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľný

zabezpečovací systém, ktorý vyžaduje, aby zariadenia pristupujúce k sieti vysielali šifrovaný zabezpečovací kód - tzv. prístupový alebo bezpečnostný kľúč. Bezpečnostný kľúč je založený na prístupovej fráze, ktorou je zvyčajne slovo alebo niekoľko písmen a číslic špecifickej dĺžky, o ktorého zadanie ste boli požiadaní pri konfigurácii bezdrôtového zabezpečenia bezdrôtovej siete.

Ak používate túto metódu na nadväzovanie

sieťového pripojenia a máte vytvorený zabezpečovací kľúč pre svoju bezdrôtovú sieť, v priebehu automatického alebo manuálneho inštalačného procesu budete musieť zadať prístupovú frázu.

V závislosti od typu smerovača alebo modemu sa namiesto toho možno bude dať použiť kód WPS PIN.

Ak chcete automaticky nastaviť bezdrôtové pripojenie televízora k sieti, postupujte

nasledovne:

1. Prejdite na obrazovku **Nastavenia siete**. (**Sieť** → **Nastavenia siete**)
2. Vyberte **Spustiť**. Funkcia siete vyhľadá dostupné bezdrôtové siete. Po skončení sa zobrazí zoznam dostupných sietí.
3. V zozname sietí zvoľte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom vyberte položku **Ďalej**.

   NN Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na možnosť Skrytý (Neviditeľný), na

nadviazanie spojenia musíte zvoliť položku **Pridať sieť** a zadajte správny **Názov siete** (SSID) a bezpečnostný kľúč za účelom nadviazania spojenia.

4. Ak sa zobrazí kontextová obrazovka Zadajte bezp. kľúč., prejdite na krok 5. Ak zvolíte bezdrôtový nezabezpečený bezdrôtový smerovač, prejdite na krok 7.

5. Ak chcete nastaviť bezdrôtové zabezpečenie pre smerovač zabezpečený, zadajte bezpečnostný kľúč

(bezpečnostný kľúč alebo kód PIN).

- Bezpečnostný kľúč (bezpečnostný kľúč alebo kód PIN) môžete zadať pomocou klávesnice na obrazovke. Pomocou diaľkového ovládania zadajte bezpečnostný kľúč.

- Na zadanie bezpečnostného kódu je možné použiť klávesnicu pripojenú prostredníctvom rozhrania USB alebo Bluetooth. Funkcia Bluetooth nemusí byť v závislosti od modelu dostupná.

Prístupovú frázu môžete nájsť na jednej z obrazoviek nastavení, ktorými ste prechádzali pri nastavovaní smerovača alebo modemu.

6. Keď skončíte, zvoľte položku Ďalej. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania.

7. Po overení pripojenia Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových

služieb. **sa zobrazí hlásenie.**

- Ak sieť neakceptuje bezpečnostný kľúč alebo kód PIN, vyberte možnosť **Zopakovať** alebo vyberte položku **Nast. IP** a zadajte nastavenia manuálne.
- Ak chcete pripojenie nastaviť manuálne, zvoľte **Nast. IP**. Potom prejdite na ďalšiu časť „Manuálne nastavenie siete".

Manuálne nastavenie bezdrôtovej siete

Bezdrôtové sieťové pripojenie pre váš

TV môžete nakonfigurovať manuálne pri pripojení TV k bezdrôtovej sieti, ktorá vyžaduje statickú IP adresu alebo ak proces automatického pripojenia zlyhá.

Získanie hodnôt na pripojenie k sieti

Ak chcete zobraziť hodnoty sieťového pripojenia, u väčšiny počítačov s operačným systémom Windows bude potrebné vykonať nasledovné kroky:

1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Sieť v

pravej spodnej časti obrazovky.

2. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na Stav.

3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na kartu Podpora.

4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo Podrobnosti. Zobrazia sa hodnoty sieťového pripojenia.

Ak chcete manuálne nastaviť bezdrôtové pripojenie televízora k sieti, postupujte

nasledovne:

1. Prejdite na obrazovku **Nastavenia siete**. (**Sieť** → **Nastavenia siete**)
2. Vyberte **Spustiť**. Funkcia siete vyhľadá dostupné bezdrôtové siete. Po skončení sa zobrazí zoznam dostupných sietí.
3. V zozname sietí zvoľte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom vyberte položku **Ďalej**.

   Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na možnosť Skrytý (Neviditeľný), na

nadviazanie spojenia musíte zvoliť položku **Pridať sieť** a zadajte správny **Názov siete** (SSID) a **Bezpeč. kľúč** za účelom nadviazania spojenia.

4. Ak sa zobrazí kontextová obrazovka Zadajte bezp. kľúč., prejdite na krok 5. Ak zvolíte bezdrôtový nezabezpečený bezdrôtový smerovač, prejdite na krok 7.

5. Ak chcete nastaviť bezdrôtové zabezpečenie pre smerovač zabezpečený, zadajte bezpečnostný kľúč

(bezpečnostný kľúč alebo kód PIN).

- Bezpečnostný kľúč (bezpečnostný kľúč alebo kód PIN) môžete zadať pomocou klávesnice na obrazovke. Pomocou diaľkového ovládania zadajte bezpečnostný kľúč.

- Prístupovú frázu môžete nájsť na jednej z obrazoviek nastavení, ktorými ste prechádzali pri nastavovaní smerovača alebo modemu.

6. Keď skončíte, zvoľte položku Ďalej.

Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania.

7. Vyberte Zastaviť. Proces overovania sa zastaví. Vyberte Nast. IP na obrazovke sieťového pripojenia. Zobrazí sa obrazovka Nast. IP.

8. Vyberte Režim IP, a potom nastavte položku Režim IP na možnosť Manuálny.

9. Prejdite na pole IP adresa a potom pomocou diaľkového ovládania zadajte hodnotu položky IP adresa.

10. Pomocou diaľkového ovládania zadajte prvú časť položky IP adresa (napr. 105) do prvého políčka. Keď skončíte, prejdite na ďalšie pole.

11. Zadajte ďalšiu časť položky IP adresa. Keď skončíte, prejdite na ďalšie pole.

12. Proces zadávania opakujte pre každé pole pod položkou IP adresa.

    Ak sa pri zadávaní čísla pomýlite, číslo opravte opakovaným zadaním.

13. Keď skončíte, prejdite na polia Maska

podsiete.

14. Rovnaký proces zopakujte pre Maska podsiete, Brána a Server DNS.

15. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania. Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie „Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.“.

WPS(PBC) Nastavenie siete

Ak je váš smerovač vybavený tlačidlom WPS (PBC), môžete pomocou neho oveľa jednoduchšie a rýchlejšie nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie televízora k sieti.

Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie televízora k sieti pomocou WPS(PBC), postupujte nasledovne:

1. **Prejdite na obrazovku Nastavenia siete.**

(Sieť → Nastavenia siete)

2. Vyberte Spustiť. Funkcia siete vyhľadá dostupné bezdrôtové siete. Po skončení sa zobrazí zoznam dostupných sietí.

3. Vyberte položku WPS(PBC).

4. Do 2 minút stlačte na smerovači tlačidlo WPS(PBC). Váš televízor automaticky prevezme všetky sieťové nastavenia nevyhnutné na pripojenie k sieti.

5. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a nastavenie siete je hotové.

Nastavenie siete Plug & Access

Funkcia Plug & Access vám umožňuje jednoducho pripojiť televízor Samsung k bezdrôtovému smerovaču Samsung (predáva sa samostatne) pomocou pamäťového kľúča USB, ktorý použijete na prenos údajov nastavenia zo smerovača do televízora. Ak váš bezdrôtový smerovač inej značky ako Samsung nepodporuje funkciu Plug & Access, musíte ho pripojiť pomocou

inej metódy.

Zoznam zariadení s podporou funkcie **Plug & Access** nájdete na lokalite www.samsung.com.

Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie televízora k sieti pomocou Plug & Access, postupujte nasledovne:

1. **Zapnite bezdrôtový smerovač Samsung a TV.**
2. **Vložte pamäťový kľúč USB do portu na**

bezdrôtovom smerovači Samsung. Podľa stavu LED diódy na smerovači overte, či je smerovač zapnutý (bliká → zapnutý).

3. Pamäťový kľúč USB odpojte zo smerovača a pripojte ho k USB portu na TV Samsung. Na pamäťový kľúč sa prevezmú údaje pripojenia.

4. Počkajte na automatické nadviazanie spojenia.

   Ak funkcia Plug & Access nezabezpečí pripojenie televízora k bezdrôtovému

smerovaču, na obrazovke sa zobrazí kontextové okno, ktoré vás upozorňuje na poruchu. Ak chcete znova skúsiť použiť funkciu Plug & Access, odpojte pamäťový kľúč USB, zresetujte smerovač a postup opakujte od kroku 1. Môžete si tiež zvoliť iný spôsob nastavenia pripojenia.

5. **Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a nastavenie siete je hotové.**

Ak sa zmenia nastavenia bezdrôtového smerovača alebo nainštalujete nový bezdrôtový smerovač, postup **Plug & Access** musíte vykonať znovu od kroku 1.

Stav siete

Menu → **Sieť** → **Stav siete**

Môžete skontrolovať aktuálny stav siete a internetu.

Ak bezdrôtové sieťové pripojenie zlyhá...

- **Zlyhanie pripojenia k bezdrôtovej sieti.**

  Nie je zvolený žiaden bezdrôtový smerovač. Prejdite na položku Nastavenia siete a zvoľte smerovač.

- **Nedá sa pripojiť k bezdrôtovému smerovaču.**

  Vyskúšajte nasledujúci postup:
  Skontrolujte, či je smerovač zapnutý, a ak je, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.
  Skontrolujte, či je na používanie smerovača potrebné zadať bezpečnostný kľúč.

- **Automatické nastavenie IP adresy zlyhalo.**

  Nastavte adresu IP manuálne výberom položky **Nast. IP** alebo ju skúste nastaviť automaticky pomocou nasledujúcich krokov.

  1) Skontrolujte, či je v smerovači povolený server DHCP. 2) Odpojte smerovač a znova ho zapojte. 3) Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa internetového pripojenia.

- **Nedá sa pripojiť k sieti.**

Vyskúšajte toto: skontrolujte, či je vaša IP adresa správne nastavená pod položkou Nast. IP. Bližšie informácie vám poskytne váš internetový operátor.

- **Pripojenie k lokálnej sieti funguje, nedá sa však pripojiť k internetu.**

  Skontrolujte nastavenia DNS pod položkou Nast. IP alebo sa obráťte na svojho internetového operátora.

- **Nastavenie siete sa dokončilo, pripojenie k internetu však nefunguje.**

Kontaktujte svojho internetového operátora ohľadom internetového prístupu.

Wi-Fi Direct

Menu → Sieť → Wi-Fi Direct

Nastavte pre pripojenie TV k bezdrôtovým mobilným zariadeniam. Pomocou tejto funkcie môžete bezdrôtové mobilné zariadenia pripojiť k televízoru priamo bez použitia smerovača.

- Ak chcete používať túto funkciu, vaše mobilné zariadenie by malo byť

kompatibilné s funkciou Wi-Fi Direct.

pre LED 5300, 5500 - 5800 a PDP 550 - 570 Túto funkciu môžete použiť pri pripojení bezdrôtového adaptéra LAN značky Samsung. (V závislosti od modelu nemusí byť dostupné.)

Ak chcete pripojiť vaše mobilné zariadenie k vášmu TV pomocou funkcie Wi-Fi Direct, postupujte nasledovne:

1. Zapnite zariadenie Wi-Fi Direct a

aktivujte jeho funkciu Wi-Fi Direct.

2. Prejdite na obrazovku Wi-Fi Direct. (Siet’ → Wi-Fi Direct) Televízor začne vyhľadávať zariadenia a potom ich zobrazí na obrazovke Wi-Fi Direct.

3. V zariadení zapnite funkciu Wi-Fi Direct. Vyberte požadované zariadenie Wi-Fi.

   – Pre PBC: Do 2 minút stlačte na zariadení Wi-Fi tlačidlo WPS (PBC). Najskôr sa zobrazí kontextové okno Pripájanie a potom okno Pripojené.

Po zatvorení tohto okna by sa malo zariadenie zobrazovať v zozname na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.

– Pre PIN:Zadajte zobrazený kód PIN vo vašom zariadení. Najskôr sa zobrazí kontextové okno Pripájanie a potom okno Pripojené. Po zatvorení tohto okna by sa malo zariadenie zobrazovať v zozname na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.

Ak chcete zariadenie odpojiť, vyberte

pripojené zariadenie Wi-Fi a zvoľte položku Odpojiť.

Televízory a produkty BD plnia funkciu vlastníka skupiny. Ak je televízor alebo zariadenie BD pripojené pomocou funkcie Wi-Fi Direct, pripojené zariadenie je označené ako vlastník skupiny v zozname funkcie Wi-Fi Direct. Ani v tomto prípade však televízor nemožno pripojiť k ďalšiemu televízoru alebo zariadeniu BD pomocou funkcie

Wi-Fi Direct.

Soft AP

Menu → Sieť → Soft AP

Pomocou tejto funkcie môžete pripojiť TV k mobilným zariadeniam, ak vaše mobilné zariadenia nepodporujú funkciu Wi-Fi Direct.

Obrazovka Soft AP umožňuje nastaviť možnosti pre pripojenie zariadení Wi-Fi.

- Soft AP

Zapína alebo vypína funkciu Soft AP. Keď je položka Soft AP nastavená na možnosť Zap., vaše mobilné zariadenia dokážu vyhľadať sieťový názov televízora v zozname pripojení Wi-Fi.

- Bezpeč. kľúč

  Pomocou diaľkového ovládania zadajte Bezpeč. kľúč, ktorý má aspoň 8 znakov. Zadanie potvrďte výberom položky Dokončiť.

  – Ak bezpečnostný kľúč neobsahuje

aspoň 8 znakov, položka Dokončiť sa nezobrazí.

- Ak chcete mobilné zariadenie pripojiť k televízoru, musíte do zariadenia zadať bezpečnostný kľúč.
- Ak sieť nefunguje správne, znova skontrolujte bezpečnostný kľúč. Nesprávny bezpečnostný kľúč môže byť príčinou nefunkčnosti.

Pomocou funkcie Wi-Fi Direct alebo Soft AP

môžete zdiel’at’ údaje prostredníctvom funkcie AllShare Play.

(Iba pre niektoré modely mobilných zariadení, ktoré podporujú funkciu Wi-Fi Direct alebo Soft AP.)

	Funkcia Wi-Fi Direct	Funkcia Soft AP
Počet zariadení Wi-Fi, ktoré je možné pripojit’	Až 5 zariadení	Až 5 zariadení
Zdiel’anie údajov	Podporované prostredníctvom funkcie AllShare (len pre podporované modely mobilných zariadení.)	Len prostredníctvom funkcie AllShare

Nastavenia AllShare

Menu → Sieť → Nastavenia AllShare

Funkcia AllShare Play vám pomocou sieťového pripojenia umožňuje na televízore prehrávať obsah ako Videá, Fotografie alebo Hudba, ktorý máte uložený vo svojom počítači alebo kompatibilnom zariadení DLNA. Umožňuje tiež ovládať televízor pomocou týchto zariadení.

Na obrazovke Nastavenia AllShare sa zobrazujú zariadenia funkcie AllShare pripojené k sieti, ako aj ich adresy IP. Na

tejto obrazovke môžete zariadeniu povoliť alebo zakázať prístup k televízoru alebo ho odstrániť zo zoznamu zariadení funkcie AllShare.

Na obrazovke Nastavenia AllShare sa zobrazujú zariadenia iba v prípade, ak ste nadviazali spojenie so zariadeniami funkcie AllShare. V opačnom prípade bude obrazovka prázdna.

Ak chcete používať sieťovú funkciu AllShare, musíte do počítača nainštalovať

sieťový softvér AllShare. Podrobnosti o možnostiach nastavenia nájdete v časti „Používanie funkcií prehrávania AllShare“.

Názov zar.

Menu → Sieť → Názov zar.

Zadajte názov pre tento televízor. Tento názov sa bude zobrazovať v rámci diaľkového ovládania siete a na zariadeniach využívajúcich funkciu AllShare Play.

- Na obrazovke sa zobrazí klávesnica. Pomocou diaľkového ovládania manuálne zadajte názov pre svoj televízor. Keď skončíte, zvoľte **Dokončiť**.

- Ak chcete zadávať písmená, označte a zvoľte každé písmeno. Ak chcete zadávať čísla, označte a zvoľte príslušné číslo alebo stláčajte číselné tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

- Ak chcete prejsť na zadávanie veľkých písmen (alebo z veľkých písmen na malé),

zvoľte tlačidlo **Caps** alebo **Shift**.

Ak chcete zobraziť symboly a interpunkciu, zvoľte ⭐. Ak chcete znovu zobraziť písmená, znova zvoľte ⭐.

Nastavenie času

Čas

Menu → Systém → Čas

Aktuálny čas sa zobrazí pri každom zvolení položky **INFO** pomocou diaľkového ovládania.

- **Hodiny**

  Nastavte hodiny, aby ste mohli používať rozličné funkcie časovača TV.

  Ak odpojíte sieťový kábel, budete musieť

opätovne nastaviť hodiny.

Režim hodín: Presný čas nastavte manuálne alebo automaticky.

– Automatický: TV nastavuje aktuálny čas automaticky pomocou času digitálneho kanálu.

  NN Ak sa má čas nastaviť automaticky, musíte mať k televízoru pripojený kábel alebo anténu.

  NN V závislosti od vysielacej stanice a signálu sa automatický čas nemusí

nastaviť správne. Ak sa tak stane, nastavte čas manuálne.

– **Manuálny**: Čas nastavte manuálne.

Nastaviť hodiny: Nastavte **Dátum** a **Čas** manuálne. Aktuálny čas a dátum môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládania.

Dostupné len v prípade, keď je položka **Režim hodín** nastavená na možnosť **Manuálny**.

Časové pásmo: Vyberte vaše časové pásmo.

Táto funkcia je k dispozícii len v prípade,

keď je položka **Režim hodín** nastavená na možnosť **Automatický**.

GMT: Vyberte vaše časové pásmo.

- Túto funkciu môžete použiť, keď je položka **Krajina** nastavená na možnosť **Iné**.

DST: Zapína a vypína funkciu DST (Letný čas).

- Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka **Režim hodín** nastavená na možnosť **Automatický**.

- Časovač spánku

  Automaticky vypne TV po uplynutí prednastaveného časového obdobia. (30, 60, 90, 120, 150 alebo 180 minút).

  Pomocou diaľkového ovládania vyberte časový interval. Ak chcete zrušiť Časovač spánku, vyberte Vyp..

- Časovač zapnutia

  Položku Časovač zapnutia nastavte tak, aby sa TV zapol automaticky vo zvolený deň a čas. Môžete nastaviť tri samostatné

konfigurácie Časovač zapnutia (Časovač zapnutia 1, Časovač zapnutia 2, Časovač zapnutia 3) a vybrať zdroj obsahu, ktorý televízor prehrá, keď sa zapne: terestriálny alebo káblový kanál, zariadenie USB alebo koncový prijímač pripojený k niektorému televíznemu vstupu (HDMI1, AV atď.).

Funkciu Časovač zapnutia môžete začať používať až po nastavení hodín.

Nastavenie: Vyberte Vyp., Raz, Denne, Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manuálny.

Ak zvolíte možnosť Manuálny, môžete si zvoliť dni, kedy chcete aby funkcia Časovač zapnutia zapla Váš TV.

Značka ✓ indikuje dní, ktoré ste zvolili.

Čas: Nastavte čas, kedy sa televízor automaticky zapne.

Hlasitosť: Nastaví požadovanú úroveň hlasitosti. Pomocou diaľkového ovládania zmeňte úroveň hlasitosti.

Zdroj: Výber zdroja obsahu, ktorý sa začne prehrávať po zapnutí TV. Môžete:

– zvoliť TV a nechať TV zobraziť špecifický kanál terestriálneho alebo káblového vysielania.

– zvoliť USB a nechať TV prehrávať súbory fotografií alebo zvukové súbory zo zariadenia USB.

– Vyberte zdroj na TV (HDMI1, HDMI2, Komponent, atď.), ku ktorému ste pripojili set-top-box a nechajte TV zobraziť kanál zo set-top-boxu.

Pred tým, ako vyberiete USB, je potrebné

pripojiť zariadenie USB k televízoru.

Ak zvolíte iný zdroj ako TV alebo USB, musíte:

- mať káblový alebo satelitný set-top-box pripojený k danému zdroju
- set-top-box nastaviť na kanál, ktorý chcete sledovať po zapnutí TV
- Set-top-box ponechajte zapnutý.

Keď zvolíte iný zdroj ako **TV** alebo **USB**, možnosti **Anténa** a **Kanál** zmiznú.

Anténa (keď je položka **Zdroj** nastavená na

možnosť **TV**): Vyberte **ATV** alebo **DTV**.

Kanál (keď je položka **Zdroj** nastavená na možnosť **TV**): Vyberte požadovaný kanál.

Hudba/**Foto** (keď je položka **Zdroj** nastavená na možnosť **USB**): Vyberte priečinok na zariadení USB, ktorý obsahuje hudbu, ktorú chcete prehrávať po automatickom zapnutí TV alebo priečinok, ktorý obsahuje hudbu a priečinok, ktorý obsahuje fotografie. Ak zvolíte oba, TV bude zobrazovať fotografie, ktoré ste

zvolili počas prehrávania zvolenej hudby.

Ak chcete zvoliť priečinky na zariadení USB, postupujte nasledovne:

1. Vyberte Hudba. TV zobrazí jeden priečinok (koreňový priečinok) a typ alebo názov zariadenia.

2. Vyberte typ alebo názov zariadenia, z ktorého chcete prehrávať. Zobrazí sa zoznam priečinkov na zvolenom zariadení.

Ak sa na zariadení nenachádzajú žiadne

priečinky, označenie posuňte na položku **Vybrať** a vyberte koreňový priečinok. Znovu sa zobrazí obrazovka časovača s názvom zariadenia v poli Hudba. Prejdite na krok 4.

3. Zvýraznite priečinok, ktorý obsahuje hudbu, vyznačte položku **Vybrať** vedľa neho. Znovu sa zobrazí obrazovka časovača s názvom priečinka v poli Hudba.

4. Ak chcete, aby TV zobrazil fotografie

počas prehrávania zvolenej hudby, zvoľte Fotografie a potom zopakujte rovnaký proces.

5. Keď skončíte, zvoľte Zatvoriť v spodnej časti obrazovky.

Musíte zvoliť hudobný súbor. Nemôžete zvoliť súbor fotografie.

Ak sa v USB zariadení nenachádzajú žiadne hudobné súbory alebo nezvolíte priečinok obsahujúci hudobný súbor, funkcia Časovač nebude správne

fungovať.

- Keď sa v zariadení USB nachádza len jedna fotografia, prezentácia sa neprehrá.
- Ak je názov priečinka príliš dlhý, priečinok nemožno zvoliť.
- Každé zariadenie USB, ktoré používate, bude mať priradený vlastný priečinok. Keď používate niekoľko kusov rovnakého typu zariadenia USB, uistite sa, že priečinky pridelené jednotlivým

zariadeniam USB majú odlišné názvy.

Pri používaní funkcie **Časovač zapnutia** vám odporúčame použiť pamäťový kľúč USB a čítačku viacerých kariet. Funkcia **Časovač zapnutia** nemusí fungovať so zariadeniami USB so zabudovanou batériou, prehrávačmi MP3 alebo prenosnými hudobnými prehrávačmi od niektorých výrobcov, pretože rozpoznanie týchto zariadení môže trvať príliš dlho.

Ak nastavíte Časovač zapnutia tak, aby sa prehrával súbor uložený na pevnom disku USB, po zapnutí televízora môže trvať 40 sekúnd alebo viac, kým sa súbor začne prehrávať.

- Časovač vypnutia

Položku Časovač vypnutia nastavte tak, aby sa TV vypol automaticky vo zvolený deň a čas. Nastaviť môžete tri samostatné konfigurácie funkcie Časovač vypnutia. (Časovač vypnutia 1, Časovač vypnutia 2,

Časovač vypnutia 3)

Funkciu **Časovač vypnutia** môžete začať používať až po nastavení hodín.

Nastavenie: Vyberte **Vyp.**, **Raz**, **Denne**, **Po - Pia**, **Po - So**, **So - Ne** alebo **Manuálny**. Ak zvolíte možnosť **Manuálny**, môžete si zvoliť dni, kedy chcete aby funkcia **Časovač vypnutia** vyplа váš TV.

Značka ✓ indikuje dní, ktoré ste zvolili.

Čas: Nastavte čas, kedy sa televízor automaticky vypne.

Zabezpečenie

Menu → Systém → Zabezpečenie

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať možnosti týkajúce sa zabezpečenia programov. Pri každom prístupe k funkciám **Zabezpečenie** sa zobrazí obrazovka, na ktorej musíte zadať kód PIN. Obrazovka na zadanie kódu PIN sa zavrie a zobrazí sa ponuka **Zabezpečenie**.

- **Zámok kanála**

  Uzamkne kanály v ponuke **Kanál**, aby neautorizovaní používatelia (napr. deti) nemohli sledovať nevhodné programy.

  Dostupné len v prípade, keď je položka **Zdroj** nastavená na možnosť **TV**.

- **Zámok hodnot. prog.**

  (V závislosti od krajiny)

  Keď je funkcia **Zámok hodnot. prog.** zapnutá, môže automaticky blokovať programy, ktoré považujete za nevhodné

pre detského diváka. Nastaviť a meniť obmedzenia funkcie Zámok hodnot. prog. bude môcť až pod zadaní kódu PIN (osobné identifikačné číslo).

NN Položky funkcie Zámok hodnot. prog. sa odlišujú v závislosti od krajiny.

- Povol. žánr. pre dosp. pre VB

  Môžete upraviť funkciu Povol. žánr. pre dosp..

  NN Funkcia Povol. žánr. pre dosp. je dostupná len pre antény Freesat.

- **Zmeniť PIN**

  Zobrazí sa obrazovka **Zmeniť PIN**. Vyberte akékoľvek 4 číslice pre kód PIN a zadajte ich do poľa **Zadať nový PIN**. Znovu zadajte tie isté 4 číslice do poľa **Potvrdiť nový PIN**. Keď sa zobrazí obrazovka s potvrdením, zvoľte **Zatvoriť**. TV si uložil do pamäte Váš nový kód PIN.

Ako sledovať blokovaný program alebo film

Ak TV naladíte na obmedzený program

alebo film, funkcia Zámok hodnot. prog. ho zablokuje.

Na obrazovke sa nič nezobrazí a objaví sa hlásenie Tento kanál je blokovaný nastaveniami zamknutia kanálu. Odblokujte zadaním PIN kódu.. Program alebo film môžete odblokovať zadaním kódu PIN pomocou

diaľkového ovládača.

Ekonomické riešenia

Eko riešenie

Menu → Systém → Eko riešenie

- Úspora energie

  Umožňuje vám upraviť jas televízora za účelom zníženia spotreby energie. Ak zvolíte položku Vyp. obraz, obrazovka sa vypne, zvuk však zostane zapnutý. Obrazovku zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla, okrem tlačidla hlasitosti.

- **Eko senzor**

  pre LED 4500, 5400: Táto funkcia nie je podporovaná.

  V záujme zdokonalenia úspory energie sa nastavenia obrazu automaticky prispôsobia svetlu v miestnosti.

  Ak upravíte položku Podsvietenie pre LED TV / Sviet. bunky pre PDP TV v ponuke Obraz, položka Eko senzor sa automaticky nastaví na možnosť Vyp..

  Min. podsvietenie pre LED TV / Min. sviet.

bunky pre PDP TV: Keď položku Eko senzor nastavíte na možnosť Zap., manuálne môžete nastaviť minimálny jas obrazovky.

Ak je položka Eko senzor nastavená na možnosť Zap., v závislosti od intenzity svetla okolia sa môže zmeniť jas obrazu (môže mierne stmavnúť alebo sa jemne rozjasniť). Minimálny jas obrazovky môžete regulovať pomocou funkcie Min. podsvietenie pre LED TV / Min. sviet. bunky pre PDP TV.

- **Vypnúť bez signálu**

  Na predchádzanie zbytočnej spotrebe energie môžete nastaviť, ako dlho má zostať TV zapnutý, keď neprijíma signál.

- **Automatické vypnutie**

  TV sa automaticky vypne, ak sa 4 hodiny nezaznamená žiadna obsluha zo strany používateľa.

  Ak je možnosť **Automatické vypnutie** nastavená na **Vyp.**, TV zostane zapnutý aj v prípade, že sa na TV nevykonávajú žiadne

činnosti.

Obraz v obraze (PIP)

PIP

Menu → Systém → PIP

Môžete sledovať program, ktorého signál prechádza cez tuner televízora, a zároveň pozerať video z jedného externého zdroja videa.

Ak máte k televízoru pripojený Blu-ray prehrávač, môžete napríklad pozerať televízny program a Blu-ray film súčasne

pomocou funkcie PIP.

Kým je zapnutá funkcia Smart Hub alebo Zámok hodnot. prog., nemôžete používať funkciu PIP.

- PIP

  Aktivujte alebo deaktivujte funkciu PIP.

- Kanál

  Vyberte kanál pre obrazovku vedľajšieho obrazu.

- Veľkosť

  Vyberte veľkosť pre obrazovku vedľajšieho

obrazu.

- **Poloha**

  Vyberte polohu pre obrazovku vedľajšieho obrazu.

- **Výber zvuku**

  Môžete sa rozhodnúť pre počúvanie zvuku z hlavného alebo vedľajšieho obrazu.

  ✎ AK TV vypnete počas sledovania v režime **PIP**, funkcia **PIP** sa obnoví na možnosť **Vyp.**. Keď zapnete svoj TV, musíte znova zapnúť funkciu **PIP**, ak chcete sledovať

vysielanie v režime PIP.

- Keď použijete hlavnú obrazovku na zobrazenie hry alebo karaoke, môžete si všimnúť, že obraz PIP bude mierne neprirodzený.
- Možnosť PIP nefunguje, ak je aktívna funkcia 3D.
- Nastavenia PIP: Obraz z externého zdroja videa bude na hlavnej obrazovke a obraz z TV tunera bude na obrazovke vedľajšieho obrazu PIP.

– **Hlavný obraz: Komponent, HDMI**

– **Vedľajší obraz: TV**

Pripojenie k TV prostredníctvom zvukového zariadenia značky Samsung

pre LED 6100 a vyššie, pre PDP TV

Nastavenia SoundShare

Menu → Systém → Správca zariadení → Nastavenia SoundShare

Umožní vám používať zvukové zariadenie značky Samsung s vaším TV. Ak chcete používať zvukové zariadenie značky Samsung, pripojte ho pomocou funkcie

Bluetooth.

Vďaka používaniu vášho TV so zvukovým zariadením značky Samsung môžete zažiť hlasnejší a jasnejší TV zvuk.

- **Pridať nové zariad.**

  Zapne alebo vypne funkciu SoundShare. Ak je položka **Pridať nové zariad.** nastavená na možnosť **Vyp.**, signály pripojenia nových zariadení budú ignorované.

- **Zoznam audio zariadení Samsung**

  Použiť / **Nepoužívať**: Povolí alebo zablokuje

zariadenia.

Vymazať zo zoznamu: Odstráni zariadenia zo zoznamu.

Podporované modely zvukových zariadení značky Samsung

– **DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761**

Podrobnejšie informácie o pokynoch pre párovanie s vaším TV nájdete na domovskej stránke spoločnosti Samsung (www.samsung.

com).

- Možnosť zakúpenia zvukového zariadenia značky Samsung závisí od regiónu.

Jazyk

Menu → Systém → Jazyk

- **Jazyk ponuky**

  Nastavuje jazyk ponuky.

- **Jazyk teletextu**

  Nastaví požadovaný jazyk pre teletext.

  Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený jazyk.

- **Uprednostňovaný jazyk**

Vyberte jazyk, ktorý bude predvoleným jazykom pri výbere kanálu.

Správca zariadení

Menu → Systém → Správca zariadení

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť klávesnicu alebo myš, ktorá sa bude používať s televízorom. V tejto ponuke možno zobraziť zoznam zariadení a prispôsobiť nastavenia klávesnice alebo myši.

Niektoré modely klávesnice a myši USB HID nemusia byť kompatibilné s vaším televízorom.

K televízoru môžete súčasne pripojiť klávesnicu aj myš.

- Nast. klávesnice

Umožňuje Vám používať USB alebo Bluetooth klávesnicu s Vaším TV. Ak chcete používať klávesnicu USB, pripojte ju k portu USB.

pre modely LED sériu 6100 – 6800 a televízory PDP

Ak chcete používať klávesnicu Bluetooth, pripojte ju pomocou funkcie Bluetooth.

Táto funkcia je dostupná, iba ak sa zobrazí obrazovka s klávesnicou QWERTY.

Vybrať klávesnicu

V zozname klávesníc vyberte klávesnicu, ktorú chcete používať. Používať môžete len jednu klávesnicu, a to aj v prípade, ak ich pripojíte viacero súčasne.

Pridať klávesnicu Bluetooth

Môžete pridať klávesnicu Bluetooth.

Možnosti klávesnice

Nastaví predvolené možnosti pre jazyk a typ klávesnice.

- Jazyk klávesnice: Nastavte jazyk pre Vašu klávesnicu.
- Typ klávesnice: Nastavte, aký typ klávesnice používate na zadávanie textu.
- Prepnúť vstupný jazyk: Vyberte postupnosť tlačidiel na prepnutie

vstupného jazyka.

- ## Nastavenia myši

Umožňuje Vám s TV používať USB alebo Bluetooth myš. Ak chcete používať myš USB, pripojte ju k portu USB.

pre modely LED sériu 6100 – 6800 a televízory PDP Ak chcete používať Bluetooth myš, pripojte ju pomocou funkcie Bluetooth.

Myš môžete v televíznej ponuke používať rovnako ako myš pripojenú k počítaču.

Vyberte myš

V zozname myší vyberte myš, ktorú chcete používať. Používať môžete len jednu myš, a to aj v prípade, ak ich pripojíte viacero súčasne.

Pridať myš Bluetooth

pre modely LED sériu 6100 – 6800 a televízory PDP

Môžete pridať myš Bluetooth.

Možnosti myši

Nastaví predvolené možnosti pre tlačidlá myši.

– **Primárne tlačidlo**: Vyberte hlavné

tlačidlo, ktoré chcete používať na klikanie a výber položiek na obrazovke.

– Veľkosť ukazovateľa: Vyberte veľkosť kurzora myši na obrazovke.

– Rýchlosť kurzora: Vyberte rýchlosť kurzora myši.

Obsluha ponuky TV pomocou myši

1. K TV pripojte USB alebo Bluetooth myš.
2. Kliknite na zvolené primárne tlačidlo. Zobrazí sa kontextové okno Prejsť na.

3. Kliknite na želanú ponuku a následne ju môžete ovládať rovnakým spôsobom ako na PC.

Titulky

(Textové správy na obrazovke)

Menu → Systém → Titulky

Použite túto ponuku na nastavenie režimu Titulky.

- Titulky

Zapína alebo vypína titulky.

- **Režim titulkov**

  Nastavuje režim titulkov.

- **Jazyk titulkov**

  Nastavuje jazyk titulkov.

  Ak program, ktorý sledujete, nepodporuje funkciu **Sluch. postihn.**, **Normálna** sa aktivuje automaticky aj v prípade, ak je zvolený režim **Sluch. postihn.**.

  Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený jazyk.

Digitálny text pre VB

Menu → Systém → Digitálny text

Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia sa aktivuje.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Medzinárodný štandard pre systémy kódovania údajov používaný v oblasti multimédií a hypermédií. Predstavuje vyššiu úroveň ako systém MPEG, ktorý

zahŕňa hypermédiá prepojenia údajov, ako napríklad statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické a video súbory ako aj multimediálne údaje. MHEG predstavuje technológiu nepretržitej interakcie s používateľom a používa sa v rôznych oblastiach, ako napríklad VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), televízne vzdelávania, televízne konferencie, digitálne knižnice a sieťové hry.

Ochr. pred vyp. obr. pre PDP TV

Menu → Systém → Ochr. pred vyp. obr.

Pre zníženie možnosti vypálenia obrazovky je tento prístroj vybavený technológiou ochrany pred vypálením obrazovky Posun pixelov. Technológia Posun pixelov zabezpečí drobný pohyb obrazu na obrazovke.

Nastavenie doby Posun pixelov Vám umožňuje naprogramovať čas medzi

pohybmi obrazu v minútach.

Váš TV je vybavený aj nasledujúcimi funkciami na ochranu pred vypálením obrazu:

– **Posun pixelov**
– **Čas autom. ochrany**
– **Posúvanie**
– **Bočná sivá**

- **Posun pixelov**

Použitím tejto funkcie môžete nastaviť TV

tak, aby v minútových intervaloch posúval pixely na PDP obrazovke v horizontálnom alebo vertikálnom smere, aby sa minimalizoval efekt vypaľovania obrazu na obrazovke.

Dostupné nastavenia technológie Posun pixelov a optimálna konfigurácia:

Horizontálna

- **Dostupné nastavenia: 0 – 4 (pixely)**
- **Optimálne nastavenia pre TV/AV/**

Komponent/HDMI: 4

Vertikálna

– Dostupné nastavenia: 0 – 4 (pixely)

– Optimálne nastavenia pre TV/AV/
Komponent/HDMI: 4

Čas (minúty)

– Dostupné nastavenia: 1 – 4 min.

– Optimálne nastavenia pre TV/AV/
Komponent/HDMI: 4 min.

Hodnota **Posun pixelov** sa môže odlišovať v závislosti od veľkosti

monitora (palce) a režimu.

Táto funkcia nie je dostupná v režime Prisp. veľ. obr..

- Čas autom. ochrany

  Ak sa na obrazovke zobrazí na istú vami definovanú dobu statický obraz, TV aktivuje šetrič obrazovky, aby sa na obrazovke nevytvárali vypálené snímky alebo efekt duchov.

- Posúvanie

  Táto funkcia odstraňuje pozostatky snímok

na obrazovke tým, že osvetlí všetky pixely na obrazovke podľa určitého vzoru. Ak na obrazovke zostali snímky alebo symboly (ak na obrazovke zostal dlhý čas zobrazený statický obraz), použite túto funkciu.

Funkcia pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu by sa mala spustiť na dlhší čas (cca 1 hodinu), aby sa pretrvávajúci obraz efektívne odstránil z obrazovky. Ak sa pozostatky obrazu neodstránili ani po spustení tejto funkcie, spustite ju

znovu.

Funkciu môžete zrušiť dotykom ľubovoľného tlačidla.

- Bočná sivá

  Keď sledujete TV s pomerom strán 4:3, používaním funkcie Bočná sivá môžete predísť poškodeniu okrajov obrazovky upravením vyváženia bielej na úplnom ľavom a pravom okraji.

Čas autom. ochrany pre LED TV

Menu → Systém → Čas autom. ochrany

Ak sa na obrazovke zobrazí na istú vami definovanú dobu statický obraz, TV aktivuje šetrič obrazovky, aby sa na obrazovke nevytvárali vypálené snímky alebo efekt duchov.

Všeobecné

Menu → Systém → Všeobecné

- Herný režim

Ak máte k TV pripojenú hernú konzolu

PlayStation™ alebo Xbox™, realistickejší zážitok z hry dosiahnete zapnutím režimu Herný režim.

Upozornenia a obmedzenia režimu Herný režim

- Pred odpojením hernej konzoly a pripojením iného externého zariadenia nastavte funkciu Herný režim na možnosť Vyp..
- Ak zobrazíte ponuku TV v časti Herný

režim, obrazovka sa bude mierne chvieť.

- Herný režim nie je dostupný v prípade, ak je vstupný zdroj nastavený na možnosť TV.
- Herný režim nastavte na možnosť Zap. až po pripojení hernej konzoly. Ak Herný režim zapnete pred pripojením hernej konzoly, postrehnete zníženú kvalitu obrazu.
- Ak je položka Herný režim nastavená na možnosť Zap., položka Režim obrazu

sa automaticky nastaví na možnosť **Štandardná** a položka **Režim zvuku** na možnosť **Film**.

- **BD Wise**

  pre LED 4500 - 5800: Táto funkcia nie je podporovaná.

  Táto položka poskytuje optimálnu kvalitu obrazu pre produkty Samsung DVD, Blu-ray a domáce kino s podporou funkcie **BD Wise**. Keď je položka **BD Wise** nastavená na možnosť **Zap.**, režim obrazu sa automaticky

zmení na optimálne rozlíšenie.

Dostupné po pripojení produktov Samsung s podporou funkcie BD Wise cez kábel HDMI k TV.

- Priehľadnosť ponuky

  Nastavte priehľadnosť rámčeka ponuky.

- Zvuková spätná väzba

  Váš TV reaguje na obsluhu zvukovou spätnou väzbou. Funkcia Zvuková spätná väzba je predvolene povolená. Vypnite funkciu Zvuková spätná väzba alebo

upravte hlasitosť.

- Uzamknutie panela

  Zamknutie alebo odomknutie všetkých tlačidiel na ovládači televízora. Keď je funkcia Uzamknutie panela zapnutá, tlačítka na televízore nebudú fungovať.

- Logo pri spust.

  Zobrazí logo Samsung pri zapnutí TV.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)

Pomocou diaľkového ovládania TV značky Samsung Vám umožňuje ovládať všetky pripojené zariadenia značky Samsung, ktoré podporujú funkciu Anynet+.

Podrobné postupy nastavovania možností si pozrite v pokynoch k funkcii „Anynet+(HDMI-CEC)“.

DivX® video na požiad.

Menu → Systém → DivX® video na požiad.

Zobrazuje autorizovaný registračný kód pre

TV. Ak sa pripojíte k webovej lokalite DivX a zaregistrujete sa pomocou 10-miestneho registračného kódu, budete môcť prevziať aktivačný súbor VOD. Po prehraní pomocou funkcie Media Play sa registrácia dokončí.

Ďalšie informácie o DivX(R) VOD nájdete na lokalite http://vod.divx.com.

Bežné rozhranie

Menu → Systém → Bežné rozhranie

- **Ponuka CI**: Toto umožňuje používateľovi

vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM. Vyberte ponuku CI, ktorá je založená na ponuke karty PC Card.

- Informácie o aplikácii: Zobrazte informácie o CAM vloženej do štrbiny CI a o karte „CI alebo CI+ CARD“ vloženej do CAM. CAM môžete nainštalovať vždy, keď je TV zapnutý alebo vypnutý.

1. Modul CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo prostredníctvom telefonickej objednávky.

2. Kartu „CI alebo CI+ CARD“ pevne zasuňte do CAM v smere šípky.

3. CAM s kartou „CI alebo CI+ CARD“ zasuňte do štrbiny bežného rozhrania v smere šípky tak, aby smerovala paralelne k štrbine.

4. Skontrolujte, či môžete vidieť obraz na kanáli s kódovaným signálom.

Transkódovanie CAM Video

Menu → Systém → Transkódovanie CAM Video

Môžete nakonfigurovať nastavenie na automatický prevod video kodeku z karty CAM.

Ak funkciu nechcete používať, Vyp. ju.

- Musíte používať takú kartu CAM, ktorá podporuje prevod video kodeku.

e-Manual

Menu → Podpora → e-Manual

Táto elektronická príručka je integrovanou súčasťou Vášho TV. Ak sa chcete naučiť používať TV a jeho jednotlivé funkcie, otvorte elektronickú príručku.

Detailné informácie o obrazovke elektronickej príručky nájdete v časti „Ako zobraziť elektronickú príručku“ v

používateľskej príručke.

Samodiagnostika

Menu → Podpora → Samodiagnostika

- Test obrazu

  Používa sa na kontrolu problémov s obrazom. Funkcia Test obrazu zobrazí obraz vo vysokom rozlíšení, ktorý môžete použiť na overenie prítomnosti chýb a nedostatkov.

  Áno: Vyberte Áno, ak sa testovací obrázok

nezobrazí, prípadne je na ňom prítomný šum alebo skreslenie. Mohla nastať porucha na televízore. Pomoc získate kontaktovaním strediska telefonickej podpory spoločnosti Samsung.

Nie: Vyberte Nie, ak sa testovací obrázok zobrazí správne. Problém môže spôsobovať externé vybavenie. Prosím, skontrolujte zapojenia. Ak problém pretrváva, pozrite si používateľskú príručku k externému vybaveniu.

- **Test zvuku**

Použite vstavanú melódiu na odhaľovanie problémov so zvukom.

Ak z reproduktorov TV nepočujete žiaden zvuk, pred vykonaním zvukového testu skontrolujte, či je v zvukovej ponuke položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Reproduktor TV** v časti **Zvuk**.

Melódia počas testu odznie aj v prípade, ak ste položku **Výber reproduktoru**

nastavili na možnosť **Ext. reprod.** alebo ste stlmili zvuk.

Áno: VyberteÁno, ak počas testu počujete zvuk len z jedného alebo žiadneho reproduktora. Mohla nastať porucha na televízore. Pomoc získate kontaktovaním strediska telefonickej podpory spoločnosti Samsung.

Nie: Vyberte **Nie**, ak počujete zvuk z reproduktorov. Problém môže spôsobovať externé vybavenie. Prosím, skontrolujte

zapojenia. Ak problém pretrváva, pozrite si používateľskú príručku k externému vybaveniu.

- Informácie o signáli

  (len digitálne kanály)

  Kvalita príjmu terestriálnych HD kanálov je buď ideálna, alebo sú kanály nedostupné. Informácie o signáli zobrazujú intenzitu signálu HD kanálu, aby ste mohli upraviť polohu antény na účely zvýšenia intenzity prijímaného signálu HD kanálov.

- **Obnoviť**

  Obnovte výrobné hodnoty všetkých nastavení okrem vašich sieťových nastavení.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia televízora, postupujte takto:

1. Prejdite na obrazovku **Obnoviť**. (**Podpora** → **Samodiagnostika** → **Obnoviť**)
2. Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Pomocou diaľkového ovládania zadajte

štvorčíselný bezpečnostný kód PIN.

Ak ste nezmenili kód PIN, zadajte predvolený kód PIN, 0-0-0-0. Kód PIN môžete zmeniť pomocou funkcie Zmeniť PIN. (Systém → Zabezpečenie → Zmeniť PIN)

3. Po zadaní obrazovka kódu PIN zmizne. Zobrazí sa hlásenie „Všetky nastavenia sa vrátia na nastavenia z výroby.“

4. Vyberte Áno. Všetky nastavenia sa obnovili. TV sa vypne a automaticky

znovu zapne. Zobrazí sa obrazovka **Nastavenie**. Viac informácií o funkcii **Nastavenie** nájdete v papierovej používateľskej príručke.

- **Riešenie problémov**

  Ak má Váš TV problém, v príručke riešením problémov vyhľadajte riešenie.

Aktualizácia softvéru

Menu → **Podpora** → **Aktualizácia softvéru**

Ponuka **Aktualizácia softvéru** Vám

umožňuje aktualizovať softvér TV na najnovšiu verziu.

Súčasná verzia: Toto je verzia softvéru, ktorá je už nainštalovaná v TV.

Aktualizáciu na najnovšiu verziu môžete uskutočniť piatimi spôsobmi:

– Cez USB
– On-line
– Cez kanál
– Alternatívny softvér

– Aktualizácia v pohot. rež.

Týchto päť spôsobov je vysvetlených na nasledujúcich stránkach.

Dávajte pozor, aby ste neodpojili napájanie, kým sa upgrade nedokončí. TV sa po dokončení aktualizácie softvéru automaticky vypne a zapne. Keď sa softvér aktualizuje, všetky nastavenia videa a zvuku, ktoré ste urobili, sa vrátia na predvolené nastavenia. Odporúčame vám, aby ste si nastavenia poznačili,

aby ste ich mohli po aktualizácii ľahko obnoviť.

- **Cez USB**

Ak chcete uskutočniť aktualizáciu Cez USB, postupujte nasledovne:

1. **Navštívte stránku www.samsung.com.**
2. **Kliknite na položku Podpora v hornej časti tejto stránky.**
3. **Na stránke podpory zadajte číslo modelu do poľa Vyhľadajte svoj produkt a potom stlačte tlačidlo Enter alebo kliknite na**

položku Vyhľadať produkt.

4. Pod položkou Na prevzatie kliknite na Prevziať súbory. Zobrazí sa obrazovka strediska preberania.
5. Kliknite na Firmvér na ľavej strane stránky.
6. Na karte Firmvér kliknite na ikonu súboru napravo a potom v zobrazenom kontextovom okne kliknite na Uložiť súbor.
7. Dekomprimujte prevzatý súbor. Vytvorí

sa priečinok s rovnakým názvom ako názov súboru.

8. Skopírujte priečinok do jednotky USB.
9. Zapnite TV a vložte jednotku USB do portu USB na TV.
10. V ponuke TV prejdite na Podpora → Aktualizácia softvéru.
11. Vyberte položku Cez USB.

Dávajte pozor, aby nedošlo k odpojeniu USB jednotky, kým sa aktualizácia nedokončí.

- **On-line**

  Funkcia On-line Vám umožňuje v rámci jednej operácie prevziať aktualizačný softvér priamo z internetu do TV a následne vykonať aktualizáciu. Ak chcete použiť funkciu On-line, TV musí byť nakonfigurovaný na prístup k Vašej sieti a musí byť pripojení k internetu. Pozrite si pokyny „Nastavenie siete“.

  Ak chcete uskutočniť aktualizáciu pomocou

funkcie On-line, postupujte nasledovne:

1. **Vyberte položku On-line. Zobrazí sa hlásenie Connecting to Server (Pripájanie k serveru).**
2. **Ak je k dispozícii súbor na prevzatie, zobrazí sa kontextové okno preberania s lištou priebehu a preberanie sa spustí.**
3. **Keď sa preberanie dokončí, dotaz aktualizácie sa zobrazí s tromi možnosťami: Aktual. teraz, Akt. neskôr alebo Neaktualizovať.**

– Ak zvolíte možnosť Aktual. teraz, televízor zaktualizuje softvér a automaticky sa vypne a znovu zapne.

– Ak do jednej minúty nevyberiete žiadnu možnosť alebo zvolíte možnosť Akt. neskôr, televízor uloží aktualizáciu softvéru. Softvér môžete aktualizovať neskôr pomocou funkcie Alternatívny softvér.

– Ak zvolíte možnosť Neaktualizovať, televízor aktualizáciu zruší.

- **Cez kanál**

  Aktualizujte softvér pomocou signálu vysielania.

  - Ak túto funkciu zvolíte počas prenosu softvéru, softvér sa automaticky vyhľadá a prevezme.
  - Čas potrebný na prevzatie softvéru závisí od stavu signálu.

- **Alternatívny softvér**

  Funkcia **Alternatívny softvér** umožňuje vykonať aktualizáciu pomocou súboru,

ktorý televízor prevzal v minulosti, no vy ste sa v tom čase rozhodli inštaláciu odložiť, prípadne ak k jeho prevzatiu došlo v pohotovostnom režime televízora (pozrite si Aktualizácia v pohot. rež. v ďalšej časti).

Ak chcete uskutočniť aktualizáciu pomocou Alternatívny softvér, postupujte nasledovne:

1. Ak sa prevzal aktualizačný softvér, verziu softvéru uvidíte napravo od položky Alternatívny softvér.

2. Vyberte Alternatívny softvér.

3. Na TV sa zobrazí hlásenie kladúce Vám otázku, či chcete vykonať aktualizáciu. Vyberte Áno. TV zaháji aktualizáciu.

4. Keď sa aktualizácia dokončí, TV sa automaticky vypne a následne zapne.

- Aktualizácia v pohot. rež.

  Môžete nastaviť funkciu Aktualizácia v pohot. rež., aby TV prevzal novú aktualizáciu softvéru v čase, keď bude v pohotovostnom režime.

V pohotovostnom režime je TV vypnutý, ale internetové pripojenie zostáva aktívne. To umožňuje TV automaticky preberať aktualizácie softvéru, keď ho nepoužívate. Keďže TV sa zapína interne, obrazovka môže slabo svietiť. Tento jav môže trvať dlhšie ako 1 hodinu, kým sa nedokončí preberanie softvéru.

Ak chcete nastaviť funkciu Aktualizácia v pohot. rež., postupujte nasledovne:

1. Vyberte položku Aktualizácia v pohot. rež..

2. Vyberte Vyp., O 1 hodinu neskôr., O 2 hodiny neskôr., 00:00, 02:00, 12:00 alebo 14:00.

– Vyp.: Ak zvolíte Vyp., TV Vás kontextovou správou upozorní na dostupnosť novej aktualizácie softvéru.

– O 1 hodinu neskôr. / O 2 hodiny neskôr. / 00:00 / 02:00 / 12:00

/ 14:00: Televízor automaticky prevezme nový aktualizačný softvér v čase, keď bude v pohotovostnom režime s vypnutým napájaním.

Ak chcete používať funkciu Aktualizácia v pohot. rež., TV musí byť pripojený k internetu.

Kontaktovať Samsung

Menu → Podpora → Kontaktovať Samsung

Tieto informácie si pozrite v prípade, ak Váš

televízor nefunguje správne alebo ak chcete aktualizovať softvér. Nájdete tu informácie týkajúce sa našich telefonických centier a postupu preberania produktov a softvéru.

Vzdialená správa

Menu → Podpora → Vzdialená správa

Diaľková správa umožňuje nášmu call-centru pristupovať a riadiť Váš produkt značky Samsung na diaľku a týmto spôsobom riešiť vzniknuté problémy.

Funkciu správy na diaľku používajte iba v prípade, ak sa vyskytne nejaký problém. Pred aktiváciou funkcie správy na diaľku najskôr vždy kontaktujte naše telefonické centrum podpory.

Aktuálne číslo telefonického centra podpory nájdete na stránke www.samsung.com v časti Kontaktovať podporu.

Smart Hub

Menu → Podpora → Smart Hub

Funkcia Smart Hub Vám umožňuje pripojiť sa k internetu a vychutnávať si najrôznejší internetový a multimediálny obsah. Podrobnejšie informácie o používaní funkcie Smart Hub nájdete v časti „Smart Hub“ v elektronickej príručke.

Používanie 3D funkcie

pre LED 4500 - 5800: Táto funkcia nie je podporovaná.

3D

Menu → Obraz → 3D

Táto úžasná nová funkcia Vám umožňuje sledovať 3D obsah. Ak si chcete v plnej miere vychutnať túto funkciu, budete potrebovať aktívne 3D okuliare Samsung, ktoré vám umožnia sledovať 3D video.

Konfigurácia služby Smart Hub pomocou ponuky Nastavenia

DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE 3D OBRAZ.

Prečítajte si a pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie skôr, ako použijete funkciu 3D televízora.

⚠ Varovanie

- Niektorí diváci môžu počas pozerania 3D TV cítiť nevoľnosť, ako napríklad

závrate, napínanie a bolesti hlavy. Ak zažijete akýkoľvek takýto príznak, prestaňte pozerať na 3D TV, zložte si aktívne 3D okuliare a odpočiňte si.

- Sledovanie 3D obrazu počas dlhého časového obdobia môže spôsobiť únavu očí. Ak cítite únavu očí, prestaňte sledovať 3D TV, zložte si aktívne 3D okuliare a odpočiňte si.
- Zodpovedná dospelá osoba musí často kontrolovať deti používajúce funkciu 3D.

Ak zistíte, že sa sťažujú na unavené oči, bolesti hlavy, závrate alebo napínanie, povedzte im, aby prestali pozerať 3D TV a oddýchli si.

- **Aktívne 3D okuliare nepoužívajte na iné účely (ako bežné okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare atď.)**
- **Funkciu 3D alebo aktívne 3D okuliare nepoužívajte počas chôdze alebo premiestňovania sa. Ak používate funkciu 3D alebo 3D aktívne okuliare a súčasne**

sa pritom pohybujete, môžete si ublížiť nárazom do predmetov, potknúť sa alebo spadnúť.

- **Režim 3D**

  Vyberte formát 3D vstupu.

  Ak chcete v plnej miere pocítiť 3D efekt, najskôr si nasaďte aktívne 3D okuliare a potom v nižšie uvedenom zozname vyberte položku **Režim 3D**, ktorý poskytuje najlepší zážitok pri sledovaní 3D videa.

: Vypne funkciu 3D.

: Zmena 2D obrazu na 3D.

: Vedľa seba zobrazuje dva obrazy.

: Jeden obraz zobrazuje nad druhým.

Režim 3D sa v závislosti od vstupného signálu môže odlišovať.

Niektoré formáty súborov nepodporujú funkciu .

- **3D perspektíva**

  Nastaví celkovú 3D perspektívu obrazu.

- **Hĺbka**

Nastaví celkovú hĺbku.

- **Zámena Ľ/P**

  Zámena ľavého a pravého obrazu.

- **3D → 2D**

  Zobrazuje len obraz pre ľavé oko.

  Táto funkcia sa vypne, keď položku **Režim 3D** nastavíte na možnosť 2D→3D alebo Off.

- **3D optimaliz.** pre LED TV

  Automaticky nastaví obraz na zabezpečenie optimálneho 3D efektu.

Podporované rozlíšenie (len 16:9)

HDMI

3D formát	Rozlíšenie	Frekvencia (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Komponentný

Rozlíšenie	Frekvencia (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Rozlíšenie	Frekvencia (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videá / Fotografie (V rámci funkcie AllShare Play)

Pozrite si kapitolu „Podporované

formáty titulkov a súborov funkcie AllShare Play“ v časti Iné informácie.

Rozlíšenie podporované v režime HDMI PC

Optimálne rozlíšenie pre obraz 3D v režime HDMI PC je 1920 x 1080 pixelov.

Ak vstupné rozlíšenie nie je 1920 x 1080, na TV sa snímky v 3D alebo v režime celého obrazu sa nemusí zobraziť správne.

Ako sledovať 3D obraz

V závislosti od formátu zdroja obrazu možno nebudú niektoré 3D režimy dostupné.

Ak chcete sledovať v 3D, nasaďte si aktívne 3D okuliare a zapnite ich stlačením vypínača.

1. Prejdite na obrazovku 3D. (Obraz → 3D)
2. Vyberte Režim 3D. Zobrazí sa obrazovka Režim 3D.
3. Vyberte možnosť Režim 3D pre obraz, ktorý chcete zobraziť. Obrazovka sa

na moment vypne a potom sa zobrazí v požadovanom režime 3D.

Kým začnete používať funkciu 3D, prečítajte si tieto poznámky...

- Položka Režim 3D sa automaticky nastaví na možnosť Vyp., keď sprístupníte funkciu Smart Hub.
- Režim Režim 3D sa pri prepnutí zdroja automaticky nastaví na v pamäti uloženú hodnotu konfigurácie.

- Niektoré funkcie Obraz sú v režime 3D vypnuté.
- Funkcia PIP sa nepodporuje v režime 3D.
- Aktívne 3D okuliare patriace k predchádzajúcim 3D zariadeniam Samsung infračerveného typu ani 3D okuliare od iných výrobcov nie sú podporované.
- Keď sa TV zo začiatku zapne, môže nejaký čas trvať, kým sa 3D zobrazenie optimalizuje.

- **Aktívne 3D okuliare nemusia správne fungovať, ak je v ich blízkosti alebo v blízkosti TV zapnutý akýkoľvek iný 3D produkt alebo elektronické zariadenie. Ak nastane problém, iné elektronické zariadenia držte čo najďalej od aktívnych 3D okuliarov.**

- **Uistite sa, že zostanete v rámci zorného uhla a v optimálnej vzdialenosti na pozeranie TV, keď sledujete 3D obraz. V opačnom prípade si možno nebudete**

môcť vychutnať náležité 3D efekty.

- Ideálna vzdialenosť pre sledovanie obrazu v 3D by mala byť trikrát alebo viackrát väčšia ako výška obrazovky. Ak má vaša obrazovka napr. výšku dve stopy, mali by ste byť min. šesť stôp od obrazovky. Odporúčame vám sadnúť si tak, aby ste mali oči vo rovine s obrazovkou.

Smart Hub

Menu → Podpora → Smart Hub

Pomocou služby Smart Hub môžete streamovať filmy, videá a hudbu z internetu, pristupovať k rôznym plateným alebo bezplatným aplikáciám a prehliadať ich na TV.

Medzi aplikačný obsah patria správy, šport, predpoveď počasia, ceny akcií, mapy, fotografie a hry.

Túto funkciu môžete spustiť stlačením

tlačidla na diaľkovom ovládaní.

Upozornenie

- Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie prevádzky služby Smart Hub spôsobené poskytovateľom služby z akýchkoľvek príčin.
- Aplikačné služby sa v závislosti od vašej oblasti môžu poskytovať len v angličtine a dostupný obsah sa môže odlišovať.

- **Bližšie informácie o službe Smart Hub nájdete na webovej stránke príslušného poskytovateľa služby.**

- **Služba Smart Hub preberá a spracúva údaje cez internet, aby ste si mohli vychutnávať internetový obsah na obrazovke svojho TV. Ak je internetové pripojenie nestabilné, služba môže pracovať s oneskorením alebo byť prerušovaná. Okrem toho sa prehrávač s ohľadom na stav internetu môže**

automaticky vypnúť. Ak sa tak stane, skontrolujte internetové pripojenie a skúste znova.

- Poskytované služby podliehajú zmenám zavádzaným poskytovateľom služby Smart Hub bez predchádzajúceho upozornenia.
- Obsah služby Smart Hub sa môže odlišovať v závislosti od firmvéru prehrávača.

Ak chcete prvý raz spustiť službu Smart Hub, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo ⬡.
2. Zobrazí sa obrazovka Smart Hub. V niektorých prípadoch sa následne zobrazí obrazovka Krajina.
3. Ak sa zobrazí obrazovka Krajina, diaľkovým ovládaním zvoľte krajinu.

   Niektoré aplikácie sú dostupné len vo vybraných krajinách.

4. Zobrazí sa obrazovka Všeobecné

odmietnutie. Vyberte Súhlasím.

Zobrazenie obrazoviek môže niekoľko sekúnd trvať.

5. Zobrazí sa servisná obrazovka Samsung Ochr. os. údajov. Vyberte Súhlasím.

6. Zobrazí sa kontextové okno aktualizácie . Vyberte OK.

7. Zobrazí sa obrazovka Aktualizácia služby a dôjde k inštalácii niekoľkých služieb a aplikácií. Po skončení sa zavrie. Obrazovka Smart Hub zobrazuje

prevzaté aplikácie a služby. Môže to istý čas trvať.

Smart Hub sa v priebehu inštalácie môže na okamih zavrieť.

Po inštalácii sa môže zobraziť niekoľko obrazoviek. Môžete ich zavrieť alebo ich nechať zavrieť sa samovoľne.

8. Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte ju pomocou diaľkového ovládania.

Používanie mobilných klávesníc a klávesníc

Množstvo aplikácií Smart Hub zobrazuje numerickú klávesnicu alebo klávesnicu QWERTY, takže môžete zadávať názvy kont, heslá a ostatné údaje. Vo väčšine aplikácií môžete prepínať medzi numerickou klávesnicou a klávesnicou QWERTY tak, že stlačíte tlačidlo B.

Pri použití virtuálnej klávesnice IME sú pre heslo povolené iba znaky a symboly používané v štandardnej

anglickej klávesnici. Ak používate fyzickú klávesnicu, virtuálna klávesnica sa vypne. Vstupný jazyk fyzickej klávesnice je možné nakonfigurovať v nastaveniach OSD jazyka klávesnice.

Použitie číselnej klávesnice

Keď sa zobrazuje klávesnica, môžete pomocou diaľkového ovládania zadávať malé alebo veľké písmená, čísla, interpunkčné znamienka a symboly.

Existujú dva spôsoby, ako zadávať znaky. Režim ABC a režim XT9.

Metóda 1: Pomocou klávesnice typu ABC.

Príklad: Zadanie „105Chang“.

1. Trikrát vyberte tlačidlo **TTX/MIX** pomocou diaľkového ovládania, čím zmeníte režim vstupu z malých písmen na čísla.
2. Na diaľkovom ovládaní vyberte **1**, **0** a **5** v numerickom poradí.

3. Trikrát vyberte tlačidlo **TTX/MIX** pomocou diaľkového ovládania, čím zmeníte režim vstupu z čísel na veľké písmená.

4. Trikrát vyberte **2** pomocou diaľkového ovládania, čím zadáte znak C.

5. Rovnakým spôsobom zadajte zvyšok reťazca „Chang“ pomocou diaľkového ovládania. Keď skončíte, zvoľte položku **OK**.

Metóda 2: Používanie klávesnice typu XT9.

Ak chcete zmeniť režim XT9, postupujte nasledovne:

A. Na zobrazenej numerickej klávesnici otvorte pomocou diaľkového ovládania ponuku **Nástroje**.

B. V ponuke **Nástroje** vyberte položku **Zadávanie textu XT9**.

C. Vyberte možnosť **Zap.** a potom vyberte položku **OK**.

Príklad: Zadanie „105Chang“.

1. Trikrát vyberte tlačidlo TTX/MIX pomocou diaľkového ovládania, čím zmeníte režim vstupu z malých písmen na čísla.

2. Na diaľkovom ovládaní vyberte 1, 0 a 5 v numerickom poradí.

3. Trikrát vyberte tlačidlo TTX/MIX pomocou diaľkového ovládania, čím zmeníte režim vstupu z čísel na veľké písmená.

4. V uvedenom poradí zvoľte: 2, 4, 2, 6, 4.

V hornej časti obrazovky sa objaví tenké okno, v ktorom sa zobrazuje zoznam slov, ktoré môžete zadať.

Používanie klávesnice QWERTY

Ak je k TV pripojená klávesnica USB alebo Bluetooth a na obrazovke sa zobrazuje klávesnica QWERTY, môžete pripojenú klávesnicu použiť rovnakým spôsobom ako bežnú klávesnicu. Zadajte znak a znak sa zobrazí na obrazovke.

Ak nemáte pripojenú klávesnicu USB alebo Bluetooth a zobrazuje sa klávesnica QWERTY, pomocou diaľkového ovládania označte a následne na klávesnici po jednom vyberte písmená, čísla a symboly.

- Vyberte tlačidlo Caps alebo Shift, aby sa zobrazili veľké písmená. Opätovným výberom tohto tlačidla sa zobrazia malé písmená.

- Výberom tlačidla 1 zobrazíte symboly a ikony. Opätovným výberom tohto

tlačidla sa zobrazia písmená.

Ak je položka Zadávanie textu XT9 nastavená na možnosť Zap., slová sa objavia v pruhu v hornej časti stránky. Stlačením tlačidla D vyberiete slovo v pruhu.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel s klávesnicou QWERTY

- A **Vymaz. všetko**

  Vymažte všetky zadané znaky.

- B Numeric/QWERTY

  Prepína režim klávesnice medzi režimom Numeric a QWERTY.

  Keď je klávesnica nastavená do režimu QWERTY, môžete zadať znaky pomocou klávesnice USB alebo Bluetooth pripojenej k TV.

- C Medzera

  Môžete zadať znak medzery.

- Nastavenia

  Zobrazuje ponuku možností.

Vstupný jazyk: Vyberte jazyk vstupu.

Zadávanie textu XT9: Zapína a vypína slovnú funkciu XT9. Keď na výber a zadávanie znakov používate diaľkové ovládanie alebo myš, je k dispozícii v režime numerickej klávesnice, ako aj v režime QWERTY.

- Zadať

Zadajte zvolený znak.

- Späť

Návrat do predchádzajúcej ponuky.

- ◀◀ **Predch. str.**

  Zobrazuje predchádzajúcu súbrava symbolov/ikon.

  Dostupné len vtedy, keď je obrazovka s klávesnicou v režime symbolov/ikon. (⭐).

- ▶▶ **Nasled. str.**

  Zobrazuje nasledujúcu súprava symbolov/ikon.

  Dostupné len vtedy, keď je obrazovka s klávesnicou v režime symbolov/ikon.

(★).

Vytvorenie konta

Ak chcete zaviesť vlastnú výhradnú konfiguráciu služby Smart Hub, vytvorte si vlastné konto Samsung.

- Ako ID musíte použiť e-mailovú adresu.
- Zaregistrovať môžete max. 10 používateľských kont.
- Na používanie služby Smart Hub nie je nevyhnutné mať vytvorené

používateľské konto.

Konto vytvorte nasledovne:

1. Na obrazovke **Smart Hub** zvoľte **A** pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka **Prihlásiť sa**.
2. Vyberte **Vytvoriť účet** pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka **Vytvoriť účet**.
3. Vyberte **Účet Samsung**. Zobrazí sa obrazovka a klávesnica zadávania.

4. Pomocou klávesnice zadajte e-mailovú adresu. Poslúži ako Vaše ID.

Ak je k TV pripojená klávesnica Bluetooth alebo USB, zadajte e-mailovú adresu pomocou klávesnice. Následne v krokoch 6 až 10 použite klávesnicu na zadanie požadovaného hesla. Uvedomte si, že po napísaní e-mailovej adresy a hesla budete musieť pre pokračovanie použiť diaľkové ovládanie.

5. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

   Zobrazí sa obrazovka Prihlásiť sa.

6. Vyberte Heslo. Zobrazí sa obrazovka Heslo a klávesnica.

7. Pomocou klávesnice zadajte heslo. Heslo môže tvoriť ľubovoľná kombinácia písmen, čísel a symbolov.

   Pomocou diaľkového ovládania vyberte A, aby sa heslo počas zadávania zobrazilo alebo skrylo.

8. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

9. Vyberte Potvrd. hesla. Znovu sa zobrazí obrazovka Heslo a klávesnica.
10. Opakujte kroky 7 a 8.
11. Keď skončíte, zvoľte položku Vytvoriť účet. Zobrazí sa okno s potvrdením.
12. Vyberte OK. Zobrazí sa okno Continue to register service ID (Pokračovať v registrácii ID služby).
13. Vyberte OK.

Ak nemáte vytvorené kontá u poskytovateľa alebo ich teraz nechcete

registrovať, zvoľte **Zrušiť**. Ak nestlačíte do jednej minúty žiadne tlačidlo, okno sa automaticky zavrie.

14. Zobrazí sa okno **Zaregistrovať účet služby**.

    ✎ Ak máte u uvedených poskytovateľov vytvorené kontá, konto u poskytovateľa a príslušné heslo k nemu môžete asociovať s Vaším kontom **Účet Samsung**. Registrácia zjednoduší prístup k webovej lokalite

poskytovateľa. Pokyny k registrácii nájdete v kroku 2, v odseku **Správca kont** pod položkou **Nastavenia** v časti „Konfigurácia služby Smart Hub pomocou ponuky Nastavenia“ tejto príručky.

Prispôsobenie úvodnej obrazovky

- **A** **Prihlásiť sa/Odhlásiť sa**

Ak sa chcete prihlásiť ku kontu Samsung, postupujte nasledovne:

1. **Keď je na TV zobrazená hlavná obrazovka Smart Hub, pomocou diaľkového ovládania vyberte A. Zobrazí sa obrazovka Prihlásiť sa.**
2. **Vyberte ▼ vedľa poľa položky Účet Samsung. Zobrazí sa kontextový zoznam.**

Ak chcete manuálne zadať názov vášho **Účet Samsung**, zvoľte pole položky **Účet Samsung**. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou. Manuálne zadajte vaše konto **Účet Samsung**. Keď skončíte, prejdite na krok 4.

3. V zobrazenom zozname vyberte svoje ID. Znovu sa zobrazí obrazovka **Prihlásiť sa**.

4. Vyberte **Heslo**. Zobrazí sa okno **Heslo** a klávesnica.

5. Pomocou diaľkového ovládania zadajte

heslo. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

Ak chcete, aby služba Smart Hub Vaše heslo zadala automaticky, po zadaní hesla zvoľte položku Zapamätať si heslo. Objaví sa znak ✓. Služba Smart Hub teraz zadá Vaše heslo automaticky, keď zvolíte alebo zadáte svoje ID.

Ak sa chcete automaticky prihlásiť do služby Smart Hub, keď sa spustí funkcia Smart Hub, vyberte položku Prihlás ma automaticky. Zobrazí sa značka ✓.

Ak ste zabudli svoje heslo ku kontu Samsung, môžete ho zresetovať. Vyberte panel Vynulovať heslo. Zobrazí sa kontextová správa. Vyberte OK. Služba Smart Hub zašle na vašu e-mailovú adresu sprievodcu, ktorý vám vysvetlí, ako zresetovať heslo.

- B Tapeta

Obrázok v pozadí úvodnej obrazovky funkcie Smart Hub môžete zmeniť.

- C Správca kont

Umožňuje Vám zaregistrovať kontá u vášho poskytovateľa služieb, vymazať alebo deaktivovať konto Samsung. Bližšie informácie o funkcii Správca kont nájdete v odseku „Konfigurácia služby Smart Hub pomocou ponuky Nastavenia" v tejto časti.

Táto položka je dostupná len ak ste sa prihlásili ku kontu Smart Hub.

Používanie ponuky Nástroje pod kategóriou Smart Hub

V závislosti od ikon a priečinkov zobrazených na obrazovke služby Smart Hub sa niektoré z nižšie uvedených funkcií nemusia zobraziť.

- **Prihlásiť sa / Odhlásiť sa**

  Prihlásenie alebo odhlásenie z konta Samsung.

- **Tapeta**

  Obrázok v pozadí úvodnej obrazovky funkcie Smart Hub môžete zmeniť.

- **Posunúť**

  Funkcia Posunúť Vám umožňuje zmeniť

polohu obrazovky aplikácie alebo priečinka.

Ak chcete používať funkciu Posunúť, postupujte podľa týchto krokov:

1. **Vyberte ikonu aplikácie alebo priečinok a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.**
2. **Vyberte položku Posunúť. Zobrazí sa obrazovka zmeny polohy.**
3. **Pomocou diaľkového ovládania posuňte ikonu. Keď je ikona na zvolenom mieste,**

zvoľte ju. Ikona aplikácie sa presunie na nové miesto.

- Pres. do prieč.

Funkcia Pres. do prieč. Vám umožňuje presunúť aplikáciu do priečinka.

Ak chcete používať funkciu Pres. do prieč., postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte aplikáciu, a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.

2. Vyberte položku Pres. do prieč.. Otvorí sa okno Pres. do prieč..

3. Zvoľte priečinok pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa správa o dokončení. Vyberte OK. Okno správy sa zatvorí. Aplikácia sa presunula do priečinka.

Ak vyberiete aplikáciu v priečinku, môžete pomocou položky Pres. do prieč. presunúť aplikáciu na obrazovku Smart Hub.

Prístup k aplikácii v priečinku

1. **Na obrazovke Smart Hub zvoľte priečinok. Priečinok sa otvorí.**
2. **Vyberte aplikáciu, ktorú chcete spustiť. Spustí sa služba aplikácie.**

- **Odstrániť**

Funkcia Odstrániť umožňuje vymazať aplikácie zo služby Smart Hub.

Ak chcete používať funkciu Odstrániť, postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte aplikáciu, a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
2. Vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa hlásenie Chcete vymazať zvolenú(é) položku(y)?.
3. Vyberte OK. Aplikácia sa vymaže.

- Nový prieč.

Funkcia Nový prieč. Vám umožňuje vytvoriť a pomenovať nové priečinky. Aplikácie môžete presúvať do priečinkov

, ktoré ste vytvorili.

Ak chcete používať funkciu Nový prieč., postupujte podľa týchto krokov:

1. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.
2. V ponuke vyberte položku Nový prieč.. Zobrazí sa kontextové okno Nový prieč. a obrazovka s klávesnicou.
3. Pomocou klávesnice a diaľkového ovládania zadajte názov priečinku.

4. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

   Obrazovka Nový prieč. sa zavrie a Nový prieč. sa zobrazí na obrazovke Smart Hub.

- Premen. prieč.

  Funkcia Premen. prieč. Vám umožňuje premenovať priečinky.

  Ak chcete používať funkciu Premen. prieč., postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte priečinok, a potom otvorte

ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.

2. Vyberte položku Premen. prieč.. Zobrazí sa okno Premen. prieč. a obrazovka s klávesnicou.

3. Pomocou diaľkového ovládania zadajte nový názov alebo upravte starý názov.

4. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Okno Premen. prieč. sa zatvorí a pod priečinkom sa zobrazí nový alebo revidovaný názov.

- **Uzamknúť**

  Funkcia **Uzamknúť** Vám umožňuje uzamknúť niektoré aplikácie v rámci služby **Smart Hub**, aby ich nebolo možné otvoriť bez zadania hesla.

Ak chcete používať funkciu Uzamknúť, postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte aplikáciu, a potom otvorte ponuku **Nástroje** pomocou diaľkového ovládania.

2. Vyberte Uzamknúť. Zobrazí sa okno Zabezpečenie.
3. Pomocou diaľkového ovládania zadajte bezpečnostný kód PIN. Ak nemáte vytvorený kód PIN, zadajte „0-0-0-0“.
4. Zobrazí sa obrazovka s potvrdzujúcou správou. Vyberte OK. Obrazovka so správou sa zatvorí a symbol zámky sa zobrazí naľavo od aplikácie.

- Odomknúť

Ak chcete používať funkciu Odomknúť, postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte uzamknutú aplikáciu, a potom otvorte ponuku **Nástroje** pomocou diaľkového ovládania.
2. Vyberte **Odomknúť**. Zobrazí sa okno Zabezpečenie.
3. Pomocou diaľkového ovládania zadajte bezpečnostný kód PIN. Ak nemáte vytvorený kód PIN, zadajte „0-0-0-0“.
4. Zobrazí sa obrazovka s potvrdzujúcou

správou. Vyberte OK. Obrazovka so správou sa zatvorí a symbol zámky naľavo od aplikácie zmizne.

- Informácie

  V závislosti od aplikácie si môžete pozrieť podrobné informácie o zvolenej aplikácii.

  Aplikáciu môžete na obrazovke Podrobné informácie tiež odomknúť alebo uzamknúť.

Konfigurácia služby Smart Hub pomocou

ponuky Nastavenia

Ponuka **Nastavenie** poskytuje prístup k funkciám **Správca kont**, **Servisný manažér**, **Obnoviť** a **O Smart Hub**. Ak chcete tieto tri funkcie použiť, musíte byť prihlásení k vášmu kontu Samsung služby Smart Hub.

Ak chcete prejsť na ponuku Nastavenie a následne v nej zvoliť položku, postupujte nasledovne:

1. Pomocou diaľkového ovládania otvorte

ponuku **Nástroje**.

2. Vyberte **Nastavenia**. Zobrazí sa okno **Nastavenia**.
3. Zvoľte položku v ponuke a pomocou diaľkového ovládania.

- **Správca kont**

  Ponuka **Správca kont** obsahuje funkcie, ktoré vám umožňujú zaregistrovať kontá u vášho poskytovateľa služieb a vymazať alebo deaktivovať konto Samsung.

  Prepojenie na iné kontá: Ak máte u

poskytovateľov v rámci funkcie Prepojenie na iné kontá vytvorené kontá, konto u poskytovateľa a príslušné heslo k nemu môžete asociovať s vaším kontom Samsung. Ak konto asociujete, ku kontu sa bude môcť jednoducho prihlásiť prostredníctvom služby Smart Hub bez zadávania názvu konta a hesla.

Kým si zaregistrujete konto vašej lokality, v rámci služby Smart Hub by ste mali nainštalovať príslušnú aplikáciu.

Ak chcete používať funkciu prepojenia s inými kontami, postupujte podľa týchto krokov:

1. V ponuke Správca kont vyberte možnosť Prepojenie na iné kontá. Zobrazí sa okno Prepojenie na iné kontá.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete asociovať s kontom Samsung.
3. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na položku Registrovať.

4. Na obrazovke Prepojenie na iné kontá zadajte pomocou diaľkového ovládania ID lokality a heslo. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

   Bude to ID a heslo, ktoré bežne používate na prístup k svojmu kontu v tejto aplikácii.

5. Ak ste zadali ID a heslo správne, zobrazí sa hlásenie Úspešne zaregistrované..

6. Ak chcete pridať ďalšiu aplikáciu služby, zopakujte kroky 2 až 4 a asociujte ďalšiu

aplikáciu služby.

7. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

Odstrániť zo zoznamu TV účtu: Zruší všetky aktuálne zaregistrované účty služieb, ktoré sa objavili na obrazovke Zaregistrovať účet služby.

Deaktivovať účet: Deaktivuje Účet Samsung a vymaže ho spolu so všetkými Vašimi nastaveniami kont zo služby Smart Hub.

- Servisný manažér

  Automatický Bežiaci text: Môžete nastaviť, aby sa funkcia Automatický Bežiaci text zobrazila pri zapnutí TV.

  NN Aplikácia Bežiaci text poskytuje užitočné správy, informácie o počasí a o burze cenných papierov. Skôr ako môžete funkciu Automatický Bežiaci text zapnúť, musíte si aplikáciu Bežiaci text prevziať do služby Smart Hub.

  NN V závislosti od Vašej krajiny môže mať

aplikácia Bežiaci text odlišnú funkciu alebo sa nemusí podporovať.

Nastavenia oznamov: Keď je funkcia oznamov zapnutá, pri výskyte udalosti v aplikácii nainštalovanej v rámci služby Smart Hub sa zobrazí hlásenie s oznamom. TV zobrazí notifikačné hlásenie a umožní Vám zobraziť podrobnosti o príslušnej udalosti aj počas sledovania TV.

- Obnoviť

Funkcia Obnoviť inicializuje všetky prevzaté

aplikácie, vymaže všetky používateľské kontá a nastavenia z TV a obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení služby Smart Hub. Následne reštartuje službu Smart Hub, ktorá sa spustí spôsobom, akoby išlo o prvé spustenie.

Vaše konto však zostáva na serveri Smart Hub. Ak sa chcete prihlásiť k svojmu kontu, zadajte svoje ID a heslo na obrazovke Prihlásiť sa.

Ak chcete používať funkciu Obnoviť, postupujte podľa týchto krokov:

1. V ponuke Nastavenia vyberte Obnoviť. Zobrazí sa obrazovka Obnoviť.
2. Pomocou diaľkového ovládania zadajte bezpečnostný kód PIN.
3. O niekoľko okamihov sa služba Smart Hub automaticky resetuje. Z obrazovky sa môže stratiť obraz a následne sa znovu zobrazí Smart Hub. O chvíľu sa spustí proces opakovanej inicializácie.

4. Ak chcete dokončiť opakovanú inicializáciu, prejdite na krok 2 v časti „Ak chcete prvý raz spustiť službu Smart Hub, postupujte nasledovne:“ tejto príručky.

- O Smart Hub

Ponuka O Smart Hub obsahuje funkcie, ktoré zobrazujú informácie o službe Smart Hub.

Podrobnosti: Uvádza informácie o službe Smart Hub vrátane čísla verzie, počtu

nainštalovaných služieb, využitia pamäte a jedinečného ID produktu.

Podmienky Zmluvy o službe: Zobrazí Podmienky Zmluvy o službe.

Samsung Apps

→ **Samsung Apps**

V závislosti od verzie aplikácie sa môžu pokyny líšiť. V tomto prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Samsung Apps je predajňa, z ktorej môžete preberať aplikácie určené na používanie na TV/AV zariadeniach Samsung.

Pomocou prevzatých aplikácií si môžete

užívať rôzny obsah, ako napríklad videá, hudbu, fotografie, hry, užitočné informácie a pod.

Nové aplikácie sa dopĺňajú priebežne.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Samsung Apps

- A Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

  Prihlásenie alebo odhlásenie z konta Samsung.

- B Filtrovať podľa ceny

Prepínanie zobrazenia medzi Všetky, Platené a Voľná.

- C Zoradiť

  Triedenie aplikácií podľa Odporúčané, Titul, Dátum alebo Prevzaté.

  Roztriediť môžete všetky kategórie okrem Najpopulárnejšie.

- D Režim zobr.

  Pri každom zvolení D pomocou diaľkového ovládania sa Režim zobr. prepne zo základného režimu do režimu miniatúr a

opačne.

- ◀◀ ▶▶ Posunúť

  Prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu.

- Nástroje

  Zobrazí ponuky možností.

- Späť

  Prechod do predchádzajúcej ponuky.

Používanie funkcie Samsung Apps podľa kategórií

K dispozícii sú tieto kategórie:

- **Video**

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú rôzne video médiá, ako napríklad filmy, TV relácie a krátke videá.

- **Hra**

  Zahŕňa rôzne herné aplikácie, ako napríklad sudoku alebo šach.

- **Šport**

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú športový obsah, ako sú výsledky zápasov, obrázky a

krátke videá.

- Životný štýl

  Zahŕňa rôzne aplikácie, ktoré poskytujú služby médií životného štýlu, ako napríklad hudbu, nástroje správy osobných fotografií a sociálne siete, ako napríklad Facebook a Twitter.

- Informácie

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú informačný obsah ako sú správy, finančné informácie, ceny akcií, počasie atď.

- **Vzdelanie**

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú vzdelávací obsah, ako sú rozprávkové knihy, slovník, VOD (Video on Demand) pre deti atď.

- **Moje App**

  Moje App poskytuje informácie o dostupných hotovostných kupónoch na aplikácie a informácie o aplikáciách, ktoré ste si už zakúpili alebo nainštalovali do svojho TV.

  Môžete si zakúpiť kupóny App cash a

použiť ich na nákup aplikácií na stránke tv.samsungapps.com.

Položka Prevzaté aplik. zobrazuje zoznam bezplatných aplikácií, ktoré sú v televízore nainštalované.

- Pomocník

  Ak máte otázky ohľadne Samsung Apps, najprv si pozrite túto časť.

Ak chcete v rámci služby Samsung Apps vyhľadať aplikáciu, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Samsung Apps zvoľte Hľadať v Samsung Apps. Zobrazí sa okno Hľadať a klávesnica.

2. Pomocou diaľkového ovládania zadajte kľúčové slovo. Kľúčové slovo by malo byť súčasťou názvu aplikácie. Ak napríklad hľadáte Facebook, zadajte f-a-c-e.

3. Úpravu potvrďte výberom tlačidla OK v dolnej časti klávesnice.

4. Čakajte, kým sa nezobrazí obrazovka s

výsledkami vyhľadávania. Potom, ako služba Samsung Apps zobrazí výsledky, môžete na obrazovke výsledkov vyhľadávania zvoliť želanú aplikáciu.

- Kľúčové slovo nájdete v histórii vyhľadávania, ak ste už v minulosti vyhľadávali podľa tohto kľúčového slova.

- Ak je k TV pripojená klávesnica a/alebo myš, môžete pomocou myši zvoliť pole Hľadať v Samsung Apps a pomocou

klávesnice zadať kľúčové slovo.

Hľadať

→ Hľadať

(V závislosti od krajiny nemusí byť dostupné.)

Jednoduché vyhľadávanie a prístup k obsahu z rôznych zdrojov (napr. aplikácie, Your Video, AllShare Play)

1. V rámci služby Smart Hub vyberte položku Hľadať v hornej časti obrazovky alebo stlačte tlačidlo vyhľadávania na diaľkovom ovládaní.

2. Ak chcete priamo zadať vyhľadávaný reťazec, zvoľte pole **Zadaj kľ. slovo vyhľad.**, keď sa objaví obrazovka klávesnice A. Pomocou diaľkového ovládania zadajte vyhľadávaný reťazec.

   Ak chcete vyhľadávať podľa kategórií, diaľkovým ovládaním zvoľte kategóriu pod poľom.

Používanie funkcie vyhľadávania podľa kategórie

- **Your Video**

  Prispôsobte sledovanie filmov pomocou upravenej služby odporúčaní pre video na požiadanie (VOD).

- **Najvyhľadávan.**

  Vyhľadávať môžete výberom kľúčového slova v zozname kľúčových slov. Zoznam kľúčových slov zobrazí slová, ktoré často používate pri vyhľadávaní.

- **Obľúbená aplik.**

  V zozname aplikácií môžete vyhľadávať

aplikácie a služby. V zozname aplikácií sa zobrazia aplikácie, ktoré používatelia často preberajú.

- **História hľadania**

  Umožňuje vám odstrániť zo zoznamu histórie vyhľadávania skoršie použité kľúčové slová. Taktiež, ak zvolíte **Vymaz. všetko**, môžete vymazať celú históriu vyhľadávania.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel pri

vyhľadávaní

- B **Obnoviť**

  Obnovte funkciu Hľadať.

- **Nástroje**

  Môžete nastaviť všeobecné parametre pre funkciu Hľadať alebo vymazať históriu vyhľadávania.

- **Späť**

  Návrat do predchádzajúcej ponuky.

Používanie ponuky Nástroje s vyhľadávaním

- **Všeobecné nastav.**

  Odporúčanie kľúčových slov: Zapína a vypína funkciu odporúčania kľúčových slov.

  Rozsah hľadania: Nastaví rozsah vyhľadávania. Predvolene sú povolené všetky aplikácie.

Ak chcete prispôsobiť oblasť vyhľadávania, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke **Hľadať** otvorte ponuku **Nástroje** pomocou diaľkového ovládania.

2. Vyberte Všeobecné nastavenia.

3. Vyberte aplikáciu pod položkou Rozsah hľadania. Značka ✓ zmizne zo začiarkavacieho políčka.

   Keď odstránite značku ✓, odstránite danú aplikáciu z rozsahu vyhľadávania. Do vyhľadávania sú zahrnuté len označené aplikácie.

4. Keď skončíte, stlačte tlačidlo RETURN↩.

- História hľadania

  Umožňuje vám odstrániť zo zoznamu

histórie vyhľadávania skoršie použité kľúčové slová. Taktiež, ak zvolíte Vymaz. všetko, môžete vymazať celú históriu vyhľadávania.

Ak chcete vymazať kľúčové slovo histórie vyhľadávania, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Hľadať otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
2. Vyberte História hľadania.
3. Vyberte kľúčové slovo v zozname

kľúčových slov.

4. Stlačte tlačidlo ↵. Kľúčové slovo zmizne zo zoznamu.

Your Video

→ **Your Video**

V závislosti od verzie aplikácie sa môžu pokyny líšiť. V tomto prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.

(V závislosti od krajiny nemusí byť dostupné.)

Ak použijete túto službu z prostredia Smart Hub, môžete získať odporúčané videá, vyhľadávať filmy od niekoľkých poskytovateľov a streamovať alebo

nakupovať filmy. Za účelom streamovania alebo nakupovania filmov musíte mať v službe Smart Hub nainštalovanú dodávateľskú aplikáciu. V závislosti od dodávateľa budete možno musieť mať aj dodávateľské konto.

Používanie karty vyhľadávania Your Video

1. Na obrazovke Smart Hub zvoľte Your Video.
2. Ak ide o prvý prístup k funkcii Your

Video, objavia sa informácie o ochrane osobných údajov. Prečítajte si informácie a potom vyberte položku Súhlasím.

3. Keď sa objaví obrazovka Your Video, zobrazuje zoznam odporúčaných filmov, pričom Odporúčané v hornej časti obrazovky bude označené. Presuňte označenie z hornej časti zoznamu nadol, na prvý film a potom prejdite na filmy vpravo, aby ste uvideli všetky filmy na zozname.

4. Ak chcete vidieť ďalšie zoznamy filmov, presuňte označenie späť na hornú časť obrazovky. Môžete vybrať - okrem položky Odporúčané - Novinka, Top 20 filmov, Top 20 TV relácií a Od priateľov.

5. Film vyberiete tak, že ho označíte a následne stlačíte tlačidlo . Zobrazí sa dátová obrazovka filmu. Na tejto obrazovke si môžete pozrieť základné informácie, režiséra/obsadenie, fotografie, ocenenia a súvisiace filmy.

6. Ak si chcete pozrieť film, vyberte položku Sledovať. Objaví sa on-line zoznam dodávateľov, ktorí majú film k dispozícii na vypožičanie alebo zakúpenie. Vypožičanie obvykle znamená, že film môžete vysielať vo forme prúdu po určitý počet hodín alebo dní.

   Aby ste mohli prejsť na webovú stránku dodávateľa, musíte mať aplikáciu dodávateľa nainštalovanú

v službe Smart Hub. Ak chcete nainštalovať aplikácie, vstúpte do Samsung Apps na hlavnej obrazovke Smart Hub.

7. **Môžete vyhľadať konkrétny film. Pre vyhľadávanie zvoľte pomocou diaľkového ovládania C. Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania záznamu a klávesnica.**

8. **Do políčka vyhľadávania zadajte názov filmu. Ako zadávate znaky, funkcia**

vyhľadávania zobrazuje nižšie návrhy. Môžete buď pokračovať v zadávaní znakov, alebo, ak sa váš film objaví, môžete presunúť označenie nadol a vybrať ho. Zobrazí sa dátová obrazovka filmu (pozrite si kroky 5 a 6).

Ak zadávate pomocou klávesnice, môžete buď stlačiť tlačidlo Enter alebo môžete pomocou klávesu so šípkou dole presunúť označenie nadol.

Používanie funkčných a farebných tlačidiel na karte vyhľadávania

- **A Prihlásiť sa / Odhlásiť sa**

Slúži na prihlásenie alebo odhlásenie z konta Smart Hub.

- **C Hľadať**

Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí (kroky 7 a 8).

- **Moja stránka**

Zobrazuje vaše záložky, lajky/zdieľania (ak

máte konto na serveroch Facebook alebo Twitter zaregistrované v službe Smart Hub) Moje video a umožňuje vám zriadiť určité preferencie.

- ↺ Späť

Návrat do predchádzajúcej ponuky.

Používanie funkčných a farebných tlačidiel na dátovej stránke filmu

- A Prihlásiť sa / Odhlásiť sa
- Slúži na prihlásenie alebo odhlásenie z

konta Smart Hub.

- B Záložka / Zrušiť záložku

  Slúži na označenie filmu alebo videa záložkou alebo na odstránenie záložky. Keď použijete záložku, záložka sa objaví na ľavej strane obrazovky. Filmy alebo videá označené záložkou sú uvedené na stránke Moja stránka.

- C Hľadať

  Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí (kroky 7 a 8).

- **D Doma**

  Slúži na prechod na domovskú stránku **Moje video**.

- **Moja stránka**

  Zobrazuje vaše záložky, lajky/zdieľania (ak máte konto na serveroch Facebook alebo Twitter zaregistrované v službe Smart Hub) na stránke Moje video a umožňuje vám zriadiť určité preferencie.

- **Späť**

  Návrat na predchádzajúcu stránku alebo

ponuku.

Používanie karty Žánre funkcie Your Video

Keď spustíte funkciu Your Video, obrazovka Your Video zobrazuje kartu vyhľadávania. Môžete zobraziť tiež kartu Žánre, ktorá triedi filmy a videá podľa žánru.

1. Na karte vyhľadávania funkcie Your Video presuňte označenie na dolnú časť obrazovky a potom vyberte Žánre. Objaví sa karta Žánre.

2. Na karte Žánre vyberte na ľavej strane obrazovky buď Filmy alebo TV relácia.

3. Na pravej strane obrazovky vyberte žáner (akčný/dobrodružný, animovaný atď.). Funkcia Your Video zobrazuje obrazovku Filmový žáner alebo Zoznam TV relácií s filmami alebo TV reláciami žánru, ktorý ste vybrali.

4. Označte film alebo TV reláciu a potom ju vyberte. Objaví sa Dátová obrazovka daného filmu alebo TV relácie.

Používanie funkčných a farebných tlačidiel na obrazovke Filmový žáner alebo Zoznam TV relácií

- **A** Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

  Slúži na prihlásenie alebo odhlásenie z konta Smart Hub.

- **B** Žánre

  Slúži na opätovné zobrazenie karty Žáner.

- **C** Hľadať

Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí.

- D Zoradiť

  Slúži na triedenie filmov alebo videí podľa hodnotení, roku alebo titulu.

- Moja stránka

  Zobrazuje vaše záložky, lajky/zdieľania (ak máte konto na serveroch Facebook alebo Twitter zaregistrované v službe Smart Hub) na stránke Moje video a umožňuje vám zriadiť určité preferencie.

- Späť

Návrat na predchádzajúcu stránku alebo ponuku.

Používanie funkcie Moja stránka

Funkcia Moja stránka zobrazuje vaše záložky, lajky/zdieľania (ak máte konto na serveroch Facebook alebo Twitter zaregistrované v službe Smart Hub) na stránke Moje video a umožňuje vám zriadiť určité preferencie. Keď sa v dolnej časti obrazovky zobrazuje ikona Moja stránka,

vyberte alebo stlačte ⧉. Zobrazí sa funkcia Moja stránka, ktorá zobrazuje vaše filmy a videá označené záložkami. Vyberte film alebo video označené záložkou, vstúpte do lajkov/zdieľaní alebo si pozrite alebo zmeňte vaše preferencie.

Používanie funkčných a farebných tlačidiel na obrazovke Moje video

- A **Prihlásiť sa** / **Odhlásiť sa**

  Slúži na prihlásenie alebo odhlásenie z

konta Smart Hub.

- C Hľadať

  Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí.

- D Doma

  Slúži na prechod na domovskú stránku Moje video.

- ↺ Späť

  Návrat na predchádzajúcu stránku alebo ponuku.

Family Story

→ Family Story

V závislosti od verzie aplikácie sa môžu pokyny líšiť. V tomto prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Funkcia Family Story vám umožňuje zdieľať fotografie, správy a udalosti s vašou rodinou.

- Vytvoriť skupinu

  Ak funkciu Family Story spúšťate po prvýkrát, môžete vytvoriť rodinnú skupinu

a pozývať členov, aby sa k nej pripojili.

- Pozvať členov

  Po vytvorení skupiny môžete pozvať členov rodiny, s ktorými chcete zdieľať svoje rodinné fotografie a udalosti, aby sa pripojili.

- Pripojiť k skupine

  Ak vás do rodinnej skupiny pozval člen rodiny, zvolením položky Pripojiť k skupine môžete služby Family Story začať využívať.

  Ak chcete vytvoriť rodinnú skupinu,

vstúpiť do skupiny alebo používať aplikáciu Family Story, musíte sa prihlásiť na svoje konto služby Smart Hub.

Ak chcete vytvoriť rodinnú skupinu, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Smart Hub zvoľte Family Story. Zobrazí sa obrazovka Family Story.
2. Vyberte Vytvoriť skupinu. Zobrazí sa kontextové okno Vytvoriť a pozvať.

3. Vyberte **OK**. Objaví sa dohoda Family Story. Prečítajte si dohodu a potom vyberte položku **Akceptovať**.

   ✎ Pred zahájením používania funkcie **Family Story** je potrebné vyjadriť súhlas s jej podmienkami.

4. Pomocou diaľkového ovládania zadajte **Názov skupiny**, **Vaše meno** a **Vaše telefónne číslo** bez pomlčiek.

   ✎ Ak chcete pridať obrázok skupiny, vyberte rámček na obrázok. (K TV

musí byť cez rozhranie USB pripojené externé zariadenie obsahujúce fotografie.)

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

5. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť. Vytváranie skupiny sa dokončí.

Ak chcete do skupiny pozvať členov, zvoľte Pozvať členov. Ak chcete prejsť na aplikáciu Family Story, zvoľte Prejsť do Family Story. Ak

zvolíte možnosť **Pozvať členov**, prejdite v postupe uvedenom nižšie na krok 4.

Ak chcete do skupiny aplikácie Family Story pozvať členov, postupujte nasledovne:

1. V úvodnej ponuke v **Family Story**, otvorte ponuku **Nástroje** pomocou diaľkového ovládania a potom vyberte **Členovia skupiny**. Zobrazí sa obrazovka **Členovia skupiny**.

2. Vyberte Pozvať členov. Zobrazí sa kontextové okno Pozvať.

3. Vyberte OK. Zobrazí sa obrazovka Pozvať členov.

4. Vyberte Vyberte na zadanie hlásenia... Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou.

5. Pomocou diaľkového ovládania zadajte správu. Po dokončení vyberte OK v dolnej časti klávesnice a potom vyberte Dokončiť.

6. Vyberte Telefónne číslo alebo ID konta

Samsung. Znovu sa zobrazí obrazovka s klávesnicou.

7. Zadajte telefónne číslo alebo ID konta Samsung potenciálneho člena pomocou diaľkového ovládania. Po dokončení vyberte OK v dolnej časti klávesnice a potom vyberte Dokončiť.

   Ak chcete pridať ďalších potenciálnych členov, zvoľte Pridať člena a zopakujte kroky 4 až 7.

8. Po skončení pridávania členov vyberte

položku Dokončiť. Zobrazí sa obrazovka Pozvanie člena dokončené.

9. V prípade pozvania prostredníctvom telefónneho čísla sa vygeneruje 4-ciferný kód pozvania, ktorý je potrebné zdieľať s príslušným používateľom. V prípade pozvania cez konto Samsung bude člen upozornený na pozvanie prostredníctvom e-mailu. Skončite zvolením položky OK.

Ak sa chcete pripojiť k skupine pomocou obdŕžaného kódu pozvania, postupujte nasledovne:

1. Spustite službu Family Story a vyjadrite súhlas s jej podmienkami.
2. Zobrazí sa kontextové hlásenie pýtajúce sa vás na typ pripojenia. Ak ste boli pozvaní prostredníctvom telefónneho čísla, vyberte položku Kód pozvania. Ak ste boli pozvaní prostredníctvom konta Samsung, vyberte položku Účet

Samsung.

3. Ak sa pripájate prostredníctvom Účet Samsung, zobrazí sa zoznam pozvaní z vašich rodinných skupín. Pripojte sa zvolením Akceptovať. Ak sa nechcete pripojiť k pozývajúcej skupine, zvoľte Zamiet..

4. Ak sa pripájate pomocou Kód pozvania, najskôr zadajte telefónne číslo pomocou diaľkového ovládania. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť. Potom sa

zobrazí zoznam pozvánok z vašich rodinných skupín. Pripojte sa zvolením Akceptovat'. Ak sa nechcete pripojit' k pozývajúcej skupine, zvol'te Zamiet.. Zadajte 4-ciferný kód pozvania, ktorý Vám nazdiel'al člen Vašej rodiny, a operáciu dokončite zvolením položky Dokončit'.

5. Vyberte OK. Pripojenie k rodinnej skupine sa týmto dokončilo.

Vytvorenie albumu

Môžete odosielať obrázky zo zariadenia USB a vytvoriť album obrázkov, ktorý si môžu ostatní členovia skupiny pozerať a pridávať do neho obrázky.

Ak chcete vytvoriť obrázkový album, postupujte nasledovne:

1. Pripojte zariadenie USB obsahujúce obrázky, ktoré chcete odoslať do obrázkového albumu vo vašom TV.

2. Prihláste sa ku kontu Smart Hub a potom spustite aplikáciu Family Story.
3. Označte a vyberte ikonu „vytvoriť album“ na ľavej strane obrazovky aplikácie Family Story alebo vyberte **B** Vytvoriť pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť.
4. Označte a vyberte položku Pridať na karte Album. Zobrazí sa obrazovka Vyhľadávač súborov.
5. Označte a vyberte zariadenie USB.

Zariadenie sa otvorí a zobrazuje buď priečinky, alebo súbory obrázkov.

6. Ak sa zobrazujú súbory obrázkov, označte a vyberte všetky súbory, ktoré chcete odoslať. Na každom súbore sa objaví značka.

7. Ak sa zobrazujú priečinky, označte a vyberte priečinok, ktorý obsahuje obrázky, ktoré chcete odoslať. Potom vyberte všetky súbory, ktorý chcete odoslať. Na každom súbore sa objaví

značka.

Ak chcete vybrať všetky zobrazené obrázky, môžete zvýrazniť a vybrať tlačidlo Vybrať všetko na pravej strane.

8. Po dokončení označte a vyberte tlačidlo OK na pravej strane. Znovu sa objaví obrazovka Vytvoriť, na ktorej sa zobrazujú niektoré alebo všetky fotografie, ktoré chcete odoslať.

Ak chcete fotografiu z radu na

odoslanie odstrániť, vyberte položku Nástroje. V ponuke Nástroje vyberte položku Vymazať fotografie. Buď označte a vyberte jednotlivé fotografie, alebo vyberte položku Vymaz. všetko. Úpravu potvrďte výberom tlačidla Odstrániť v dolnej časti stránky. Zobrazí sa kontextové okno s otázkou, či chcete fotografie odstrániť. Vyberte Áno.

9. Označte a vyberte tlačidlo Dokončiť v

dolnej časti obrazovky. Fotografie sa odošlú a následne sa objaví obrazovka Príbeh dňa, na ktorej sú zobrazené fotografie.

10. Vyberte ↺ Späť. Objaví sa obrazovka Cover Story (hlavná aplikácia Family Story), na ktorej sa zobrazujú fotografie.

    ✎ Obrazovka Cover Story spustí a pokračuje v prezentácii fotografií, ktoré ste odoslali. Zobrazuje tiež niektoré fotografie na „polici“ pod

priestorom prezentácie.

Odstránenie obrázku

Ak chcete obrázok odstrániť, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Cover Story označte a vyberte pás fotografií vľavo dole. Objaví sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte fotografiu, ktorú chcete odstrániť.

3. Vyberte Nástroje.

4. V ponuke Nástroje vyberte Odstrániť.

   Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete fotografiu odstrániť.

5. Vyberte OK. Obrázok sa odstráni.

Úprava obrázku

Funkcia Upraviť vám umožňuje pridať k obrázku poznámku alebo pridať obrázok k udalosti.

Ak chcete obrázok upraviť, postupujte nasledovne:

1. **Na obrazovke Cover Story označte a vyberte pás fotografií vľavo dole. Objaví sa obrazovka Príbeh dňa.**
2. **Označte a vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.**
3. **Vyberte Nástroje.**
4. **V ponuke Nástroje vyberte Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.**
5. **Ak chcete pridať poznámku, označte**

a vyberte pole „zadať poznámku“. Zobrazí sa obrazovka Zadať poznámku a klávesnica.

6. Ak chcete pridať k udalosti obrázok, označte a vyberte položku Nájsť udalosť. Zobrazí sa obrazovka Zoznam udalostí. Pomocou tlačidiel so šípkou vľavo a vpravo zmeňte mesiac. Pomocou tlačidiel so šípkou hore a dole vyberte udalosť. Po skončení stlačte tlačidlo Enter.

7. Po pridaní poznámky alebo po pridaní fotografie k udalosti označte a vyberte položku Dokončiť v dolnej časti obrazovky.

Vytvorenie poznámky

Môžete vytvoriť poznámku, ktorú môžu vidieť všetci členovia skupiny.

Ak chcete vytvoriť poznámku, postupujte nasledovne:

1. Prihláste sa ku svojmu kontu Smart Hub a potom spustite funkciu Family Story.

2. Označte a vyberte ikonu „vytvoriť poznámku“ na pravej strane obrazovky aplikácie Family Story alebo vyberte B Vytvoriť pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť.

3. Na karte Záznamy označte a vyberte pole „zadať poznámku“. Zobrazí sa obrazovka Zadať poznámku a klávesnica.

4. Označte a vyberte písmená pomocou

diaľkového ovládania. Ak je k TV pripojená klávesnica USB alebo Bluetooth, napíšte písmená pomocou klávesnice.

5. Po dokončení vyberte na klávesnici na obrazovke OK, stlačte tlačidlo ↵. Ak používate fyzickú klávesnicu, stlačte kláves Enter na klávesnici. Znovu sa objaví obrazovka Vytvoriť, na ktorej bude zobrazená poznámka.

Ak chcete upraviť poznámku,

znovu označte a vyberte pole „zadať poznámku“. Znovu sa objaví obrazovka Zadať poznámku a klávesnica.

6. Označte a vyberte tlačidlo Dokončiť v dolnej časti obrazovky. Objaví sa obrazovka Príbeh dňa so zobrazenou poznámkou.

7. Vyberte ↺ Späť, ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku aplikácie Family Story.

Odstránenie poznámky

Ak chcete poznámku odstrániť, postupujte nasledovne:

1. **Na obrazovke Cover Story označte a vyberte poznámky na pravej strane obrazovky. Objaví sa obrazovka Príbeh dňa.**
2. **Označte a vyberte poznámku, ktorú chcete odstrániť.**
3. **Vyberte Nástroje.**

4. V ponuke Nástroje vyberte Odstrániť. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete poznámku odstrániť.
5. Vyberte OK. Poznámka sa odstráni.

Úprava poznámky

Ak chcete upraviť poznámku, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Cover Story označte a vyberte poznámky na pravej strane

obrazovky. Objaví sa obrazovka Príbeh dňa.

2. Označte a vyberte poznámku, ktorú chcete upraviť.
3. Vyberte Nástroje.
4. V ponuke Nástroje vyberte Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.
5. Označte a vyberte pole Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Poznámka a klávesnica. Upravte poznámku a po dokončení stlačte kláves Enter.

6. Znovu sa zobrazí obrazovka Upraviť. Označte a vyberte položku Dokončiť v dolnej časti obrazovky.

Vytvorenie udalosti

Môžete vytvoriť záznam udalosti, akou je napríklad narodeninová oslava alebo svadba, s obrázkami, ktoré môžu vidieť všetci členovia skupiny. Môžete tiež vytvoriť záznam pre budúcu udalosť.

Udalosť vytvoríte nasledovne:

1. **Pripojte zariadenie USB obsahujúce obrázky udalosti, ktorú chcete odoslať do aplikácie Family Story.**
2. **Prihláste sa ku svojmu kontu Smart Hub a potom spustite funkciu Family Story.**
3. **Označte a vyberte ikonu „vytvoriť udalosť" na pravej strane obrazovky aplikácie Family Story alebo vyberte B Vytvoriť pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť.**

4. Na karte Udalosť označte a vyberte pole Názov udalosti. Zobrazí sa obrazovka Názov udalosti a klávesnica.

5. Označte a vyberte písmená pomocou diaľkového ovládania. Ak je k TV pripojená klávesnica USB alebo Bluetooth, napíšte písmená pomocou klávesnice.

6. Po dokončení vyberte na klávesnici na obrazovke OK, stlačte tlačidlo . Ak používate fyzickú klávesnicu, stlačte

kláves ↵ na klávesnici.

7. Pomocou diaľkového ovládania označte a vyberte položku Dokončiť na obrazovke Názov udalosti. Znovu sa objaví karta Udalosť.

8. Pomocou diaľkového ovládania označte a vyberte pole „Zadať popis“. Zobrazí sa obrazovka Zadať popis a klávesnica.

9. Popis udalosti zadajte rovnakým spôsobom, ako ste zadali Názov udalosti v kroku 5. Po dokončení zatvorte

obrazovku Zadať popis rovnakým spôsobom, akým ste zatvorili obrazovku Názov udalosti v krokoch 6 a 7.

10. Označte a vyberte pole Od. Zobrazí sa obrazovka Nastavenie času. Pomocou tlačidiel so šípkami hore a dole na diaľkovom ovládaní zmeníte hodnoty v každom poli. Pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo sa presúvate z poľa na pole. Po skončení stlačte tlačidlo Enter.

11. Označte a vyberte pole Komu. Zobrazí sa obrazovka Nastavenie času. Nastavte čas Komu rovnakým spôsobom, ako ste nastavili čas Od v kroku 10.

12. Na definovanie položky Typ udalosti označte a vyberte tlačidlo Zmeniť. Zobrazí sa zoznam Typ udalosti.

13. Pomocou tlačidiel so šípkami hore a dole na diaľkovom ovládaní vyberte typ udalosti. Po dokončení stlačte tlačidlo . Znovu sa objaví karta Udalosť.

14. Ak chcete pridať fotografie, označte a vyberte tlačidlo Pridať. Zobrazí sa Vyhľadávač súborov.

15. Označte a vyberte zariadenie USB. Zariadenie sa otvorí a zobrazuje buď priečinky, alebo súbory obrázkov.

16. Ak sa zobrazujú súbory obrázkov, označte a vyberte všetky súbory, ktoré chcete odoslať. Na každom súbore sa objaví značka.

17. Ak sa zobrazujú priečinky, označte

a vyberte priečinok, ktorý obsahuje obrázky, ktoré chcete odoslať. Potom vyberte všetky súbory, ktorý chcete odoslať. Na každom súbore sa objaví značka.

Ak chcete vybrať všetky zobrazené obrázky, môžete označiť a vybrať tlačidlo Vybrať všetko na pravej strane.

18. Po dokončení označte a vyberte tlačidlo OK na pravej strane. Znovu sa objaví

karta Udalosť, na ktorej sa zobrazujú niektoré alebo všetky fotografie, ktoré chcete odoslať.

Ak chcete fotografiu z radu na odoslanie odstrániť, vyberte položku **Nástroje**. V ponuke **Nástroje** vyberte položku **Odstrániť** fotografie. Buď označte a vyberte jednotlivé fotografie, alebo vyberte položku **Vymaz. všetko**. Úpravu potvrďte výberom tlačidla **Odstrániť** v dolnej

časti stránky. Zobrazí sa kontextové okno s otázkou, či chcete fotografie odstrániť. Vyberte Áno.

19. Keď dokončíte zadávanie všetkých informácií a výber všetkých fotografií, označte a vyberte tlačidlo Dokončiť v dolnej časti karty Udalosť. Aplikácia Family Story odošle fotografie, ktoré ste vybrali a následne zobrazí obrazovku Príbeh dňa.

20. Vyberte ↺ Späť, ak sa chcete vrátiť na

hlavnú obrazovku aplikácie Family Story.

Odstránenie udalosti

Udalosť odstránite nasledovne:

1. Na obrazovke Cover Story označte a vyberte udalosti na pravej dolnej strane obrazovky. Objaví sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte udalosť, ktorú chcete odstrániť.

3. Vyberte Nástroje.

4. V ponuke Nástroje vyberte Odstrániť. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete udalosť odstrániť.

5. Vyberte OK. Udalosť sa odstráni.

Úprava udalosti

Udalosť upravíte nasledovne:

1. Na obrazovke Cover Story označte a vyberte udalosti na pravej dolnej strane

obrazovky. Objaví sa obrazovka Príbeh dňa.

2. Označte a vyberte udalosť, ktorú chcete upraviť.
3. Vyberte Nástroje.
4. V ponuke Nástroje vyberte Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.
5. Prvky udalosti upravíte rovnakým spôsobom, ako keď ste ich prvýkrát zadali.
6. Ak chcete odstrániť fotografiu, označte

fotografiu a potom vyberte Nástroje.

7. V ponuke Nástroje vyberte Odpojiť fotografie.
8. Označte a vyberte jednotlivé fotografie alebo označte a vyberte položku Vybrať všetko.
9. Označte a vyberte Odstrániť. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete fotografie odstrániť. Vyberte Áno.
10. Po dokončení úprav označte a vyberte položku Dokončiť v dolnej časti strany.

Funkcie na (hlavnej) obrazovke funkcie Cover Story

Na obrazovke funkcie Cover Story môžete spustiť prezentáciu, zobraziť jednotlivé obrázky, zobraziť poznámky a zobraziť udalosti.

Spustenie prezentácie

1. Na obrazovke Cover Story označte a vyberte veľké pole Prezentácia. Toto je časť obrazovky, ktorá zobrazuje

súustavne sa meniace obrázky. Spustí sa prezentácia. Ovládacie prvky prezentácie sa na chvíľu zobrazia, potom zmiznú.

2. Ak chcete prezentáciu zastaviť alebo spustiť a opätovne zobraziť ovládacie prvky, stlačte tlačidlo Enter na diaľkovom ovládaní.

3. Ak chcete zobraziť jednotlivé obrázky, prezentáciu zastavte a potom stlačte tlačidlo so šípkou vľavo alebo vpravo na diaľkovom ovládaní.

4. Ak chcete zmeniť rýchlosť prezentácie, vyberte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶ alebo .
5. Ak chcete prezentáciu ukončiť, zvoľte položku ↺ Späť.

Prezeranie jednotlivých obrázkov

1. Na obrazovke Cover Story označte a vyberte pás fotografií vpravo dole. Objaví sa obrazovka Príbeh dňa so zobrazenými jednotlivými fotografiami.
2. Označte a vyberte fotografiu. Zobrazí sa

jednotlivá fotografia.

- Ak chcete pridať k fotografii komentár, označte a vyberte tlačidlo Pridať komentár alebo vyberte položku B Pridať komentár. Zobrazí sa obrazovka Komentár a klávesnica.
- Ak chcete sledovať prezentáciu, ktorá obsahuje obrázok, označte a vyberte obrázok. Spustí sa prezentácia.
- Ak chcete sledovať prezentáciu spolu s ďalším členom vašej skupiny, vyberte

položku **C** Sledovať spoločne teraz.
Táto funkcia umožňuje vám a ďalšiemu členovi vašej skupiny sledovať rovnakú prezentáciu na vlastných TV dokonca aj vtedy, ak ste od seba vzdialení tisíce míľ.

Prezeranie jednotlivých poznámok

1. Na obrazovke Cover Story označte a vyberte poznámky zobrazené na pravej strane. Objaví sa obrazovka Príbeh dňa so zobrazenými jednotlivými poznámkami.

2. Označte a vyberte poznámku. Zobrazí sa jednotlivá poznámka.

- Ak chcete pridať k poznámke komentár, označte a vyberte tlačidlo Pridať komentár alebo vyberte položku B Pridať komentár. Zobrazí sa obrazovka Komentár a klávesnica.

Prezeranie jednotlivých udalostí

1. Na obrazovke Cover Story označte a vyberte udalosti zobrazené na pravej

strane. Objaví sa obrazovka Príbeh dňa so zobrazenými jednotlivými udalosťami.

2. Označte a vyberte udalosť. Zobrazí sa jednotlivá udalosť.

- Ak chcete pridať k udalosti komentár, označte a vyberte tlačidlo Pridať komentár alebo vyberte položku B Pridať komentár. Zobrazí sa obrazovka Komentár a klávesnica.
- Ak chcete sledovať prezentáciu z obrázkov uložených v udalosti, označte

a vyberte obrázky v ľavej dolnej časti obrazovky. Spustí sa prezentácia.

Používanie funkcií v ponuke Nástroje

Ponuka **Nástroje** sa objaví na väčšine obrazoviek aplikácie Family Story. Táto časť ponúka prehľad všetkých funkcií ponuky **Nástroje** podľa obrazoviek.

Nástroje Funkcie ponuky na obrazovke Cover Story

Členovia skupiny: Uvádza zoznam

členov aktuálnej skupiny a aktuálnych potenciálnych členov s pozvánkami.

Moje skupiny: Uvádza skupiny, ktorých ste členom. Umožňuje vám tiež pristupovať k vašim skupinám.

Nastavenia: Umožňuje vám upraviť informácie o vašom profile a nastaviť, či vaša skupina povolí nový obsah, nových členov, nové pozvánky a podáva pripomienky udalostí.

Odhlásiť sa: Odhlasuje vás z Family Story

a z vášho konta Smart Hub. Vráti vás na obrazovku Smart Hub.

Vytvorit': Prenesie vás na obrazovku Vytvorit', kde si môžete vytvorit' album fotografií, poznámku alebo záznam udalosti.

Aktualizácie: Umožňuje vám zistit', či je k dispozícii aktualizácia aplikácie Family Story a umožňuje vám prevziat' ju a nainštalovat'.

Nástroje Funkcie ponuky na obrazovke Príbeh dňa

Filter: Umožňuje vám vybrať si, čo budete sledovať na obrazovke Príbeh dňa podľa kategórie: **Všetky**, **Album**, **Záznamy**, **Udalosť**.

Zobraziť podľa člena: Umožňuje vám sledovať záznamy (Albumy, Poznámky, Udalosti) podľa členov.

Zvyšné funkcie - Členovia skupiny, Moje skupiny, Nastavenia, Odhlásiť sa a Aktualizácie - sú rovnaké funkcie, ako funkcie obrazovky Cover Story.

Ostatné funkcie na obrazovke Príbeh dňa

Obrazovka Príbeh dňa má tiež funkciu dátumového filtra v dolnej časti obrazovky.

Dátum výskytu / Dátum odoslania: Položky na obrazovke Príbeh dňa môžete triediť podľa Dátum výskytu alebo Dátum odoslania označením a následným výberom tlačidla s jazdcom Dátum výskytu / Dátum odoslania.

Výberom označeného čísla na lište čísla

mesiaca sa tiež môžete rýchlo presunúť na mesiac, v ktorom sa objavili určité položky alebo v ktorom boli odoslané. Môžete tiež vybrať rok a následne mesiac. Keď vyberiete mesiac, aplikácia Family Story zobrazuje položky, ktoré boli odoslané v danom mesiaci alebo sa v ňom objavili.

Fitness

→ **Fitness**

V závislosti od verzie aplikácie sa môžu pokyny líšiť. V tomto prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aplikácia Fitness poskytovaná službou Smart Hub vám umožňuje sledovať a riadiť fitnes a cvičiace programy, ktoré ste vytvorili.

Ak chcete používať funkciu **Fitness**, mali by ste byť prihlásení k službe Smart Hub.

Kým začnete cvičiť, prečítajte si tieto poznámky...

- Pred cvičením sa zahrejte alebo si dajte stretching.
- Ak začnete pociťovať bolesť, závraty, únavu alebo dýchavičnosť, prestaňte cvičiť.

Vytvorte svoj profil

Keď po prvý raz spustíte funkciu Fitness,

mali by ste si vytvoriť svoj vlastný profil. Na obrazovke Fitness vyberte možnosť Vytvoriť Váš profil. Zobrazí sa kontextové hlásenie. Vyberte Vytvoriť Váš profil. Zobrazí sa obrazovka Osobný tréner / Vytvoriť profil.

1. Ak chcete prejsť na nasledujúci krok, stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Zobrazí sa kontextové okno Titul.

2. Vyberte Rodné meno. Zobrazí sa obrazovka Použív. meno a klávesnica.

Zadajte vaše meno. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

3. Vyberte Priezvisko. Znovu sa zobrazí obrazovka Použív. meno a klávesnica. Zadajte vaše priezvisko. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

4. Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa kontextové okno Pohlavie.

5. Označte a vyberte vaše pohlavie. Keď vyberiete vaše pohlavie, budete vidieť

čiernu bodku, ktorá sa objaví vo vašom výbere.

6. Stláčajte tlačidlo so šípkou vpravo na diaľkovom ovládaní, až kým sa neobjaví kontextové okno Dátum narod..

7. Pomocou diaľkového ovládania zadajte svoj dátum narodenia. Použije sa na personalizáciu niekoľkých parametrov pre vás.

8. Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa

kontextové okno Units.

9. Vyberte požadované jednotky. Zvolené jednotky sa použijú v rámci celej aplikácie Fitness. Znovu sa presuňte doprava. Zobrazí sa kontextové okno Výška.

10. Zadajte svoju výšku. Toto sa použije na výpočet vášho indexu telesnej hmotnosti (BMI). Znovu sa presuňte doprava. Zobrazí sa kontextové okno Hmotnosť.

11. Zadajte svoju hmotnosť. Toto sa použije na výpočet vášho indexu telesnej

hmotnosti (BMI). Znovu sa presuňte doprava. Aplikácia vypočíta váš index BMI.

12. Vytvorenie vášho profilu sa dokončilo. Na TV sa zobrazujú informácie o vašom profile a BMI. Ak chcete spustiť aplikáciu Fitness, vyberte možnosť Vychutn. si Fitnes.

Používanie aplikácie Fitness s kategóriami

- Cvičenie

Poskytuje informácie o cieli cvičenia, aktuálnom stave a odporúčanom obsahu.

- **Priebeh**

  Uveďte informácie o základnom telesnom profile, priebehu cvičenia, dosiahnutých výsledkoch atď.

- **Preh. všetko**

  Obsah cvičenia sa dá jednoduchšie používať, pretože je klasifikovaný do skupín podľa rôznych typov, ako napríklad Brušné svalstvo, Sila, Joga a tak ďalej.

Výber cvičiacich programov

Aplikácia Fitness zobrazuje viacero cvičiacich videí a programov, ktoré môžete použiť ako pomôcku pri dosahovaní vašich kondičných cieľov. Všetky tieto videá a programy si musíte prevziať zo Samsung Apps. Videá označené štítkom VOD (Video on Demand) sú súčasťou skupiny bezplatných cvičiacich videí. Odporúčame vám, aby ste si ich prevzali ako prvé.

Ak chcete prevziať program alebo video VOD, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke **Fitness** označte a vyberte program. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete prejsť na Samsung Apps.
2. Vyberte **Áno**. Zobrazí sa obrazovka **Samsung Apps**.

   Môže to pár minút trvať.

3. Ak preberáte program alebo video VOD po prvýkrát, budete presmerovaní na

prevzatie video aplikácie VOD, ktorá vám umožní preberať a prehrávať všetky cvičiace videá VOD.

4. Pri preberaní video aplikácie VOD postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Keď sa video aplikácia prevezme, niekoľkokrát stlačte tlačidlo RETURN↺, aby ste sa vrátili na obrazovku Fitness.
6. Teraz môžete vybrať a prehrať ľubovoľné video VOD.

Keď prehrávate tieto videá, aplikácia

Fitness zaznamená video, ktoré používate a na základe videa vypočíta počet kalórií, ktoré ste spálili.

Kids

→ Kids

Aplikácia Kids služby Smart Hub poskytuje rýchle spúšťanie aplikácie a obsahuje aj zoznam odporúčaní pre detské a vzdelávacie aplikácie a obsah, ktoré môžu deti jednoducho a rýchlo spúšťať. Ponúka tiež nástroje správy, ktoré vám umožňujú ovládať, čo môžu vaše deti v aplikácii sledovať a ako dlho môžu pozerať televíziu.

Používanie aplikácie Kids s kategóriami

- **Ihrisko**

  Zobrazuje odporúčaný obsah a aplikácie. Keď zvolíte aplikáciu alebo obsah, TV okamžite spustí aplikáciu alebo obsah.

  Do odporúčaného zoznamu môžete pridať až 40 položiek. Pozrite si odsek „Moja voľba“ v tejto časti.

  Zoznam obsahu môžete upraviť. Podrobnejšie informácie nájdete v odseku „Moja voľba“ v tejto časti.

Väčšinu obsahu si musíte prevziať zo Samsung Apps. Pri preberaní postupujte podľa pokynov na obrazovke. Keď je preberanie dokončené, opakovane stláčajte tlačidlo **RETURN**, kým sa znovu neobjaví aplikácia Kids. Spustite obsah alebo aplikáciu tak, že ju označíte a potom ju vyberiete.

- **Knižka nálepiek**

  Zobrazuje Knižky nálepiek s nálepkami, ktoré dostali vaše deti. Môžete ich aj

zdieľať s Family Story.

Vaše deti môžu nálepky získať nasledujúcimi spôsobmi:

- **Od používateľa (rodiča):** Môžete prezentovať nálepku pomocou funkcie Aktuálne nálepky v ponuke Rodičia.
- **Automaticky:** Aplikácia Kids prezentuje nálepku, kým dieťa sleduje obsah.

Vytvorenie knihy nálepiek (Sticker Book)

1. Ak chcete vytvoriť novú položku Knižka nálepiek, vyberte položku Knižka nálepiek v hornej časti obrazovky a potom položku Vytvoriť novú Knižku nálepiek v dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť novú Knižku nálepiek.

2. Pomocou diaľkového ovládania zadajte názov rozprávkovej knižky. Keď skončíte, zvoľte položku Ďalej.

3. Vyberte farbu pre položku Knižka

nálepiek. Keď skončíte, zvoľte položku **Ďalej**.

4. Skontrolujte vytvorenú knihu nálepiek. Ak chcete názov zmeniť, zvoľte **Upraviť**. Ak chcete zmeniť farbu, zvoľte **Späť**.
5. Keď skončíte, zvoľte položku **Dokončiť**. Vytvorí sa nová Knižka nálepiek.

Môžete vytvoriť novú knihu nálepiek. Maximálny počet kníh je 10.

Prijaté nálepky môžete skontrolovať tak, že označíte a vyberiete položku **New**

Sticker. V položke New Sticker sa naraz zobrazí len desať nových typov nálepiek.

- **Preh. všetko**

Zobrazí detské alebo vzdelávacie aplikácie a zoznam všetkého obsahu.

Keď zvolíte aplikáciu alebo obsah, ak aplikácia alebo obsah neboli nainštalované do TV, na TV sa zobrazí príslušná obrazovka preberania z obrazovky Samsung Apps.

Ak chcete použiť Preh. všetko, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Preh. všetko zvoľte znak. Obsah pre daný znak sa objaví vpravo.
2. Vyberte si požadovaný druh obsahu.
3. Zobrazí sa obrazovka s podrobnými informáciami o zvolenom obsahu. Obsah môžete prehrať, zdieľať s Family Story, pridať do Moja voľba a ohodnotiť.

   Ak ste obsah už v minulosti zakúpili, môžete ho prehrať. Ak ste ho

nezakúpili, môžete ho prevziať v rámci služby Samsung Apps.

- Rodičia

  Umožňuje vám upraviť Ihrisko, dať deťom nálepky, overiť čas využívania a nastaviť alarm limitu sledovania.

  Moja voľba

  Môžete pridať alebo odstrániť obsah v Ihrisko. Ihrisko zobrazuje len pridaný obsah.

Ak chcete pridať alebo vymazať obsah pod

položkou Ihrisko, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke **Rodičia** zvoľte **Moja voľba**. Zobrazí sa obrazovka **Moja voľba**.

   Moja voľba obsahuje obsah, ktorý ste pridali prostredníctvom obrazovky **Preh. všetko**.

2. Vyberte obsah, ktorý chcete pridať do zoznamu alebo vymazať. Zobrazí sa kontextové hlásenie.

3. Vyberte **Áno**.

4. Zvolený obsah sa pridá alebo vymaže.

Aktuálne nálepky

Keď vás deti dnes poslúchali, môžete im za to venovať nálepku.

Ak chcete deťom venovať nálepku, postupujte nasledovne:

1. **Na obrazovke Rodičia zvoľte Aktuálne nálepky. Zobrazí sa obrazovka Aktuálne nálepky.**
2. **Vyberte nálepku, ktorú chcete odovzdať.**

Zobrazí sa kontextové hlásenie.

3. Vyberte Áno.

4. Vyberte knižku nálepiek, do ktorej chcete nálepku vložiť a potom vyberte Darovať.

   Ak si chcete prezrieť knihu nálepiek, zvoľte Skont. teraz. Nálepky si môžete pozrieť vo vybranej knižke nálepiek.

5. Nálepka sa umiestni do vybranej knižky nálepiek.

Zobraz. histórie

Umožňuje vám pomocou grafu skontrolovať, ako dlho deti aplikáciu používali. Umožňuje vám tiež skontrolovať, ako dlho deti používali každé z videí alebo položiek obsahu. Pomocou diaľkového ovládania zmeňte dátum alebo názov obsahu.

Nastaviť alarm

Umožňuje Vám nastaviť, ako dlho deti môžu

sledovať televíziu. Keď čas vyprší, zobrazí sa okno alarmu.

Ak chcete nastaviť čas sledovania pre vaše deti, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke **Rodičia** zvoľte **Nastaviť alarm**. Zobrazí sa obrazovka **Nastaviť alarm**.
2. Vyberte **Časovač**.
3. Vyberte časové trvanie. Alarm sa nastaví.

Web Browser

→ **Web Browser**

V závislosti od verzie aplikácie sa môžu pokyny líšiť. V tomto prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.

(V závislosti od krajiny nemusí byť dostupné.)

Pomocou funkcie poskytovanej službou Smart Hub môžete na Vašom TV prehliadať internet.

1. **Na obrazovke Smart Hub zvoľte Web**

Browser. Zobrazí sa obrazovka Web Browser.

2. Na internete surfujte rovnako ako na počítači.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel s webovým prehliadačom

- B Ovládací panel

  Zobrazí alebo skryje ovládací panel v hornej časti obrazovky.

- C Linkové prezer. / Prezer. s ukazovat.

Kurzor môžete zmeniť na režim Linkové prezer. alebo na režim Prezer. s ukazovat... V režime Prezer. s ukazovat. použite na výber položiek na obrazovke ukazovateľ rovnakým spôsobom, akým používate ukazovateľ na počítači. V režime Linkové prezer. presuňte modrý obdĺžnik z prepojenia na prepojenie na obrazovke tak, že stlačíte smerové tlačidlá na diaľkovom ovládaní. Ak máte k TV pripojenú myš, funkciaPrezer. s ukazovat. je najlepšia.

Funkcia Linkové prezer. funguje iba vtedy, keď prehliadate pomocou diaľkového ovládania.

- Keď vyberiete Prezer. s ukazovat., nemôžete použiť diaľkové ovládanie na výber položiek v ponuke Nástroje.
- V režime Prezer. s ukazovat. môžete na presunutie ukazovateľa použiť tlačidlá so šípkami na diaľkovom ovládaní.

- D PIP

Zapína alebo vypína funkciu PIP. So

zapnutou funkciou PIP môžete TV sledovať počas používania funkcie Web Browser.

- Nástroje

Zobrazenie ponuky Nástroje.

Ovládací panel: Zobrazí alebo skryje ovládací panel v hornej časti obrazovky.

Linkové prezer./Prezer. s ukazovat.: Kurzor môžete zmeniť na režim Linkové prezer. alebo na režim Prezer. s ukazovat..

PIP: Zapína alebo vypína funkciu PIP.

Nastavenia PIP: Umožňuje vám vybrať, kde

sa na obrazovke zobrazí okno PIP a ktorý zvukový zdroj TV prehrá, a to buď zvuk z hlavnej obrazovky (prehliadač), alebo zvuk z podradenej obrazovky (okno PIP).

Pridať k záložkám: Pridá aktuálnu stránku medzi vaše Záložky.

Umožniť uchopenie/Zakázať uchopenie: Aktuálnu webovú stránku môžete posunúť želaným smerom. Ak chcete webovú stránku posunúť, vyberte stránku a potom ju posuňte želaným smerom pomocou

diaľkového ovládania.

Dostupné len v prípade, keď je kurzor nastavený na možnosť Prezer. s ukazovat..

- ◀◀ ▶▶ Rolovať hore/dolu

  Stránku môžete posúvať hore alebo dole.

- ↺ Späť

  Zavrite Web Browser.

Používanie ovládacieho panelu s webovým prehliadačom

Funkcia Web Browser má v hornej časti obrazovky sériu ikon, ktoré ponúkajú niekoľko užitočných funkcií. Pomocou týchto ikon môžete ovládať Web Browser. Nižšie uvádzame popis ikon a začíname s ikonou, ktorá je na obrazovke úplne vľavo.

- Späť

  Prechod na predchádzajúcu webovú stránku.

  Táto ikona nebude fungovať, ak nemáte žiadnu predchádzajúcu webovú stránku.

- **Dopredu**

  Presúva na nasledujúcu webovú stránku.

  Táto ikona nebude fungovať, ak nemáte žiadnu nasledujúcu webovú stránku.

- **Obnoviť** / **Zastaviť**

  Obnoví aktuálnu stránku alebo zastaví načítavanie aktuálneho spojenia.

- **Domovská strán.**

  Prejde na adresu URL, ktorú ste nastavili ako domovskú stránku.

- **Priblížiť**

Môžete nastaviť úroveň priblíženia 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% a Prisp. obrazovke.

- Záložky

  Zobrazí obrazovku Záložky. Môžete označiť záložkou aktuálnu stránku alebo navštíviť obľúbenú stránku zvolením záložky v zozname. Taktiež môžete triediť podľa Dátum, Titul alebo Počet návštev. Ak chcete triediť, zvoľte Zoradiť. Po vybraní položky Zadať URL môžete zadať novú

adresu URL priamo pomocou diaľkového ovládača alebo myši a označiť ju záložkou. Keď označíte záložku, na pravej strane sa zobrazí tlačidlo Možnosť. V kontextovom okne Možnosť môžete upraviť zvolenú stránku alebo vymazať zvolenú stránku zo zoznamu záložiek.

Používanie ponuky Nástroje so záložkami

- **Vymaz. všetko**

  Vymaže všetky zoznamy záložiek.

- Pridať k záložkám

  Označí záložkami aktuálnu stránku.

- Importovať záložky

  Môžete importovať súbor záložky uložený v inom zariadení, ako napríklad počítač.

- Exportovať záložky

  Môžete exportovať súbor záložky z TV do iného zariadenia pripojeného k TV.

- História

Zobrazí obrazovku História. V zozname

História môžete vybrať webovú stránku, ktorú chcete navštíviť. Taktiež môžete triediť podľa Dátum, Titul alebo Počet návštev. Ak chcete triediť, zvoľte Zoradiť. Po vybraní položky Zadať URL môžete zadať novú adresu URL priamo pomocou diaľkového ovládania alebo myši. Keď označíte stránku, na pravej strane sa zobrazí tlačidlo Možnosť. V kontextovom okne Možnosť môžete odstrániť zvolenú stránku zo zoznamu histórie alebo pridať

zvolenú stránku medzi záložky.

Ak chcete vymazať všetky záznamy v zoznamoch histórie, otvorte ponuku **Nástroje** a potom zvoľte **Vymaz. všetko**.

- **Pole URL**

  Zobrazuje URL aktuálnej stránky. Ak zvolíte pole URL, zobrazí sa kontextové okno pre URL. Pomocou diaľkového ovládania môžete priamo zadať novú adresu URL.

- **Zoznam okien**

  Zobrazí zoznam alebo obrázky otvorených

okien (Zoznam okien). V zozname môžete otvoriť nové okno (pomocou položky Otvoriť nové okno), vybrať a prejsť na okno v zozname, vybrať a zatvoriť okno v zozname alebo zatvoriť všetky okná. Po výbere položky Zadať URL môžete zadať novú adresu URL priamo pomocou diaľkového ovládania alebo myši. Kliknutím na tlačidlo Text/Image (Text/obrázok) v pravej hornej časti obrazovky môžete prepínať v zozname Windows (Okná) medzi

textovými popismi otvorených okien a obrázkami otvorených okien.

Používanie ponuky Nástroje pod kategóriou Zoznam okien

- **Otvoriť nové okno**

  Otvorte nové okno webového prehliadača. Na úvodnej stránke sa automaticky zobrazí nová stránka webového prehliadača.

- **Zatvor. všetky okná**

Zatvorte všetky momentálne otvorené okná uvedené v položke Zoznam okien. Po zavretí všetkých okien TV automaticky otvorí nové okno webového prehliadača. Na úvodnej stránke sa automaticky zobrazí nové okno webového prehliadača.

- Hľadať

Umožňuje Vám vyhľadávanie na webe. Keď vstúpite do Hľadať, zobrazí sa obrazovka Hľadať.

Ak chcete prehľadávať web na základe zadaných slov, postupujte nasledovne.

1. Na obrazovke Hľadať zvoľte vyhľadávač.
2. Vyberte Zadaj kľ. slovo vyhľad.. Zobrazí sa obrazovka klávesnice.
3. Pomocou myši alebo diaľkového ovládania zadajte slovo, ktoré chcete použiť ako kľúčové slovo. TV vyhľadáva pomocou zvoleného kľúčového slova a

vyhľadávača.

- **Zdieľať**

  Nazdieľajte aktuálnu webovú stránku s vašou Family Story.

- **Možn.**

  Môžete nakonfigurovať nastavenia funkcie Web Browser.

Konfigurácia možností webového prehliadača

Kurzor posuňte k hornému okraju

obrazovky a potom vyberte ikonu Možn..

- Nástr. čítania

  Zväčšením hlavného textu poskytuje stránku, ktorá sa ľahko číta. Nástr. čítania nie je k dispozícii pre všetky stránky.

- Schválené stránky

  Umožňuje obmedziť prístup Vašich detí k nevhodným webovým stránkam. Preto táto funkcia umožňuje prístup len k registrovaným webovým stránkam.

  Pri každom prístupe k funkcii Schválené

stránky sa zobrazí obrazovka kódu PIN. Pri prvom prístupe k funkcii Schválené stránky zadajte pomocou číselnej klávesnice vášho diaľkového ovládania predvolený kód PIN, ktorý je 0-0-0-0. Kód PIN môžete zmeniť pomocou resetovacieho hesla pre funkciu Schválené stránky. Pozrite sa nižšie.

Funkcia Schválené stránky: Zapína a vypína funkciu Schválené stránky.

Resetovať heslo pre Schválené stránky.:

Zmeňte heslo pre funkciu Schválené stránky.

Prid. akt. stranu: Umožňuje Vám pridať aktuálne zobrazenú webovú stránku do zoznamu povolených stránok.

Usporiadať schválené stránky: Umožňuje Vám zadávať URL pre pridanie do zoznamu povolených stránok a odstránenie stránok zo zoznamu povolených stránok.

Ak funkciu Schválené stránky zapnete a do zoznamu povolených stránok

nepridáte žiadne stránky, nebudete môcť prejsť na žiadne internetové stránky.

- Súkromné prehliadanie

  Zapnite alebo vypnite položku Režim súkromia. Po zapnutí položky Režim súkromia nebude prehliadač uchovávať URL stránok, ktoré ste navštívili. Ak chcete povoliť funkciu Súkromné prehliadanie, zvoľte Áno.

  Ak je spustená funkcia Súkromné

prehliadanie, v hornej časti obrazovky sa pred URL zobrazí ikona „Stop“. Ak chcete funkciu Súkromné prehliadanie zakázať, zvoľte ju znova, keď je funkcia Súkromné prehliadanie povolená.

- Nastavenia PIP

  Umožňuje Vám nakonfigurovať funkciu PIP.

  Poloha: Vyberte polohu pre vedľajší obraz funkcie PIP.

  Výber zvuku: Vyberte zdroj zvuku, ktorý budete počuť – hlavný alebo vedľajší – keď

bude zapnutá funkcia PIP.

- **Nast. Web. prehliadača**

  Môžete nakonfigurovať možnosti funkcie **Web Browser**.

  Nast. ako dom. str.: Môžete nastaviť domovskú stránku.

  – **Najnavštevovanejšie**: Najnavštevovanejšiu URL nastavte ako domovskú stránku.

  – **Aktuál. stránka**: Aktuálnu stránku nastaví ako domovskú stránku.

– **Záložky**: Nastaví záložku URL ako domovskú stránku.

– **Zadať URL**: Umožňuje Vám zadať URL stránky, ktorú chcete nastaviť ako domovskú stránku. Klávesnica funguje rovnako ako textová klávesnica mobilného telefónu.

Pop-up blokovač: Zapína a vypína funkciu **Pop-up blokovač**.

Blokovač reklám: Môžete stanoviť, či chcete blokovať reklamy a vybrať URL, pre

ktoré sa reklamy zablokujú.

- Blok. reklám: Zapína a vypína funkciu Blok. reklám.
- Blok. túto stránku: Aktuálnu stránku pridá do zoznamu blokovaných.
- Manažér blok. stránok: Webovú stránku, pre ktorú chcete zablokovať' reklamy, môžete pridat' priamym zadaním URL alebo môžete webovú stránku zo zoznamu odstránit'.

Všeobecné: Môžete odstránit' Vaše osobné

údaje.

– Vymazať históriu: Odstráni históriu webových stránok.

– Vymazať údaje o prehliadaní: Odstraňuje údaje prístupu na internet, ako napríklad súbory cookie.

– Obn. nastavenie: Všetky nastavenia webové prehliadača vynulujte na predvolené nastavenia z výroby.

– Skryť ponuku: Zapína a vypína automatické skrývanie ovládacieho

panelu. Ak zvolíte zapnuté, ovládací panel v hornej časti bude ukrytý a objaví sa iba vtedy, keď posuniete ukazovateľ na hornú časť obrazovky.

Kódovanie: Nastavenie kódovania pre webové stránky môžete nastaviť na automatické alebo manuálne.

– Automat. výber: Zapína a vypína automatické kódovanie pre webové stránky. Prehliadač automaticky zvolí vhodný formát kódovania.

– Nastavenia: Zo zoznamu formátov kódovania manuálne vyberte formát kódovania. Formát sa použije na všetky stránky.

Ukazovateľ: Rýchlosť kurzora môžete nastaviť, keď kurzor nastavíte na možnosť Režim kurzora.

– Rýchlosť kurzora: Vyberte rýchlosť ukazovateľa.

Informácie o prehliadači: Zobrazuje verziu a informácie o autorských právach pre Web

Browser.

Skype

→ **Skype**

V závislosti od verzie aplikácie sa môžu pokyny líšiť. V tomto prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Spoločnosť Skype vytvorila malý softvér, ktorý uľahčuje komunikáciu s ľuďmi na celom svete a robí z nej zábavu.

S programom Skype sa môžete pozdraviť alebo smiať s kýmkoľvek, kdekoľvek. A ak máte obidvaja Skype, je to zadarmo.

Komunikujte s ľuďmi na celom svete!

- Ak chcete používať Skype, potrebujete TV kameru značky Samsung (predáva sa samostatne). TV kamery od iných výrobcov nie sú kompatibilné s funkciou Skype vo vašom TV.

- Ak chcete získať viac informácií, zo stránky „www.samsung.com“ prevezmite používateľskú príručku programu Skype.

[Právne prehlásenie]

Z dôvodu rôznych schopností produktov, ktoré obsahujú obsahovú službu Smart Hub od spoločnosti Samsung, ako aj obmedzení v dostupnom obsahu, niektoré funkcie, aplikácie a služby nemusia byť dostupné na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiach.

Niektoré funkcie pri Smart Hub môžu tiež vyžadovať dodatočné periférne zariadenia alebo poplatky za členstvo, ktoré sa

predávajú samostatne. Navštívte lokalitu http://www.samsung.com, kde nájdete ďalšie informácie o špecifických údajoch pre zariadenia a o dostupnosti obsahu. Služby a dostupnosť obsahu cez Smart Hub podliehajú občasným zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

AllShare Play

→ AllShare Play

Na svojom TV zobrazujte alebo prehrávajte fotografie, hudbu a video súbory uložené na zariadeniach triedy veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC), v PC alebo zariadení DLNA (napr. mobilnom telefóne).

- Ak chcete prehliadať obsah na zariadení USB, musíte ho pripojiť k portu USB na TV.
- Ak chcete použiť USB HDD, odporúčame

Vám použiť USB HDD vybavený sieťovým adaptérom.

Ak chcete prehrávať obsah nachádzajúci sa vo vašom PC alebo mobilnom telefóne s podporou rozhrania DLNA, váš TV a PC musíte pripojiť k sieti a do PC prevziať a nainštalovať sieťový softvér AllShare.

Pripojenie zariadenia USB

1. Zapnite TV.
2. Pripojte zariadenie USB obsahujúce

súbory s fotografiami, hudbou a/alebo filmami k USB portu televízora.

3. Keď k televízoru pripojíte zariadenie USB, zobrazí sa okno Pripojené zariadenie. Vyberte kategóriu, ktorú chcete prehrať, spomedzi možností Videá, Fotografie a Hudba.

Ak je k TV pripojené len zariadenie USB, na TV sa súbory obsiahnuté na USB zariadení môžu zobraziť automaticky.

4. Zobrazí sa obrazovka AllShare Play

Hudba, Fotografie alebo Videá. Ak zariadenie USB obsahuje priečinky, TV zobrazí zoznam priečinkov. Vyznačte a potom zvoľte priečinok. Ak sa na zariadení USB nenachádzajú priečinky, TV zobrazí súbory alebo miniatúry.

5. Vyznačte a potom vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť alebo prehrať.

   ✎ Ak chcete zvoliť iný typ obsahu alebo typ zariadenia, opakovane stláčajte tlačidlo **RETURN**↩, kým sa nezobrazí

hlavná obrazovka funkcie AllShare Play.

Viac informácií o prehrávaní súborov nájdete v časti tejto príručky začínajúcej odsekom „Ovládanie prehrávania videa“.

Kým začnete používať funkciu AllShare Play s USB zariadením, prečítajte si tieto informácie.

Obmedzenia a upozornenia

- Pred pripojením Vášho zariadenia k televízoru zálohujte svoje súbory, aby ste ich chránili pred poškodením alebo stratou údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.
- USB HDD pripojte k príslušnému portu USB 1 (HDD 5V 1A).
- Kým TV načítava zariadenie USB, neodpájajte ho.

- Ak pripojíte zariadenie USB pomocou predlžovacieho kábla, TV nemusí rozpoznať zariadenie USB alebo prečítať súbory obsiahnuté na zariadení.

- Ak sa nerozpozná zariadenie USB pripojené k TV, zoznam súborov v zariadení je poškodený alebo niektorý súbor v zozname sa neprehrá, pripojte zariadenie USB k počítaču, naformátujte ho, znovu do neho skopírujte súbory a skúste prehrávanie zopakovať.

- Ak sa súbor odstránený z počítača naďalej nachádza pri spustení funkcie Smart Hub, pomocou funkcie „Vyprázdniť odpadkový kôš“ ho natrvalo vymažte z počítača.

- Ak váš PC nemôže vytvoriť funkčnú databázu uložených súborov na zariadení USB z dôvodu nedostatku voľného miesta na zariadení USB, nemusí byť možné prehliadať žiadne nové súbory, ktoré boli pridané, a to ani v prípade, ak

ste tieto súbory uložili na zariadenie USB.

Podporované zariadenia

- Určité typy digitálnych fotoaparátov a audio zariadení USB nemusia byť kompatibilné s týmto televízorom.
- AllShare Play podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitných úložných zariadení USB (MSC). MSC predstavuje zariadenie triedy veľkokapacitného výslovne úložného transportného

zariadenia. Príkladmi MSC sú malé pamäťové zariadenia, čítačky pamäťových kariet a USB pevné disky (USB rozbočovače nie sú podporované). Zariadenia by sa mali pripájať priamo k portu USB na televízore.

Pevný disk USB nie je podporovaný v prípade sérií LED4500 a LED5400.

- Viac ako 2 TB pevný disk USB nie je podporovaný.
- Ak sú pripojené viac ako 2 zariadenia

s funkciou PTP (Picture Transfer Protocol), môžete používať len jedno súčasne.

- Ak sú pripojené viac ako dve zariadenia MSC, niektoré z nich sa nemusia rozpoznať.
- Ak zariadenie USB vyžaduje silný zdroj napájania (viac ako 500 mA alebo 5 V), nemusí byť podporované.
- Ak TV nezaznamená žiaden vstupný signál po časové obdobie nastavené pod

položkou Čas autom. ochrany, spustí sa šetrič obrazovky.

- Po pripojení k televízoru sa môže automaticky vypnúť režim úspory energie niektorých jednotiek externých diskov.

Systémové súbory a formáty

- Funkcia USB nemusí správne fungovať s multimediálnymi súbormi bez licencie.
- MTP (Media Transfer Protocol) sa

nepodporuje.

- Systém súborov podporuje FAT16, FAT32 a NTFS.
- AllShare Play podporuje len formát sekvenčného jpeg. Nepodporuje formát progresívneho jpeg.
- Čím vyššie je rozlíšenie snímky, tým dlhšie trvá jej zobrazenie na obrazovke.
- Maximálne podporované rozlíšenie pre JPEG je 15360 x 8640 pixelov.
- Ak je súbor poškodený alebo TV

nepodporuje typ príslušného súboru, zobrazí sa hlásenie Nepodporovaný formát súborov..

- Ak sa súbory triedia podľa Zobraz. prieč., TV môže zobraziť názvy až 1 000 súborov v každom adresári.
- Ak počet súborov a priečinkov na úložnom zariadení USB presiahne približne 8000, súbory a priečinky sa nemusia zobraziť a niektoré priečinky sa nemusia otvoriť.

- MP3 súbory s DRM, ktoré ste prevzali z platenej stránky, sa nedajú prehrať. Digital Rights Management (DRM) je technológia, ktorá podporuje vytváranie obsahu, distribúciu a správu obsahu integrovaným a komplexným spôsobom, a to vrátane ochrany práv a záujmov poskytovateľov obsahu, zabránenia nelegálneho kopírovania obsahu, ako aj spravovania fakturovania a dohôd.

- Aj v prípade, že súbor určený

na prehrávanie je kódovaný v podporovanom formáte, môže sa zobraziť chybové hlásenie spôsobené problémom so subkontajnerom alebo profilom.

Pripojenie k osobnému počítaču prostredníctvom siete

V režime AllShare Play môžete obrázky, hudbu a videá uložené vo Vašom osobnom počítači prehrávať prostredníctvom

sieťového pripojenia.

- Bližšie informácie o konfigurácii TV a pripojení k sieti nájdete v časti „Nastavenie siete“ v tejto príručke.
- Ak chcete prehliadať obsah uložený vo vašom PC, musíte mať TV a PC pripojené k sieti LAN a do svojho PC prevziať a nainštalovať PC aplikáciu AllShare.
- Odporúčame Vám TV a PC situovať do rovnakej podsiete. IP adresy majú štyri časti, oddelené čiarkami

(111.222.333.444). Ak sa Váš TV a PC nachádzajú v rovnakej podsieti, prvé 3 časti IP adresy TV a PC (111.222.333) budú rovnaké a líšiť sa budú len poslednou časťou (adresa hostiteľa)

Nasledujúce funkcie AllShare Play sa nepodporujú, keď prehrávate médiá z počítača pripojeného prostredníctvom siete:

Funkcie Hudba v pozadí a Nastavenie hudby v pozadí.

NN Triedenie súborov podľa preferencie v priečinkoch **Fotografie**, **Hudba** a **Videá**.

– **Funkcia ◄◄ (REW) alebo ►► (FF) počas prehrávania filmu.**

Ďalšie poznámky

NN DivX DRM sa nepodporuje.

NN Firewall vo svojom PC nastavte tak, aby PC aplikácia AllShare bola zahrnutá medzi povolené programy.

NN V závislosti od internetového servera,

keď používate funkciu AllShare Play prostredníctvom sieťového pripojenia:

- Metóda zoradenia sa môže odlišovať.
- Funkcia Vyhľ. scén sa nemusí podporovať.
- Funkcia Obnoviť, ktorá obnoví prehrávanie videa, sa nemusí podporovať.
- Funkcia Obnoviť nepodporuje viacerých používateľov. (Zapamätá si len bod, kde prehrávanie prerušil

posledný používateľ.)

– V závislosti od informácií obsahu funkcia vyhľadávania nemusí fungovať.

Keď prehrávate video v aplikácii AllShare Play cez sieťové pripojenie, môžete sa stretnúť so zasekávaním súboru.

Obsah vo webovom úložnom priestore môžete prehrávať v televízore. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

– V televízore prejdite do služby AllShare Play → Vyberte typ obsahu: Hudba, Fotografie, Videá → Vyberte funkciu SugarSync → Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

– Navšívte webovú lokalitu www.sugarsync.com a môžete odovzdávať obsah z počítača do webového úložného priestoru (SugarSync). Na televízore však môžete prehrávať obsah z počítača iba vtedy, ak cesta odovzdávania je

Webový archív -AllShare Play - Hudba / Fotografie / Videá.

— Na televízore môžete prehrávať aj obsah z mobilného zariadenia s možnosťou funkcie AllShare Play, keď je cesta odovzdávania rovnaká ako cesta uvedená vyššie.

Používanie funkcie AllShare Play

Funkcia AllShare Play vám umožňuje vychutnávať si nasledujúce služby. Aby ste mohli využívať webový úložný priestor alebo sociálne služby, musíte sa prihlásiť ku kontu Samsung.

Funkcia AllShare Play vám umožní prehrávať rôzny obsah troma spôsobmi:

– Prostredníctvom zariadenia USB: Prehrávajte videá, fotografie či hudbu z pripojeného zariadenia USB.

– **Prostredníctvom siete DLNA alebo webového úložného priestoru:** Prehrávajte rôzny obsah zo zariadení pripojených k vašej domácej sieti alebo webovému úložnému priestoru.

– **Prostredníctvom sociálnych služieb:** Prehrávajte obsah zo služieb ako Family Story, Facebook či Picasa.

Ak chcete používať službu Facebook alebo Picasa, nainštalujte príslušný obsah do programu Smart Hub.

- Ak chcete používať službu SugarSync, Facebook alebo Picasa, prihláste sa do nej prostredníctvom príslušnej aplikácie. Prípadne môžete zaregistrovať vaše konto aplikácií na vašom konte Samsung. Návod na registráciu konta aplikácií nájdete v sekcii Smart Hub v časti „Konfigurácia nastavení služby Smart Hub“.

- Ak chcete používať službu Family Story, prihláste sa ku kontu Samsung.

Pred tým, než začnete používať službu Family Story, sa pridajte do jednej alebo viacerých skupín.

- Vybraný obsah môžete prenášať do iného zariadenia pripojeného do televízora.

Typ obsahu	Podporované zariadenia na prenos
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB

Picasa	USB
Facebook	USB
Mobilné zariadenie	USB

Môj zoz (Vo funkcii AllShare Play)

→ AllShare Play → Môj zoz

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo a jednoducho pristupovať k obsahu.

- **Nedávno prehr.**

  Zobrazuje zoznam nedávno prehratých videí, fotografií alebo hudobných súborov. Ak máte súbor, ktorý chcete prehrať znovu, použite tento zoznam.

  Ak chcete prehrať súbor zo zoznamu **Nedávno prehr.**, ale dané zariadenie USB

nie je pripojené alebo ho nemožno nájsť, zobrazí sa hlásenie „Hľadaný súbor sa nedá nájsť.“.

- Zoznam Nedávno prehr. môže obsahovať max. 48 súborov. Súbory sa usporadúvajú tak, aby najnovšie prehrávané súbory boli v hornej časti zoznamu.
- Súbory Nedávno prehr. nachádzajúce sa v mobilnom telefóne sa nemusia prehrať.

- **Čo je nové**

Zobrazuje novo uložené videá, fotografie

a hudobné súbory na pripojenom zariadení USB alebo vo vašom PC. Ak máte novo aktualizovaný súbor, ktorý chcete prehrať, použite túto kategóriu.

- **Zoz. titulov**

  Zobrazí súbory zoznamu prehrávania uložené v zariadení USB alebo Vašom PC. Ak chcete prehrať zoznam prehrávania, vyberte ho. Zvolený zoznam prehrávania sa ihneď začne prehrávať.

  Môžete vytvoriť až 12 zoznamov

skladieb.

Do jedného zoznamu skladieb môžete pridať až 100 súborov.

Do jedného zoznamu skladieb môžete pridať len jeden typ obsahu. Napríklad do zoznamu skladieb, ktorý obsahuje hudobné súbory, môžete pridať len hudobné súbory.

Vytvorenie zoznamu prehrávania

1. Na hlavnej obrazovke **AllShare Play**

vyberte Videá, Fotografie alebo Hudba na ľavej strane obrazovky.

2. Na pravej strane obrazovky označte a vyberte zariadenie, ktoré obsahuje súbory, ktoré chcete mať v zozname. AllShare Play zobrazí priečinky a/alebo súbory v zariadení.

3. Ak AllShare Play zobrazuje priečinky, vyznačte a zvoľte priečinok, ktorý obsahuje želané súbory. Ak zobrazuje len súbory, prejdite na krok 4.

4. Vyznačte súbor a potom otvorte ponuku **Nástroje** pomocou diaľkového ovládania,

5. Označte a zvoľte položku **Pridať do zoznamu titulov**.

6. Vyznačte a zvoľte súbor, ktorý chcete pridať. V začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓.

7. Zopakovaním kroku 6 vyberte ďalšie súbory.

   Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku **Vybrať**

všetko. Ak chcete zrušiť výber, súbor označte znovu.

8. Keď skončíte, zvoľte položku Pridať. Zobrazí sa obrazovka Pridať do zoznamu titulov.
9. Vyberte Vytv. nové. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť nový zozn. tit..
10. Pomocou diaľkového ovládania zadajte názov zoznamu prehrávania alebo akceptujte predvolený názov.
11. Keď skončíte, zvoľte Dokončiť. Vytvorí

sa nový zoznam prehrávania. Zobrazí sa kontextové okno Pridané.

12. Ak chcete ihneď spustiť prehrávanie, zvoľte Prehrať alebo zvoľte OK, ak chcete prehrávanie spustiť neskôr.

Ak chcete pridať hudobné súbory do zoznamu prehrávania, postupujte nasledovne:

1. Na hlavnej obrazovke AllShare Play vyberte Videá, Fotografie alebo Hudba

na ľavej strane obrazovky.

Musíte zvoliť druh obsah, ktorý sa už nachádza v zozname prehrávania. Ak chcete napríklad pridať súbory do zoznamu hudby, musíte zvoliť položku Hudba.

2. **Na pravej strane obrazovky označte a vyberte zariadenie, ktoré obsahuje súbory, ktoré chcete mať v zozname. AllShare Play zobrazí priečinky a/alebo súbory v zariadení.**

3. Ak AllShare Play zobrazuje priečinky, vyznačte a zvoľte priečinok, ktorý obsahuje želané súbory. Ak zobrazuje len súbory, prejdite na krok 4.

4. Vyznačte súbor a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania,

5. Vyznačte a zvoľte položku Pridať do zoznamu titulov.

6. Vyznačte a zvoľte súbor, ktorý chcete pridať. V začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓ .

7. Zopakovaním kroku 6 vyberte ďalšie súbory.

   Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetky. Ak chcete zrušiť výber, súbor označte znovu.

8. Keď skončíte, zvoľte položku Pridať. Zobrazí sa obrazovka Pridať do zoznamu titulov.

9. Vyznačte a zvoľte zoznam prehrávania, ku ktorému chcete pridať súbory.

Zobrazí sa kontextové okno Pridané.

10. Ak chcete ihneď spustiť prehrávanie, zvoľte Prehrať alebo zvoľte OK, ak chcete prehrávanie spustiť neskôr.

Používanie výberu prehrávania s hudobnými súbormi

1. Vyznačte hudobný súbor v zozname súborov.
2. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje, a potom vyberte

Prehrať výber.

3. Vyberte skladbu, ktorú chcete pridať. Na začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓.

4. Zopakovaním kroku 3 vyberte ďalšie skladby.

   Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku **Vybrať všetko**. Ak chcete zrušiť výber, súbor označte znovu.

5. Vyberte **Prehrať**. Zvolené hudobné

súbory sa prehrajú.

Používanie funkcie prehliadania s hudobnými súbormi

Keď používate funkciu AllShare Play s webovým úložiskom namiesto zariadenia USB, funkcia Zobraziť sa nepodporuje.

1. Ak chcete triediť súbory v zozname súborov, vyberte D pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zobraziť.

2. Vyberte kritériá triedenia, ktoré chcete.

- **Zobraz. prieč.**

  Zobrazí priečinky na zariadení v abecednom poradí. Ak chcete zobraziť názvy súborov a miniatúry, zvoľte priečinok.

- **Titul**

  Zatriedi a zobrazí titul súboru podľa symbolu/čísla/abecedne/špeciálneho poradia.

- **Interpret**

Triedi hudobné súbory podľa interpreta v abecednom poradí.

- **Album**

  Triedi hudobné súbory podľa albumu v abecednom poradí.

- **Žáner**

  Triedi hudobné súbory podľa žánru.

Odoslanie vašich hudobných súborov

Umožňuje vám odosielať hudobné súbory do webového úložného priestoru alebo do

iných zariadení.

Ak chcete používať funkciu odosielania, musíte byť prihlásení k funkcii Smart Hub.

1. Ak chcete odoslať hudobné súbory obsiahnuté v zozname súborov, pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte položku Odoslať.

2. Vyberte hudobný súbor, ktorý chcete odoslať. V začiarkavacom políčku sa

objaví značka ✓.

3. Zopakovaním kroku 2 vyberte ďalšie skladby.

   📝 Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku **Vybrať všetko**. Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte daný súbor.

4. Keď skončíte, zvoľte položku **Odoslať**. Zobrazí sa obrazovka **Odoslať**.

5. Vyberte cieľové zariadenie na odoslanie a potom zvoľte možnosť **Odoslať**.

6. Od tohto kroku postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete vymazať jeden alebo niekoľko súborov zo zoznamu prehrávania, postupujte nasledovne:

1. Na hlavnej obrazovke AllShare Play zvoľte Môj zoz.
2. V oblasti zoznamu prehrávania v spodnej časti obrazovky vyznačte zoznam prehrávania, ktorý chcete upraviť.

3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte Upr. zozn. skl.. Zobrazí sa obrazovka Upr. zozn. skl..

4. Vyberte súbor, ktorý chcete vymazať. Značka ✓ sa objaví v začiarkavacom políčku.

5. Zopakovaním kroku 5 vyberte ďalšie súbory.

 Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať

všetko. Ak chcete zrušiť výber, súbor označte znovu.

6. Keď skončíte, zvoľte položku **Odstrániť**. Zobrazí sa kontextové hlásenie.
7. Vyberte **Áno**. Zvolené súbory boli odstránené zo zoznamu prehrávania.

Videá (Vo funkcii AllShare Play)

→ AllShare Play → Videá

Môžete prehrávať videosúbory uložené v zariadení USB a/alebo PC.

Bližšie informácie o formátoch titulkov a formátoch kodekov nájdete v odseku „Podporované formáty titulkov a formáty súborov AllShare Play “ v časti Ďalšie informácie.

Prehrávanie videa

1. Na obrazovke AllShare Play zvoľte Videá.
2. Vyznačte a zvoľte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať.
3. Ak funkcia AllShare Play zobrazuje priečinky, vyznačte a zvoľte priečinok, ktorý obsahuje želaný súbor a následne prejdite na krok 4. Ak funkcia AllShare Play zobrazuje len súbory, prejdite priamo na krok 4.
4. Vyznačte a zvoľte želaný súbor na obrazovke zoznamu súborov.

- Ak video zastavíte počas prehrávania, video môžete prehrať neskôr od bodu, kde ste prehrávanie zastavili.
- Názov súboru sa zobrazí v hornej časti obrazovky s časom prehrávania videa.
- Ak nie je známa časová dĺžka videa, čas prehrávania a lišta priebehu sa nebudú zobrazovať.
- Počas prehrávania videa stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo pretáčania dozadu alebo tlačidlo rýchleho

pretáčania dopredu a presuniete sa na ďalšie video.

Tlačidlá na ovládanie prehrávania videa

- **⏪, ⏩**

  Pri každom zvolení ⏪ alebo ⏩ pomocou diaľkového ovládania sa rýchlosť prehrávania zmení nasledujúcim spôsobom. (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3)

- **◀, ▶**

Preskočenie dozadu alebo dopredu z aktuálnej pozície.

- ⏸

  Pozastavenie scény.

  – Pre spomalený pohyb: V režime pozastavenia zvoľte ⏩. Pri každom zvolení ⏩ pomocou diaľkového ovládania sa rýchlosť prehrávania zníži v tomto poradí na ▷ 1/8/▷1/4/▷1/2. Rýchlosť prehrávania sa zobrazí v ľavom hornom rohu.

– **Pre režim krokovania: V režime pozastavenia zvoľte položku ıı. Pri každom zvolení ıı pomocou diaľkového ovládania sa zobrazí nový rámec.**

✎ Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť prehrávania, zvoľte ▶ pomocou diaľkového ovládania.

✎ Produkt neprehráva zvuk v režime krokovania ani spomaleného pohybu.

✎ Režimy spomaleného pohybu a

krokovania fungujú len v smere dopredu.

Používanie ponuky Nástroje pod kategóriou Videá

- **Na obrazovke zoznamu súborov môžete použiť nasledujúce možnosti:**
  - Zobraziť

    Umožňuje vám triediť zoznam súborov podľa jedného zo štyroch kritérií triedenia.

– **Prehrať výber**

Umožňuje vám zvoliť jeden alebo niekoľko súborov pre okamžité prehrávanie.

– **Odoslať**

Umožňuje vám odosielať súbory videa do webového úložného priestoru alebo do iných zariadení.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť k službe **Smart Hub**.

– **Prihlásiť sa** / **Odhlásiť sa**

Môžete sa prihlásiť ku kontu Samsung alebo sa odhlásiť.

– **Pridať do zoznamu titulov**

Umožňuje vám vytvárať zoznamy prehrávania. Keď vytvoríte zoznamy prehrávania, môžete rýchlo a jednoducho prehrať sériu videí, ktoré chcete sledovať.

– **Prejsť na zoznam skladieb**

Presun na obrazovku Zoznam

prehrávania.

– Informácie

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

- Počas prehrávania môžete používať nasledujúce možnosti v ponuke nástrojov:

– Prejsť na zoznam videí

Zastaví video a prenesie vás na obrazovku zoznamu súborov.

– Prehrať od začiatku

Súbor videa môžete spustiť znova od

začiatku.

– Vyhľ. scén

Funkciu Vyhľ. scén môžete použiť počas prehrávania na prehliadanie alebo spúšťanie filmu od želanej scény.

NN Ak indexové informácie súboru sú poškodené alebo súbor indexovanie nepodporuje, nebudete môcť využívať funkciu Vyhľ. scén.

– Vyhľadať titul

Video môžete prehľadávať pomocou

tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo, prípadne priamo diaľkovým ovládačom zadať čas prehrávania.

– Vyhľadať čas

Prehľadávajte video alebo zadajte čas prehrávania priamo pomocou diaľkového ovládania.

– Režim opakovania

Môžete opakovane prehrávať jeden súbor filmu alebo všetky súbory na obrazovke zoznamu prehrávania.

– Veľkosť obrazu

Umožňuje vám podľa preferencie nastaviť veľkosť obrazu.

– Režim obrazu

Môžete prepnúť Režim obrazu.

– Režim zvuku

Môžete prepnúť Režim zvuku.

– Jazyk zvuku

Video si môžete vychutnať v jednom z podporovaných jazykov. Funkcia je zapnutá len vtedy, keď sa prehráva

tokový typ súborov, ktorý podporuje viacero formátov zvuku.

– **Titulky**

Umožňuje vám sledovať s titulkami v inom jazyku. Ak súbor s titulkami obsahuje niekoľko jazykov, môžete zvoliť konkrétny jazyk.

– **Nastavenie titulkov**

Zobrazí **Nastavenie titulkov**. Môžete zvoliť možnosti pre titulky, ako je farba a priehľadnosť.

– **Informácie**

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

Dostupné funkcie v ponuke **Nástroje** v danom čase závisia od charakteru videa, ktoré prehrávate. Všetky funkcie nemusia byť nevyhnutné k dispozícii pre všetky videá.

Používanie funkcie prehliadania so súbormi videa

Keď používate funkciu AllShare Play s webovým úložiskom namiesto zariadenia USB, funkcia Zobraziť sa nepodporuje.

1. Ak chcete triediť súbory v zozname súborov, vyberte D pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zobraziť.
2. Zvoľte kritéria triedenia.

- Zobraz. prieč.

  Zobrazí priečinky na zariadení v abecednom poradí. Ak chcete zobraziť

názvy súborov a miniatúry, zvoľte priečinok.

- **Titul**

  Zatriedi a zobrazí titul súboru podľa symbolu/čísla/abecedne/špeciálneho poradia.

- **Najnovší dátum**

  Triedi a zobrazuje súbory od najnovšieho dátumu vytvorenia.

- **Najstarší dátum**

  Triedi a zobrazuje súbory od najstaršieho

dátumu vytvorenia.

Odoslanie vašich videosúborov

Umožňuje vám odosielať súbory videa do webového úložného priestoru alebo do iných zariadení.

Ak chcete používať funkciu odosielania, musíte byť prihlásení k funkcii Smart Hub.

1. Ak chcete odoslať súbory videa uložené v zozname súborov, pomocou

diaľkového ovládania otvorte ponuku **Nástroje**, a potom vyberte **Odoslať**.

2. Vyberte súbor videa, ktorý chcete odoslať. V začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓.

3. Zopakovaním kroku 2 vyberte ďalšie súbory.

   Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku **Vybrať všetko**. Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte daný súbor.

4. Keď skončíte, zvoľte položku Odoslať.

   Zobrazí sa obrazovka Odoslať.

5. Vyberte cieľové zariadenie na odoslanie a potom zvoľte možnosť Odoslať.

6. Od tohto kroku postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Fotografie (Vo funkcii AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotografie

Prezeranie fotografie (alebo prezentácie)

Ďalšie informácie o podporovaných obrazových formátoch nájdete v odseku „Podporované formáty titulkov a súborov AllShare Play" v časti Ďalšie informácie.

1. Na obrazovke AllShare Play zvoľte Fotografie.

2. Na pravej strane obrazovky označte a vyberte zariadenie, ktoré obsahuje fotografie, ktoré chcete zobraziť.

3. Ak AllShare Play zobrazuje priečinky, zvoľte priečinok, ktorý obsahuje želané fotografie, a potom prejdite na krok 4. Ak AllShare Play zobrazuje miniatúry fotografií, prejdite priamo na krok 4.

4. Ak chcete spustiť prezentáciu, zvoľte položku ► pomocou diaľkového ovládania.

- Ak zobraziť ďalšiu fotografiu manuálne, stlačte tlačidlo ◀ alebo ▶.
- Počas prezentácie sa všetky súbory v zozname súborov zobrazujú v príslušnom poradí, počínajúc zvoleným súborom.
- Keď prehliadate súbor fotografie alebo prezentáciu, na pozadie môžete pridať hudbu, ak máte na rovnakom zariadení uložené aj hudobné súbory.
- Ak zvolíte nesprávnu hudbu v

pozadí, nemôžete ju zmeniť, kým sa nedokončí načítavanie BGM (Background Music).

Tlačidlá na ovládanie prehrávania fotografií

- ◀◀ / ▶▶

  Rýchlosť prezentácie môžete zmeniť nasledovne: (Pomalá, Normálna, Rýchla). Rýchlosť je zobrazená v pravom hornom rohu obrazovky.

- ◀, ▶

Prejdite na predchádzajúcu alebo ďalšiu fotografiu.

- ■

  Návrat na obrazovku zoznamu súborov.

- ►

  Spustí prezentáciu.

- ıı

  Pozastaví prezentáciu.

Používanie ponuky Nástroje pod kategóriou Fotografie

- Ak chcete použiť funkciu nástrojov s fotografiami, musíte najskôr vyznačiť súbor fotografie na obrazovke zoznamu súborov fotografií. Keď vyznačíte súbor fotografie na obrazovke zoznamu súborov, v ponuke nástrojov môžete využívať nasledujúce možnosti:

  – Zobraziť

    Umožňuje vám triediť zoznam súborov podľa jedného zo štyroch kritérií triedenia.

- **Prehrať výber**

  Umožňuje vám zvoliť jeden alebo niekoľko súborov pre okamžité prehrávanie.

- **Odoslať**

  Umožňuje Vám odosielať svoje fotografie pomocou konta Family Story alebo fotografickej aplikácie.

  Ak chcete používať funkciu odosielania, musíte byť prihlásení k funkcii Smart Hub.

– Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

Môžete sa prihlásiť ku kontu Samsung alebo sa odhlásiť.

– Pridať do zoznamu titulov

Umožňuje vám vytvárať zoznamy prehrávania. Keď vytvoríte zoznamy prehrávania, môžete rýchlo a jednoducho zobraziť sériu fotografií

– Prejsť na zoznam skladieb

Presun na obrazovku Zoznam prehrávania.

– Informácie

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

- Počas prezerania súboru s fotografiou môžete použiť nasledujúce možnosti:

– Prejsť na zoznam fotografií

Presúva na obrazovku zoznamu súborov.

– Spustiť prezentáciu / Zastaviť prezentáciu

Prezentáciu môžete spustiť alebo zastaviť. Prípadne zvolením ► spustite

prezentáciu alebo zvolením ‖ zastavte prezentáciu diaľkovým ovládačom.

– Rýchlosť prezentácie

Rýchlosť prezentácie môžete nastaviť v priebehu prezentácie. Prípadne zvoľte ◀◀ alebo ▶▶ pomocou diaľkového ovládania.

– Hudba v pozadí Zap. / Hudba v pozadí Vyp.

Môžete zapnúť alebo vypnúť hudbu v pozadí.

– Nastavenie hudby v pozadí

Počas sledovania súboru s fotografiou alebo prezentácie môžete nastaviť a zvoliť hudbu v pozadí.

– Režim obrazu

Môžete prepnúť Režim obrazu.

– Režim zvuku

Môžete prepnúť Režim zvuku.

Dostupné len v prípade, ak je hudba v pozadí nastavená na možnosť zap.

– Priblížiť

V režime zobrazenia na celú obrazovku

môžete približovať na obrázky.

– **Otočiť**

Snímky môžete otáčať.

– **Informácie**

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

Používanie funkcie prehliadania so súbormi fotografií

Keď používate funkciu **AllShare Play** spolu s funkciou **Family Story**, Facebook alebo

Picasa namiesto zariadenia USB, funkcia Zobraziť nie je podporovaná.

1. Ak chcete triediť súbory v zozname súborov, vyberte D pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zobraziť.

2. Zvoľte kritéria triedenia.

- Zobraz. prieč.

  Zobrazí priečinky na zariadení v abecednom poradí. Ak chcete zobraziť názvy súborov a miniatúry, zvoľte

priečinok.

- **Titul**

  Zatriedi a zobrazí titul súboru podľa symbolu/čísla/abecedne/špeciálneho poradia.

- **Najnovší dátum**

  Triedi a zobrazuje súbory od najnovšieho dátumu vytvorenia.

- **Najstarší dátum**

  Triedi a zobrazuje súbory od najstaršieho dátumu vytvorenia.

- **Mesačne**

  Triedi a zobrazuje fotografie podľa mesiaca.

Odosielanie fotografií

Umožňuje vám odoslať fotografie pomocou vášho konta Family Story alebo do iných zariadení.

Ak chcete používať funkciu odosielania, musíte byť prihlásení k funkcii Smart Hub.

1. Príklad: Predpokladajme, že chcete odosielať pomocou funkcie Family Story.

2. Ak chcete odoslať súbory fotografií obsiahnuté v zozname súborov, vyznačte súbor, pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte položku Odoslať.

3. Vyberte súbor fotografie, ktorý chcete odoslať. Značka sa zobrazí v začiarkavacom políčku naľavo.

4. Zopakovaním kroku 3 vyberte ďalšie

skladby.

Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, súbor označte znovu.

5. Keď skončíte, zvoľte položku Odoslať. Zobrazí sa obrazovka Odoslať.
6. Vyberte cieľové zariadenie pre odoslanie.
7. Vyberte rodinnú skupinu pre zdieľanie. Zobrazí sa kontextové okno.

8. Zadajte správu, ktorú chcete zaslať zvolenej rodinnej skupine.

   Pri zobrazení obrazovky klávesnice QWERTY môžete pomocou klávesnice pripojenej k TV zadať správu.

9. Keď skončíte, zvoľte položku Odoslať.

Hudba (Vo funkcii AllShare Play)

→ AllShare Play → Hudba

Prehrávanie hudby

Ďalšie informácie o podporovaných formátoch hudobných súborov nájdete v odseku „Podporované formáty titulkov a súborov AllShare Play" v časti Ďalšie informácie.

1. Na obrazovke **AllShare Play** stlačením tlačidla so šípkou zvoľte **Hudba**.

2. Vyberte zariadenie obsahujúce súbory, ktoré chcete prehrávať.

3. Ak funkcia AllShare Play zobrazuje priečinky, vyznačte a zvoľte priečinok, ktorý obsahuje želané hudobné súbory, a následne prejdite na krok 4. Ak funkcia AllShare Play zobrazuje len súbory, prejdite priamo na krok 4.

4. Zvoľte požadovaný hudobný súbor v zozname súborov alebo zvoľte ► pomocou diaľkového ovládania.

- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku, zvoľte **B** pomocou diaľkového ovládania. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, zvoľte **C** pomocou diaľkového ovládania.

- Keď sa hudba prehráva, hudbu môžete pretáčať dopredu alebo dozadu zvolením ◀◀ alebo ▶▶ pomocou diaľkového ovládania.

- Ak je pri prehrávaní súborov MP3 zvuk nenáležitý, upravte **Ekvalizér** v

ponuke **Zvuk**. (Nadmerne modulovaný MP3 súbor môže spôsobiť problém so zvukom.)

- Počas prehrávania hudby stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo pretáčania dozadu alebo tlačidlo rýchleho pretáčania dopredu a presuniete sa na ďalší hudobný súbor.

Tlačidlá na ovládanie prehrávania hudby

Počas prehrávania môžete využívať

doplnkové funkcie v pravej spodnej časti obrazovky.

- **Prehrat' / Pozast.**

  Môžete spustiť alebo pozastaviť hudobný súbor. Prípadne môžete zvoliť ► alebo ıı pomocou diaľkového ovládania.

- **Režim opakovania**

  Môžete opakovane prehrávať jeden alebo všetky hudobné súbory zobrazené v zozname súborov.

- **Náhodný režim**

Hudobné súbory môžete prehrávať v sekvenčnom alebo náhodnom poradí.

- Režim zvuku

  Môžete prepnúť Režim zvuku.

Používanie ponuky Nástroje pod kategóriou Hudba

- Ak chcete použiť funkciu nástrojov s hudbou, musíte najskôr vyznačiť hudobný súbor na obrazovke zoznamu súborov. Keď vyznačíte hudobný súbor na obrazovke

zoznamu súborov, v ponuke nástrojov môžete využívať nasledujúce možnosti:

– **Zobraziť**

  Môžete triediť zoznam súborov podľa jedného zo štyroch kritérií triedenia.

– **Prehrať výber**

  Umožňuje vám zvoliť jeden alebo niekoľko súborov pre okamžité prehrávanie.

– **Odoslať**

  Umožňuje vám odosielať hudobné

súbory do webového úložného priestoru alebo do iných zariadení.

Ak chcete používať funkciu odosielania, musíte byť prihlásení k funkcii Smart Hub.

– Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

Môžete sa prihlásiť ku kontu Samsung alebo sa odhlásiť.

– Pridať do zoznamu titulov

Umožňuje vám vytvárať zoznamy prehrávania. Keď vytvoríte zoznamy

prehrávania, môžete rýchlo a jednoducho prehrať skupinu hudobných súborov.

– **Prejsť na zoznam skladieb**

Presun na obrazovku Zoznam prehrávania.

– **Kódovanie**

Zo zoznamu formátov kódovania môžete vybrať formát kódovania.

– **Informácie**

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom

súbore.

Nahraná TV (Vo funkcii AllShare Play)

pre LED 4500 - 5400: Táto funkcia nie je podporovaná.

→ AllShare Play → Nahraná TV

Ak chcete použiť funkciu nahrávania alebo Timeshift, pripojené zariadenie USB musí byť k dispozícii pre nahrávanie. Pre pevný disk USB odporúčame použiť funkciu Formátovať zariadenie.

Zariadenie počas jeho formátovania neodpájajte. V prípade naformátovania

zariadenia sa odstránia všetky súbory.

Pred formátovaním Vášho zariadenia k TV zálohujte svoje súbory, aby ste ich chránili pred poškodením alebo stratou údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.

Nahratie aktuálne vysielaného programu

Umožňuje vám nahratie programu, ktorý sa práve vysiela.

Ak chcete použiť túto funkciu, najskôr nastavte presný čas.

1. Ak chcete nahrávať vysielaný program, stlačením tlačidla ● na diaľkovom ovládači spustíte nahrávanie. Zobrazí sa kontextové okno.

    Odporúčame používať USB HDD s aspoň 5 400 ot./min., ale nepodporuje sa USB HDD typu RAID.

    Úložné zariadenie USB nemôže nahrávať, pokým nevykoná Test

výkonu zariadenia.

2. Výberom Dĺžka nastavte čas nahrávania a potom zvoľte OK.

Prehrávanie nahratého televízneho programu

1. Na obrazovke AllShare Play zvoľte Nahraná TV.
2. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať.
3. Vyberte požadovaný súbor nahratého

TV vysielania v zozname súborov.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku, pomocou diaľkového ovládania zvoľte ◀◀. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, zvoľte ▶▶.

4. Vyberte ►.

- Zvolený súbor sa zobrazí v hornej časti spolu s časom prehrávania.

Tlačidlo ovládania prehrávania v kategórii Nahratá TV

- ◀◀, ▶▶

  Pri každom zvolení ◀◀, ▶▶ pomocou diaľkového ovládania sa rýchlosť prehrávania zmení nasledujúcim spôsobom. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 , ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 /▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Preskočenie dozadu alebo dopredu z aktuálnej pozície.

- ❚❚

  Pozastavenie scény.

– V režime pozastavenia zvoľte ⏩ pomocou diaľkového ovládania. Pri každom zvolení ⏩ pomocou diaľkového ovládania sa rýchlosť prehrávania zníži na ▷1/8/▷1/4/▷1/2.

– V režime pozastavenia zvoľte ⏸ pomocou diaľkového ovládania. Pri každom zvolení funkcie ⏸ sa zobrazí nový rámec.

N Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť prehrávania, zvoľte ▶ pomocou diaľkového ovládania.

- V režime zastavenia produkt neprehráva zvuk.
- Zastavenie pohybu funguje len v smere dopredu.

Používanie ponuky Nástroje pod kategóriou Nahratá TV

- Na obrazovke zoznamu súborov môžete použiť nasledujúce možnosti:
  - **Prehrať akt. skup.**

    Prehrá obsah zvolených skupín.

– **Zobraziť**

Zoznam súborov môžete triediť podľa zvolených kritérií.

– **Prehrať výber**

Zvolením požadovaného nahraného TV súboru v zozname môžete spustiť prehrávanie.

– **Odstrániť**

Vymaže súbor zo zoznamu.

– **Pridať do zoznamu titulov**

Umožňuje Vám vytvoriť si vlastný

zoznam prehrávania. Keď použijete zoznam prehrávania, rýchlo a jednoducho môžete prehrať požadovaný nahraný TV súbor.

– Prejsť na zoznam skladieb

Presun na obrazovku Zoznam prehrávania.

– Uzamknúť / Odomknúť

Umožňuje povoliť alebo zakázať zámku.

– Správa zariadenia

Umožňuje prezerať a formátovať

zariadenie.

- Nasledujúce funkcie sú k dispozícii len pod zvolenou položkou obsahu.
  - Premenovať

    Zmeňte názov obsahu.
  - Informácie

    Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.
- Počas prehrávania môžete používať nasledujúce možnosti:
  - Prejsť na zoznam nahraných

Presúva na obrazovku zoznamu súborov.

– Prehrať od začiatku

Nahraný TV súbor môžete spustiť znova od začiatku.

– Vyhľadať titul

Môžete prejsť priamo na ďalší titul.

– Vyhľadať čas

Prehľadávajte video alebo zadajte čas prehrávania priamo pomocou diaľkového ovládania.

– Režim opakovania

Nahraný TV súbor môžete opakovane spustiť.

– Veľkosť obrazu

Podľa preferencie môžete nastaviť veľkosť obrazu.

– Režim obrazu

Môžete prepnúť Režim obrazu.

– Režim zvuku

Môžete prepnúť Režim zvuku.

– Informácie

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom

súbore.

Timeshift

pre LED 4500 - 5400: Táto funkcia nie je podporovaná.

Používanie funkcie Timeshift

Ak ste zmeškali živé vysielanie, pomocou tejto funkcie si môžete pozrieť záznam vysielania.

1. Keď sledujete vysielaný program, vyberte ► pomocou diaľkového ovládania, aby sa spustila funkcia

Timeshift.

2. Ak chcete zastaviť funkciu Timeshift, zvoľte ■ pomocou diaľkového ovládania.

   Režim Timeshift funguje počas maximálne 90 minút.

   Funkcia Timeshift sa nepodporuje pri analógových kanáloch.

   Funkcie Timeshift sú neaktívne pre kanály s funkciou Zámok kanála.

Kým začnete používať funkciu Timeshift a

nahrávanie...

Nahraté videá sú chránené technológiou DRM (správa digitálnych práv) a nemožno ich prehrať v PC ani iných TV. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že súbory uložené v TV nemožno použiť po výmene základnej dosky.

POZNÁMKA

- Odporúčame používať USB HDD s aspoň 5 400 ot./min., ale nepodporuje sa USB HDD

typu RAID.

- Dostupnosť funkcie nahrávania a Timeshift sa môže odlišovať v závislosti od kvality obrazu a voľného miesta na jednotke pevného disku.
- Pamäťový kľúč USB nie je kompatibilný.
- Keď sa funkcia Timeshift používa až k hranici, funkcia pozastavenia nemusí fungovať.
- Keď nahrávate pomocou funkcie PVR (osobný videorekordér) a zariadenia s

podporou funkcie HDMI-CEC, prednosť bude mať nahrávanie pomocou funkcie PVR.

- Ak USB zariadenie zlyhalo Test výkonu zariadenia, bude potrebné ho podrobiť funkciám Formátovať zariadenie a Test výkonu zariadenia, aby bolo opäť možné nahrávať pomocou funkcie Sprievodca alebo Kanál.
- Funkcie Timeshift môžete použiť len s úložným zariadením USB, ktoré absolvovalo

Test výkonu zariadenia.

- Ak sa pokúsite o nahrávanie alebo spustenie funkcie Timeshift so zariadením, ktoré neabsolvovalo Test výkonu zariadenia, funkcia sa nespustí.
- Ak bude pre čas kolidujúci s nahrávaním nastavená akákoľvek funkcia, ktorá TV vypne (Časovač spánku, Časovač vypnutia a pod.), TV sa vypne po dokončení nahrávania.
- Na používanie funkcie Timeshift potrebujete 1,5 GB voľného miesta na zariadení USB.

- Na používanie funkcie Naplánovať nahrávanie potrebujete 100 MB voľného miesta na zariadení USB.
- Ak sa množstvo voľného miesta na zariadení USB zredukuje na menej než 50 MB a pritom je spustená funkcia Naplánovať nahrávanie, funkcia Naplánovať nahrávanie sa automaticky ukončí.
- Keď sú spustené funkcie Naplánovať nahrávanie a Timeshift a množstvo voľného miesta na zariadení USB sa zredukuje na

menej než 500 MB, automaticky sa ukončí len funkcia Naplánovať nahrávanie.

- Funkcia Timeshift zostáva spustená dokonca aj po zmene digitálneho kanála a používatelia môžu sledovať posledné programy pomocou údajov uložených prostredníctvom funkcie Timeshift.

  – Ak televízor prejde do režimu, ktorý nepodporuje funkciu Timeshift (spustenie aplikácie, prepnutie vstupného signálu, zmena analógového

kanálu, atď.), údaje funkcie Timeshift sa nebudú ukladať.

- Ak televízor prejde do režimu, ktorý nepodporuje funkciu Timeshift (spustenie aplikácie, prepnutie vstupného signálu, zmena analógového kanálu, atď.) kým je funkcia Timeshift spustená, táto funkcia sa automaticky ukončí bez zobrazenia hlásenia.
- Ak používateľ preladí na digitálny kanál, zrušená funkcia Timeshift sa automaticky

obnoví.

Používanie funkcie DLNA

→ AllShare Play

Vďaka ovládaniu pomocou TV prostredníctvom siete môžete prehrávať mediálny obsah, vrátane videí, fotografií a hudby, uložený v mobilných telefónoch alebo iných zariadeniach (napr. v PC).

Ďalšie informácie získate na lokalite „www.samsung.com“, prípadne kontaktujte telefónne stredisko spoločnosti Samsung. Mobilné zariadenia môžu vyžadovať

nainštalovanie ďalšieho softvéru. Podrobnosti si pozrite v používateľskej príručke jednotlivých mobilných telefónov.

- Ak sa váš TV Samsung pripojí k serveru iného typu ako Samsung DLNA, počas prehrávania môžu nastať problémy s nekompatibilitou.

- Po pripojení televízora Samsung k sieti prostredníctvom funkcie AllShare Play môžete využívať nasledujúce originálne funkcie od spoločnosti Samsung:

– Prehrávanie rôznych formátov videa (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV atď.)
– Funkcia video miniatúry
– Funkcia záložiek (obnovenie prehrávania videa)
– Automatické delenie na kapitoly (navigácia v scénach)
– Správa digitálneho obsahu
– Kompatibilita s rôznymi formátmi titulkov (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
– Vyhľadávanie podľa názvov súborov

– A mnohé ďalšie

Nastavenia AllShare

Menu → Sieť → Nastavenia AllShare

Zobrazí zoznam mobilných telefónov alebo pripojených zariadení, ktoré boli nastavené na používanie Nastavenia AllShare s týmto TV.

NN Funkcia Nastavenia AllShare je dostupná vo všetkých mobilných telefónoch, ktoré podporujú DLNA DMC.

- **Povol.** / **Zamiet.**: Povolí alebo zablokuje zariadenia.
- **Odstrániť**: Vymazanie zariadení zo zoznamu.

  Táto funkcia len vymaže názov zariadenia zo zoznamu. Ak odstránené zariadenie zapnete alebo sa pokúsi o spojenie s TV, môže sa znovu zobraziť v zozname.

Ak chcete prehrať mediálny obsah zo zariadení pripojených k funkcii DLNA,

postupujte nasledovne:

1. **Na obrazovke AllShare Play vyberte druh obsahu, ktorý chcete prehrávať: Videá, Fotografie, Hudba.**
2. **Na pravej strane obrazovky zvoľte DLNA. Na TV sa zobrazí zoznam pripojených zariadení využívajúcich funkciu DLNA.**
3. **Vyberte zariadenie. AllShare zobrazí dostupné súbory alebo priečinky v zariadení.**
4. **Vyberte súbor v zozname súborov.**

Zvolený súbor sa prehrá.

Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého na zariadeniach DLNA

1. Pripojte mobilný telefóne alebo iné zariadenia, ktoré podporujú funkciu AllShare Play.
2. Prehrávajte mediálny obsah na zariadení. V spodnej časti TV sa zobrazí kontextová obrazovka.
3. Výberom možnosti Povoliť akceptujte

pripojené zariadenie. Mediálny obsah zariadenia môžete prehrať na svojom TV.

- Povolené zariadenia nájdete pod položkou **Nastavenia AllShare**.

- Zobrazí sa okno upozornenia, ktoré Vás informuje o tom, že mediálny obsah (videá, fotografie, hudba) odoslaný z mobilného telefónu sa zobrazí na TV. Obsah sa automaticky prehrá 3 sekundy po zobrazení okna upozornenia.

– Ak po zobrazení zavriete okno alarmu pomocou diaľkového ovládania, mediálny obsah sa neprehrá.

NN Pri prvom prístupe zariadenia k TV prostredníctvom funkcie médií sa zobrazí výstražné kontextové okno. Vyberte **Povoliť**. Toto umožňuje telefónu pristupovať k TV voľne a využívať funkciu **Médiá** na prehrávanie obsahu.

NN Ak chcete vypnúť prenosy mediálneho obsahu z mobilného telefónu, nastavte

zariadenie na možnosť **Zamiet.** pod položkou **Nastavenia AllShare**.

- Obsah sa nemusí prehrať na TV v závislosti od jeho rozlíšenia a formátu.
- Niektoré tlačidlá nemusia fungovať v závislosti od typu mediálneho obsahu.
- Pomocou mobilného zariadenia môžete ovládať prehrávanie médií. Podrobnosti si pozrite v používateľskej príručke jednotlivých mobilných telefónov.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcia, ktorá vám umožňuje ovládať všetky pripojené zariadenia značky Samsung, ktoré podporujú funkciu Anynet+, pomocou diaľkového ovládania TV značky Samsung. Systém Anynet+ sa dá používať iba so zariadeniami značky Samsung, ktoré majú funkciu Anynet+. Aby ste sa uistili, že Vaše zariadenie značky Samsung má túto funkciu, skontrolujte, či je na ňom logo

Anynet+.

- Zariadenia systému Anynet+ môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania TV, nie tlačidiel na TV.
- Diaľkové ovládanie TV nemusí za určitých podmienok pracovať. V takomto prípade znovu vyberte zariadenie Anynet+.
- Funkcie systému Anynet+ nefungujú s výrobkami iných výrobcov.
- Pokyny vysvetľujúce spôsob pripojenia externých zariadení Anynet+ nájdete

v používateľskej príručke k zariadeniu. Zariadenie so systémom Anynet+ musíte pripojiť pomocou HDMI kábla. Niektoré káble HDMI nemusia podporovať funkcie Anynet+.

- Anynet+ funguje, ak je AV zariadenie s podporou systému Anynet+ v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
- Systém Anynet+ podporuje celkovo až 12 AV zariadení. Uvedomte si, že môžete pripojiť až 3 zariadenia rovnakého typu.

Pripojiť však môžete len jedno domáce kino Anynet+. Ak chcete pripojiť domáce kino Anynet+, pripojte ho k TV pomocou kábla HDMI a potom:

– Ak chcete počuť zvuk z predných, ľavých a pravých reproduktorov a subwoofera, medzi port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na TV a digitálny audio vstup na domácom kine pripojte digitálny optický kábel.

– Ak chcete počuť 5.1-kanálový

zvuk, káble HDMI pripojte k DVD prehrávaču Anynet+ DVD, satelitnému prijímaču atď. Potom pripojte port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na DVD prehrávači, satelitnom prijímači atď. (t.j. zariadenie Anynet+ 1 alebo 2) priamo k domácemu kino, nie k TV.

Anynet+ (HDMI-CEC) Ponuka

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Ponuka Anynet+ sa zmení v závislosti od

typu a stavu zariadení Anynet+ pripojených k TV.

- **Zobraziť TV**

  Režim systému Anynet+ sa zmení na režim TV vysielania.

- **Zoznam zariadení**

  Zobrazí zoznam zariadení so systémom Anynet+.

- (názov_zariadenia) **Menu**

  Zobrazuje ponuku pripojeného zariadenia. Ak je pripojený napr. DVD

prehrávač, zobrazí sa ponuka disku DVD prehrávača.

- (názov_zariadenia) Nástroje

  Zobrazuje ponuky nástrojov pripojeného zariadenia. Ak je pripojený napr. DVD prehrávač, zobrazí sa ponuka nástrojov DVD prehrávača.

  NN V závislosti od zariadenia táto ponuka nemusí byť dostupná.

- (názov_zariadenia) Ponuka titulov

  Zobrazuje ponuku titulov disku v

pripojenom zariadení. Ak je pripojený napr. DVD prehrávač, zobrazí sa ponuka titulov filmu v DVD prehrávači.

V závislosti od zariadenia táto ponuka nemusí byť dostupná.

- **Prijímač**

  Zvuk sa prehráva cez prijímač.

Nastavenie Anynet+ (HDMI-CEC)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Ak chcete používať funkciu Anynet+,

položka Anynet+ (HDMI-CEC) sa musí nastaviť na možnosť Zap..

Keď je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, všetky činnosti týkajúce sa systému Anynet+ sa vypnú

- Automatické vypnutie

Nastavte automatické vypínanie zariadenia so systémom Anynet+ pri vypnutí televízora.

Ak je funkcia Automatické vypnutie nastavená na možnosť Áno, zapnuté

externé zariadenia sa vypnú spolu s TV.

Nemusí byť zapnuté, a to v závislosti od zariadenia.

- **Prijímač**

  Zvuk môžete počúvať cez prijímač (t.j. domáce kino) namiesto reproduktorov TV.

Prepínanie medzi zariadeniami systému Anynet+

1. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku **Nástroje**, a potom vyberte **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

2. Vyberte Zoznam zariadení. Zobrazí sa obrazovka Zoznam zariadení.

   Ak nemôžete nájsť želané zariadenie, vyberte položku Obnoviť.

3. Vyberte zariadenie a potom čakajte, kým neprebehne prepnutie na zvolené zariadenie.

   Ponuka Zoznam zariadení sa zobrazí len v prípade, keď nastavíte funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) na možnosť Zap. v ponuke Systém.

Prepínanie na vybrané zariadenie môže trvať až 2 minúty. Nemôžete zrušiť operáciu prepínania, kým prepínanie prebieha.

Ak ste zvolili zariadenie Anynet+ pomocou funkcie **Zdroj**, funkciu Anynet+ nemôžete využívať. Nezabudnite prepnúť na zariadenie Anynet+ pomocou funkcie **Zoznam zariadení**. (**TOOLS** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Zoznam zariadení**)

Počúvanie cez prijímač

Zvuk môžete počúvať cez prijímač (t.j. domáce kino) namiesto reproduktorov TV. Ak si chcete vypočuť zvuk cez prijímač, prejdite na obrazovku **Prijímač** (**Systém** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Prijímač**). Potom zvoľte položku **Prijímač** a nastavte možnosť **Zap.**.

Ak Váš prijímač podporuje iba zvuk, nemusí sa zobraziť v zozname

zariadení.

- Prijímač nebude pracovať, ak ste nepripojili správne optický konektor IN prijímača k portu **DIGITÁLNY OPTICKÝ VÝSTUP (OPTICKÝ)** na TV.

- Keď je prijímač (t.j. domáce kino) zapnutý, zvukový výstup môžete počúvať z optického konektora TV. Keď TV zobrazuje signál DTV (anténa), TV bude vysielať 5.1-kanálový zvuk do prijímača.

Keď je zdroj digitálny komponent, ako napríklad DVD prehrávač a je pripojený k TV pomocou HDMI, z prijímača bude počuť iba 2-kanálový zvuk.

Používanie funkcie ARC

pre LED 6500 a vyššie, pre PDP TV

Zvuk z TV môžete počúvať cez prijímač pripojený pomocou kábla HDMI bez nevyhnutnosti pripájať samostatný optický

kábel. Ak si chcete vypočuť zvuk cez prijímač s použitím funkcie ARC, prejdite na obrazovku **Prijímač** (**Systém** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Prijímač**). Potom zvoľte položku **Prijímač** a nastavte možnosť **Zap.**.

- Aby ste použili funkciu ARC, prijímač s podporou funkcií HDMI-CEC a ARC sa musí pripojiť k portu **HDMI IN 2 (ARC)**.

- Ak chcete vypnúť funkciu ARC, prijímač nastavte položku **Prijímač** na možnosť **Vyp.**. Aj v prípade, ak TV vysiela signál

ARC nepretržite, prijímač nebude môcť prijímať signál.

Menu → Podpora → Samodiagnostika → Riešenie problémov

Ak chcete zobraziť zoznam položiek riešenia problémov, prejdite na úvodnú obrazovku príručky e-Manual (Menu → Podpora → e-Manual → Ďalšie informácie) alebo stlačte tlačidlo SUPPORT a potom vyhľadajte požadovanú položku výberom kapitoly.

Kvalita obrazu (Riešenie problémov)

Najskôr vykonajte Test obrazu, aby ste si overili, či Váš TV správne zobrazuje testovací obraz.

(Prejdite na položky Menu → Podpora → Samodiagnostika → Test obrazu)

Ak sa testovací obraz zobrazí správne, slabú kvalitu obrazu môže spôsobovať zdroj alebo signál.

Obraz na TV nevyzerá tak dobre, ako vyzeral v

obchode.

- Ak máte analógový káblový prijímač/set top box, prejdite na digitálny set top box. Ak chcete zabezpečiť HD kvalitu obrazu (vysoké rozlíšenie), používajte HDMI alebo komponentové káble.
- Mnoho kanálov s HD je prekonvertovaných z obsahu s bežným rozlíšením (SD).
- Predplatitelia satelitného/káblového vysielania: Vyskúšajte HD stanice z

ponuky kanálov.

- Pripojenie antény: Skúste HD stanice s po vykonaní automatického naladenia.
- Nastavte rozlíšenie video výstupu káblového/koncového prijímača na 1080i alebo 720p.
- Overte si, či sledujete TV z minimálnej odporúčanej vzdialenosti založenej na veľkosti a rozlíšení signálu.

Obraz je skreslený: chybné makrobloky, malé

bloky, body, pixelizácia

- Kompresia video obsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to hlavne pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športe a akčných filmoch.
- Slabý alebo nekvalitný signál môže spôsobiť zdeformovanie obrazu. Toto nie je problém s TV.
- Mobilné telefóny používané v blízkosti TV (cca do 1 m) môžu spôsobiť rušenie obrazu u analógových kanálov.

Farby sú nenáležité alebo chýbajú.

- Ak používate komponentné pripojenie, uistite sa, že komponentné káble sú pripojené k správnym konektorom. Nesprávne alebo uvoľnené pripojenia môžu spôsobovať problémy s farbami, prípadne obrazovka bude prázdna.

Farby sú slabé alebo jas je nedostatočný.

- Upravte **Obraz** možnosti v ponuke TV

(prejdite na režim Obraz/Farba/Jas/Ostrosť)

- Upravte možnosť Úspora energie v ponuke TV (prejdite na položky Menu → Systém → Eko riešenie → Úspora energie)
- Skúste obnoviť predvolené nastavenia obrazu (prejdite na položky Menu → Obraz → Obnoviť obraz)

Na okraji obrazovky sa nachádza bodkovaná

čiara.

- Ak je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť Prisp. veľ. obr., zmeňte ju na možnosť 16:9.
- Zmeňte rozlíšenie káblového/satelitného prijímača.

Obraz je čiernobiely.

- Ak používate AV kompozitný vstup, pripojte kábel videa (žltý) do zeleného konektora komponentového vstupu na

TV.

Obraz zamŕza alebo je skreslený pri zmene kanálov, prípadne je oneskorený obraz.

- Ak je TV pripojený k prijímaču káblovej televízie, skúste prijímač resetovať. (Odpojte a potom znovu pripojte sieťový kábel a počkajte, kým sa káblový prijímač reštartuje. Môže to trvať až 20 minút.)
- Nastavte výstupné rozlíšenie káblového prijímača na 1080i alebo 720p.

Kvalita zvuku (Riešenie problémov)

Najskôr vykonaním Test zvuku určte, či sa zvuk z TV reprodukuje správne. (Prejdite na položky Menu → Podpora → Samodiagnostika → Test zvuku)

Ak je zvuk OK, problém so zvukom môže byť spôsobený zdrojom alebo signálom.

Nereprodukuje sa žiadny zvuk alebo zvuk je príliš tichý pri maximálnej hlasitosti.

- Skontrolujte nastavenie hlasitosti na

zariadení (káblový/satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.) pripojeného k TV.

Obraz je dobrý, ale bez zvuku.

- Nastavte položku Výber reproduktoru na možnosť Reproduktor TV v ponuke Zvuk.
- Ak používate externé zariadenie, uistite sa, že zvukové káble sú pripojené do správnych konektorov zvukového vstupu na TV.

- Ak používate externé zariadenie, skontrolujte možnosť zvukového výstupu zariadenia (možno budete napríklad musieť zmeniť možnosť zvuku káblového prijímača na HDMI, ak máte prijímač k TV pripojený káblom HDMI).
- Ak používate kábel DVI do HDMI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel.
- Ak je Váš TV vybavený konektorom na slúchadlá, skontrolujte, či k nemu nie je nič pripojené.

- Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojíte a opätovne pripojíte napájací kábel zariadenia.

Reproduktory nadmerne šumia.

- Skontrolujte pripojenie káblov. Uistite sa, že video kábel nie je pripojený k zvukovému vstupu.
- Pri pripojení cez anténu/kábel skontrolujte silu signálu. Nízka úroveň signálu môže spôsobovať rušenie zvuku.

- **Vykonajte Test zvuku. (Podpora → Samodiagnostika → Test zvuku)**

Žiadny obraz a žiadne video (Riešenie problémov)

TV sa nechce zapnúť.

- Uistite sa, že je kábel sieťového napájania bezpečne zapojený k sieťovej zásuvke a k TV.
- Uistite sa, že sieťová zásuvka funguje.
- Skúste stlačiť tlačidlo ⏻ na televízore, aby ste sa uistili, že diaľkové ovládanie funguje správne. Ak sa TV zapne, obráťte

sa na nižšie uvedenú časť „Diaľkové ovládanie nefunguje“.

TV sa automaticky vypne.

- Uistite sa, že položka Časovač spánku je nastavená na možnosť Vyp. v ponuke Nastavenie.
- Ak je TV pripojený k PC, skontrolujte nastavenia výkonu PC.
- Uistite sa, že je kábel sieťového napájania bezpečne zapojený k sieťovej zásuvke a

k TV.

- Ak sa pri pripojení cez anténu alebo kábel nevyskytne žiadny signál počas 10 až 15 minút, TV sa vypne.

Nezobrazuje sa obraz/video.

- Skontrolujte káblové pripojenia (odpojte a opätovne pripojte všetky káble TV a externých zariadení).
- Nastavte výstupy videa Vášho externého zariadenia (káblový/set-top-box, DVD,

Blu-ray atď.) tak, aby sa zhodovali s pripojeniami na vstupe TV. Ak je napríklad výstup externého zariadenia HDMI, mali by ste ho pripojiť k vstupu HDMI na TV.

- Uistite sa, že Vaše pripojené zariadenia sú zapnuté.
- Zvoľte správny zdroj na TV výberom položky Zdroj pomocou diaľkového ovládania.

Pripojenie Anténa (Terestriál. / Kábel) (Riešenie problémov)

TV neprijíma všetky kanály.

- Uistite sa, že anténa je bezpečne pripojená.
- Pomocou **Nastavenie** sa pokúste pridať do zoznamu kanálov dostupné kanály. Prejdite na položky **Menu** → **Systém** → **Nastavenie** a počkajte, kým sa neuložia všetky dostupné kanály.

- Overte, či je anténa správne umiestnená.

Obraz je skreslený: chybné makrobloky, malé bloky, body, pixelizácia.

- Kompresia video obsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to hlavne pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športe a akčných filmoch.
- Slabý signál môže spôsobovať skreslenie obrazu. Toto nie je problém s TV.

Zobrazí sa správa „Nepodporovaný režim“.

- Nastavte výstupné rozlíšenie Vášho počítača tak, aby zodpovedali rozlíšeniu, ktoré podporuje TV.

Obraz je dobrý, ale bez zvuku.

- Ak používate pripojenie HDMI, skontrolujte nastavenie výstupu zvuku vo Vašom PC.

Zlyhanie pripojenia k bezdrôtovej sieti.

- Na používanie bezdrôtovej siete je nevyhnutný bezdrôtový LAN adaptér Samsung. pre LED 5300, 5500 - 5800 a PDP 550 - 570
- Skontrolujte, či je TV pripojený k bezdrôtovému IP zdieľaču (smerovač).

USB zariadenie sa nerozpozná, prípadne Formátovať zariadenie, Kontrola zariadenia alebo Test výkonu zariadenia zlyhá.

- Pozrite si príručku k zariadeniu USB, kde skontrolujte, či zariadenie USB podporuje nahrávanie.
- Ak zariadenie USB obsahuje zámok, uistite sa, že je vypnutý.
- Skontrolujte, či sa zariadenie USB

môže formátovať, keď sa pripojí k počítaču. Pripojte zariadenie USB k TV a naformátujte ho. (Formátovanie môže občas zlyhať.)

- Ak zlyhal Test výkonu zariadenia alebo formátovanie, znamená to, že sa vyskytol problém s USB hardvérom alebo je príliš slabý výkon USB hardvéru.

Správa ma vyzve na naformátovanie zariadenia USB, ktoré dobre funguje.

- Ak zariadenie USB obsahuje zámok, uistite sa, že je vypnutý.
- Obnovte zariadenie USB pomocou funkcie obnovy v možnosti Kontrola zariadenia.

Funkcia nahrávania nefunguje.

- Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené.
- Skontrolujte, či je kanál digitálnym kanálom s možnosťou záznamu.

- Ak je signál slabý alebo neprítomný, funkcia nahrávania sa automaticky zavrie.
- Televízor nebude nahrávať, ak USB zariadenie nemá žiadny voľný pamäťový priestor. Skontrolujte, či toto nie je ten prípad.

Režim Timeshift nefunguje.

- Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené.

- **Stanice rádia a analógové vysielanie sa nepodporujú.**
- **Kanály s dátovým vysielaním sa nepodporujú.**
- **Ak je signál slabý alebo neprítomný, režim Timeshift sa automaticky zavrie.**
- **Režim Timeshift nemožno použiť, ak sa na pamäťovom zariadení USB nenachádza voľný priestor. Skontrolujte, či toto nie je ten prípad.**
- **Pamäťový kľúč USB sa nepodporuje.**

Použite, prosím, typ USB HDD.

Správa signalizuje zlyhanie testu výkonnosti. Funkcia nahrávania a režim Timeshift nefungujú.

- Tieto problémy sa môžu vyskytnúť, ak použijete zariadenie USB s nízkym výkonom, ktoré nepodporuje nahrávanie. Odporúčame používať USB HDD s aspoň 5 400 ot./min., ale nepodporuje sa USB HDD typu RAID.

Plánované nahrávanie zlyhalo.

- Plánované nahrávanie je deaktivované pre určité činnosti (formátovanie, test výkonu, kontrola chýb, vymazávanie), ktoré pristupujú k súborovému systému USB zariadenia.
- Ak nie je pripojené žiadne zariadenie USB, televízor nebude nahrávať', hoci bol dosiahnutý plánovaný čas.
- Televízor nebude nahrávať', ak USB zariadenie nemá žiadny voľ'ný pamäť'ový

priestor. Skontrolujte, či toto nie je ten prípad.

- Ak nahráte kanál uzamknutý funkciou Zámok hodnot. prog., pri pokuse o prehranie nahrávky sa zobrazí okno na vloženie kódu PIN.

Pripojených je niekoľko záznamových zariadení, ale televízor zastavil nahrávanie.

- Ak je pripojených niekoľko nahrávacích zariadení a na zariadení nastavenom

ako Predvol. nahráv. zariad. sa nenachádza voľné miesto v pamäti, funkcia nahrávania sa zavrie. Skúste nahrávať znovu. Zariadenie s najväčším obsahom voľného miesta sa nastaví ako Predvol. nahráv. zariad. a televízor spustí nahrávanie.

Obraz sa nezobrazí na celú obrazovku.

- Čierne pásy na každej strane sa zobrazia na kanáloch s HD, keď sa zobrazí prekonvertovaný obsah SD (4:3).
- Čierne pásy na hornej a spodnej strane obrazovky sa zobrazia pri filmoch, ktoré majú pomery strán odlišné od TV.
- Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo veľkosť

obrazu na TV nastavte na celú obrazovku.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Batérie do diaľkového ovládania vložte pri správnej polarite (+/-).
- Vyčistite vysielacie okienko senzora na diaľkovom ovládaní.
- Vyskúšajte namieriť diaľkové ovládanie priamo na TV zo vzdialenosti 5-6 stôp.

Prijímač káblového vysielania/set top box nezapína/nevypína TV, ani neupravuje hlasitosť.

- Naprogramujte diaľkové ovládania prijímača káblového vysielania/set top boxu na ovládanie TV. Kód TV SAMSUNG nájdete v používateľskej príručke prijímača káblovej televízie/set top boxu.

Zobrazí sa správa „Nepodporovaný režim".

- Skontrolujte podporované rozlíšenie TV a podľa toho nastavte výstupné

rozlíšenie externého zariadenia. Pozrite si nastavenia rozlíšenia v používateľskej príručke.

Z TV si šíri zápach plastu.

- Tento zápach je bežný a zakrátko sa stratí.

Informácie o signáli TV nie sú k dispozícii v ponuke samodiagnostiky.

- Táto funkcia je dostupná len pri

digitálnych kanáloch s anténovým/RF/ koaxiálnym pripojením.

TV je naklonený na bok.

- Odpojte základňu stojana TV a opätovne namontujte stojan.

Pri montáži základne stojana sa vyskytli ťažkosti.

- Uistite sa, že TV je položený na plochom podklade. Ak sa Vám nedarí odmontovať skrutky z TV, budete musieť použiť

magneticky skrutkovač.

Ponuka kanálov je sivá. (nedostupné)

- Ponuka **Kanál** je dostupná len vtedy, keď zvolíte zdroj TV.

Vaše nastavenia sa stratia po 30 minútach alebo zakaždým, keď sa TV vypne.

- Ak je TV nastavený v režime **Ukáž. v obch.**, každých 30 minút obnoví nastavenia zvuku a obrazu. Zmeňte

nastavenia z režimu Ukáž. v obch. na režim Domáce použitie v rámci procesu Nastavenie. Pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť TV pod položkou Zdroj a prejdite na položky Menu → Systém → Nastavenie. Taktiež je možné zakázať funkciu Ukáž. v obch. pod položkou Nástroje. (Nástroje → Ukážka → Vyp.)

Dochádza k prerušovanému strácaniu zvuku

alebo videa.

- Skontrolujte káblové pripojenia a opätovne ich zapojte.
- Strata zvuku alebo videa môže byť spôsobená používaním nadmerne pevných alebo hrubých káblov. Uistite sa, že káble sú dostatočne flexibilné pre dlhodobé používanie. Ak je produkt upevnený na stene, odporúčame používať káble s 90-stupňovými konektormi.

Ak sa pozriete detailnejšie na hranu fazety okolo TV obrazovky, budete vidieť malé čiastočky.

- Toto je súčasť dizajnu produktu a nepredstavuje chybu.

Ponuka PIP nie je dostupná.

- Funkcia PIP je dostupná len vtedy, ak používate HDMI alebo komponentný zdroj.

Zobrazí sa správa „Kódovaný signál“ alebo „Slabý/žiadny signál“.

- Ak používate kartu CAM (CI/CI+), skontrolujte, či je vložená v štrbine bežného rozhrania.
- Ak nastane problém, vytiahnite kartu CAM z TV a zasuňte ju do štrbiny znovu.

Televízor ste vypli pred 45 minútami a znovu sa zapol.

- Toto je normálne. TV používa funkciu

OTA (Over The Aerial) na aktualizáciu firmvéru prevzatého v čase, keď sledujete TV.

Vyskytujú sa opakované problémy s obrazom/ zvukom.

- Skontrolujte a zmeňte signál/zdroj.

Medzi gumenými výstužnými podložkami na základni stojana a vrchným povrchom niektorých druhov nábytku môže prebehnúť

chemická reakcia.

- Ak tomu chcete zabrániť, používajte mäkké výstuže na všetkých povrchoch TV, ktoré sa dotýkajú nábytku.

Váš TV môžete udržiavať v optimálnom stave aktualizovaním softvéru cez USB na najnovšiu verziu, ktorú nájdete na webovej stránke (www.samsung.com - Podpora - Manuály a súbory na stiahnutie)

Na obrazovke sa zobrazí POP (interný reklamný pruh TV).

Vyberte **Domáce použitie** v režime **Nastavenie**. Podrobnosti nájdete v popise funkcie **Nastavenie**.

Plazmový TV vydáva bzučavý zvuk.

pre PDP TV Plazmové televízory bežne vydávajú jemné bzučanie. Toto je normálne. Spôsobuje to elektrický náboj, ktorý sa používa na vytváranie obrazu na obrazovke.

Ak je bzučanie hlasné, možno ste nastavili privysoký jas na TV. Skúste nastaviť jas na nižšie nastavenie.

Hlasné bzučanie je počuť aj vtedy, ak sa zadná strana plazmového TV nachádza príliš blízko pri stene alebo inom pevnom povrchu. Tiež vyskúšajte presmerovať prepojovacie káble.

Nesprávna inštalácia nástenného držiaka môže tiež vytvárať nadmerný hluk.

Problém so zvyškovým obrazom (vypáleným).

pre PDP TV Pre minimalizáciu možnosti vypálenia obrazovky je tento prístroj vybavený technológiou redukcie vypaľovania obrazovky. Funkcia Posun pixelov Vám umožňuje nastaviť, aby sa obraz pohyboval mierne nahor a nadol (vertikálna línia) a zo strany na stranu (horizontálny bod). Pravidelné drobné pohyby obrazu potláčajú efekt vypaľovania obrazu.

Systém Anynet+ nefunguje.

Skontrolujte, či je zariadenie zariadením s funkciou Anynet+. Systém Anynet+ podporuje iba zariadenia Anynet+.

Pripojiť môžete len jeden prijímač (domáce kino).

Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový kábel zariadenia so systémom Anynet+.

Skontrolujte káblové prepojenia videa/

zvuku/HDMI zariadenia so systémom Anynet+.

Skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap. v ponuke nastavení systému Anynet+.

Skontrolujte, či je diaľkové ovládanie TV v režime TV.

Skontrolujte, či ide o diaľkové ovládanie kompatibilné so systémom Anynet+.

Systém Anynet+ v niektorých situáciách nepracuje. (Vyhľadávanie kanálov,

prevádzka funkcie Smart Hub alebo Nastavenie atď.)

Ak ste odpojili a následne pripojili kábel HDMI, určite vyhľadajte zariadenia znovu alebo vypnite a znovu zapnite TV.

Chcem spustiť systém Anynet+.

Skontrolujte, či je zariadenie Anynet+ správne pripojene k TV a skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap.. (Menu → Systém → Anynet+

(HDMI-CEC))

Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom zvoľte možnosť Anynet+ (HDMI-CEC). Následne vyberte želanú ponuku.

Chcem ukončiť systém Anynet+.

V ponuke systému Anynet+ vyberte položku Zobraziť TV.

Prejdite na obrazovku Zdroj pomocou diaľkového ovládania a zvoľte zariadenie

bez rozhrania Anynet+.

Na obrazovke sa zobrazí hlásenie Pripája sa k zariadeniu Anynet+....

Nemôžete používať diaľkové ovládanie, keď konfigurujete systém Anynet+ alebo prepínate do režimu zobrazenia.

Po dokončení konfigurácie TV alebo dokončení prepnutia na Anynet+ použite diaľkové ovládanie.

Zariadenie so systémom Anynet+ sa neprehráva.

Nemôžete používať funkciu prehrávania, keď prebieha proces Nastavenie.

Nezobrazí sa pripojené zariadenie.

Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkcie systému Anynet+.

Skontrolujte, či je alebo nie je správne pripojený HDMI kábel.

Skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap.. (Menu →

Systém → Anynet+ (HDMI-CEC))

Vyhľadajte znovu zariadenia systému Anynet+.

Anynet+ vyžaduje pripojenie HDMI. Uistite sa, že zariadenie je pripojené k TV pomocou kábla HDMI.

Niektoré káble HDMI nemusia podporovať funkcie Anynet+.

Ak k prerušeniu spojenia dôjde kvôli výpadku napájania alebo odpojenia kábla HDMI, zopakujte vyhľadávanie zariadenia.

Zvuk TV sa nevysiela cez prijímač.

Pripojte optický kábel medzi TV a prijímač.

Funkcia ARC sprostredkúva digitálny výstup zvuku pomocou portu **HDMI IN 2(ARC)** a môžete ju používať len v čase, keď je televízor pripojený k zvukovému prijímaču s podporou funkcie ARC.

Tento sa súbor sa možno nepodarí prehrať správne.

Toto hlásenie sa môže zobraziť kvôli vysokej prenosovej rýchlosti obsahu. Obsah je väčšinou možné prehrať, ale pri prehrávaní môže dôjsť k problémom.

Obsah niektorej aplikácie je len v anglickom jazyku. Ako môžem zmeniť jazyk?

Jazyk obsahu aplikácie sa môže odlišovať od jazyka používateľského rozhrania aplikácie.

Možnosť zmeny jazyka závisí od poskytovateľa služby.

Niektoré služby aplikácie nefungujú.

Skontrolujte to u daného poskytovateľa služby.

Informácie o poskytovateľovi služby aplikácie nájdete na webovej lokalite pomocníka.

Ak dôjde k chybe siete, môžem použiť len ponuku nastavení.

Ak sieťové pripojenie nepracuje, Vaša služba môže byť obmedzená, pretože všetky funkcie okrem ponuky nastavení

vyžadujú pripojenie k internetu.

Web Browser (Riešenie problémov)

1. Ak chcete otvoriť Web Browser, zvoľte Web Browser. Web Browser sa v PC môže zobraziť inak.
2. Web Browser nepodporuje aplikácie Java.
3. Pri pokuse o prevzatie sa súbor nepodarilo uložiť a zobrazilo sa chybové hlásenie.
4. Prístup môže byť blokovaný pre niektoré webové stránky alebo pre webové

prehľadávače spravované určitými podnikmi.

5. Prehrávanie Flash videa môže byť obmedzené.

6. Elektronické obchodovanie na nakupovanie výrobkov on-line sa nepodporuje.

7. Rolovanie webovej stránky, ktorá umožňuje rolovať len jej časť (nie celú stránku), môže spôsobiť poškodenie znakov.

8. Technológia ActiveX sa nepodporuje.
9. Niektoré možnosti v režime kariet nie sú dostupné. (Ak chcete pristupovať k týmto možnostiam, prepnite na režim ukazovateľa.)
10. Niektorý text sa môže nesprávne zobraziť z dôvodu obmedzeného počtu podporovaných písiem.
11. Ak sa aktuálne načítava webová stránka, odpoveď na príkaz z diaľkového ovládania alebo zobrazenie obrazovky sa

môže dočasne oneskoriť.

12. Pri niektorých operačných systémoch sa načítavanie stránky môže spomaliť alebo zastaviť.

13. Funkcie kopírovania a prilepenia sa nepodporujú.

14. Keď píšete e-maily alebo zadávate správy, niektoré funkcie (napr. zmena veľkosti alebo farby) sa nemusia podporovať.

15. Počet záložiek a denníkov, ktoré je

možné uložiť, je obmedzený.

16. Maximálny počet okien, ktoré je možné mať otvorené, sa môže líšiť v závislosti od stavu prehľadávania alebo modelu TV.

17. Rýchlosť prehľadávania webu závisí od stavu siete.

18. Funkcia PIP sa automaticky deaktivuje, ak video prehráte v prehľadávači. Videá sa nemusia začať prehrávať po PIP prerušení a stránka môže vyžadovať obnovenie.

19. Webový prehľadávač dokáže prehrávať len zvukové súbory MP3.

20. Funkcia importovania alebo exportovania záložiek je kompatibilná len so súbormi záložiek v určitom súborovom formáte. (Kompatibilný formát: súbor záložiek Netscape 1)

21. Pri importe a exporte záložiek sa nezachováva štruktúra priečinkov.

22. Ak importujete súbor záložky do počítača z TV, súbor záložky sa uloží do priečinka

„Samsung Smart TV Bookmark“.

23. Ak v ponuke (Menu → Systém → Čas → Hodiny), nie je nastavený čas, informácie histórie sa nemusia uložiť.

24. Navštívené webové stránky sa ukladajú v chronologickom poradí a zo zoznamu sa budú odstraňovať od najdávnejšie navštívenej stránky.

25. Niektorý video alebo zvukový obsah sa počas prehrávania obsahu Flash v závislosti od podpory video/zvukového

kodeku možno neprehrá.

26. Náhla zmena jasu obrazu vo vnútri okna s videom môže ovplyvniť jas okolitého statického obrazu. pre plazmový TV

27. Video obsah, ktorý vyžaduje program Flash Player 10.2 alebo novší, nie je podporovaný.

28. Zdroje videa poskytovateľov služieb dátových tokov optimalizovaných pre PC sa na našom vlastnom webovom prehľadávači nemusia správne

prehrávať.

Podporované formáty titulkov a formáty súborov AllShare Play

Titulky

Externé

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- **Micro (.sub alebo .txt)**
- **SubStation Alpha (.ssa)**
- **Advanced SubStation Alpha (.ass)**
- **Powerdivx (.psb)**

Interné

- **Xsub**

  Kontajner: AVI
- **SubStation Alpha**

  Kontajner: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

Kontajner: MKV

– **SubRip**

Kontajner: MKV

– **MPEG-4 timed text**

Kontajner: MKV

Podporované rozlíšenia obrázkov

Prípona súboru	Typ	Rozlíšenie
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Podporované formáty hudobných súborov

Prípona súboru	Typ	Kódek	Komentáre
*.mp3	MPEG	MPEG1 audio vrstva 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkcia vyhľadávania (preskočenia) sa nepodporuje. Podporuje až 2 kanály
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA 9, 10 Pro podporuje až 5.1 kanálový zvuk a profil M2 (okrem režimu LBR M0).

Video kodek

Prípona súboru	Zásobník	Video kodek	Rozlíšenie	Počet snímok za sekundu (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Audio kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Windows Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6~30	8	Vorbis

Iné obmedzenia

Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video obsah sa neprehrá, alebo sa

neprehrá správne.

- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak má obsah prenosovú rýchlosť/počet snímok za sekundu nad úrovňou parametra počet snímok/s. uvedeného vo vyššie uvedenej tabuľke.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) sa nepodporuje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať

plynulo.

- Zobrazenie ponuky môže trvať dlhšie, ak prenosová rýchlosť videa presahuje 10 Mb/s.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty možno nebudú s týmto prehrávačom kompatibilné.

Video dekodér

- **Podporuje sa až H.264, úroveň 4.1**
- **H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 sa**

nepodporujú.

- Pre všetky video kodeky okrem VP8, VP6:
  - Menej ako 1280 x 720: maximálne 60 snímok
  - Viac ako 1280 x 720: maximálne 30 snímok
- GMC sa nepodporuje.
- Podporuje len SVAF Top/Bottom a Side by Side.

Audio dekodér

- WMA 9, 10 Pro podporuje až 5.1 kanálový zvuk a profil M2 (okrem režimu LBR M0).
- Bezstratové audio WMA nie je podporované.
- Ak je Vorbis len v kontajneri WebM, podporujú sa max. 2 kanály.

Dátová služba

Používateľovi umožňuje používať informácie (text, statické snímky, grafiky, dokumenty, softvér a pod.) vysielané cez vysielacie médium.

Automatické spustenie dátovej služby (Zap./Vyp.) pre Taliansko

Menu → Systém → Aut. spus. dát. služby

Nastavuje, či sa má automaticky spúšťať dátová služba. **Aut. spus. dát. služby**

automaticky spúšťa dátovú službu bez zásahu používateľa.

Ak prebieha iná sekundárna funkcia, **Aut. spus. dát. služby** nemusí fungovať.

Používanie dátovej služby

V prípade, že aktuálne sledovaný kanál poskytuje dátové služby, široké spektrum dátových služieb si môžete užívať zvolením **A** pomocou diaľkového ovládania.

Poskytované dátové služby sa môžu líšiť

v závislosti od vysielania.

Počas používania dátovej služby možno nebude v závislosti od danej služby možné prepínanie kanálov pomocou číselných funkcií.

1. Pomocou diaľkového ovládania zvoľte A. Vyberte požadovanú službu.

Ak je položka **Aut. spus. dát. služby** nastavená na možnosť **Zap.**, dátová služba sa spustí zároveň s úvodnou obrazovkou. V tomto prípade nebude

funkcia A fungovať.

2. Pomocou diaľkového ovládania zvoľte A. Zobrazí sa obrazovka dátovej služby.

3. Na želanú možnosť prejdite pomocou diaľkového ovládania na obrazovke dátovej služby a zvoľte OK. Zvolená služba sa spustí.

Ak sa na obrazovke zobrazí farebné tlačidlo určitej funkcie, ponúknutú funkciu môžete použiť výberom príslušnej funkcie.

4. Ak zvolíte **EXIT**, dátová služba sa zavrie.

Hlavné tlačidlá dátovej služby a ich funkcie

- **A (Dátová služba)**

  Zobrazuje zoznam Dátová služba a okamžite spustí funkciu Dátová služba.

- **BACK**

  Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

- **Farebné tlačidlo**

  Počas funkcie Dátová služba vykonajte funkcie zodpovedajúce obrázku každého

farebného tlačidla zobrazeného na obrazovke.

Operácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služby.

- **Symbol**

  Text môžete zadávať pomocou čísel a písmen vytlačených na a nad číselnými tlačidlami na diaľkovom ovládaní. Ak zadáte číselné klávesy na diaľkovom ovládači po jednom do prázdneho priestoru na mieste, kde sa na obrazovke zadávania textu

nachádza kurzor, zobrazia sa príslušné písmená, čísla alebo špeciálne znaky, napr. ak kláves s číslom 3 budete stláčať v rýchlom slede, striedavo sa budú pre zadanie zobrazovať priradené písmená (D, E a F) a číslo 3.

- **TEXT**

  Prepne na režim teletextu alebo vykoná návrat na predchádzajúcu obrazovku.

  Operácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služby.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  V ponuke Dátová služba vykonáva pohyb hore, dole, doľava a doprava.

- OK

  Spustí zvolenú položku.

- EXIT

  Zastaví spustenú funkciu Dátová služba.

HbbTV

(V závislosti od krajiny)

So službou HbbTV získavate možnosť pristupovať k službám od poskytovateľov zábavného obsahu, on-line obsahu a výrobcov s certifikáciou CE.

- V niektorých krajinách je služba HbbTV dátovou službou.
- Táto služba sa môže podporovať v iných krajinách.
- Niektoré vysielania nemusia podporovať

HbbTV.

1. Služba HbbTV je predvolene vypnutá. Ak chcete používať službu HbbTV, prejdite na položky Systém → Dátová služba a nastavte funkciu na možnosť Zap.. (V závislosti od krajiny)
2. Služba HbbTV nie je dostupná počas prevádzky funkcie Timeshift alebo pri prehrávaní zaznamenaného videa.
3. Aplikácia služby HbbTV môže dočasne zlyhať v závislosti od podmienok

vysielacej stanice alebo činností poskytovateľa aplikácie.

4. Aplikácia je dostupná na použitie len v rámci služby HbbTV v čase, keď je TV sieť pripojená k externej sieti. Aplikácia môže zlyhať v závislosti od stavu siete.


5. Ak je aktuálny kanál kompatibilný s režimom zadávania textu HbbTV a súčasne iným ako HbbTV, teletext aktivujte dvojnásobným zvolením tlačidla TTX.

- Keď obrazovka signalizuje (tlačidlom A atď.), máte prístup k HbbTV.
- Pomocou diaľkového ovládania zvoľte TTX, aby ste vstúpili do režimu zadávania textu HbbTV.
- Pomocou diaľkového ovládania dvakrát zvoľte TTX, aby ste vstúpili do režimu zadávania textu mimo HbbTV.

Pripojenie k slotu na kartu na sledovanie TV

Ak chcete pripojiť adaptér na kartu CI, postupujte nasledovne: pre sériu LED 4500 až 6300 a PDP TV

Používanie karty „CI alebo CI+“

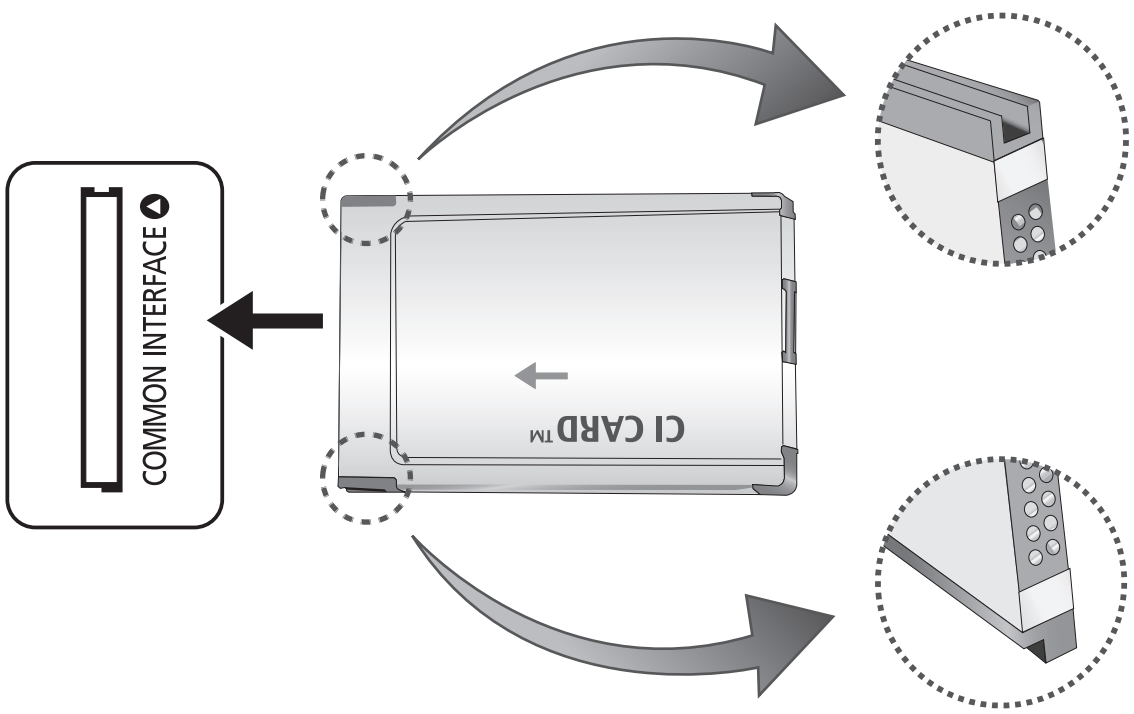

Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.

- Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu „Kódovaný signál“.
- Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí správa o chybe, kontaktujte vášho poskytovateľa služby.

- Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí správa „Updating Completed“, ktorá označuje, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.

POZNÁMKA

- Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
- Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ ju opatrne vytiahnite rukami, pretože

pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD" mohla poškodiť.

– Kartu „CI alebo CI+ CARD" vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.

– Umiestnenie priečinka COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

– Karta „CI alebo CI+ CARD" nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poraďte sa s vaším autorizovaným predajcom.


– V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.

– Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Obraz bude skreslený alebo sa vôbec nezobrazí.

Ak chcete pripojiť adaptér na kartu CI, postupujte nasledovne: pre sériu LED 6500 a vyššie

Odporúčame Vám, aby ste adaptér pripojili pred pripevnením držiaka na

stenu alebo pred vložením karty „CI alebo CI+ CARD“.

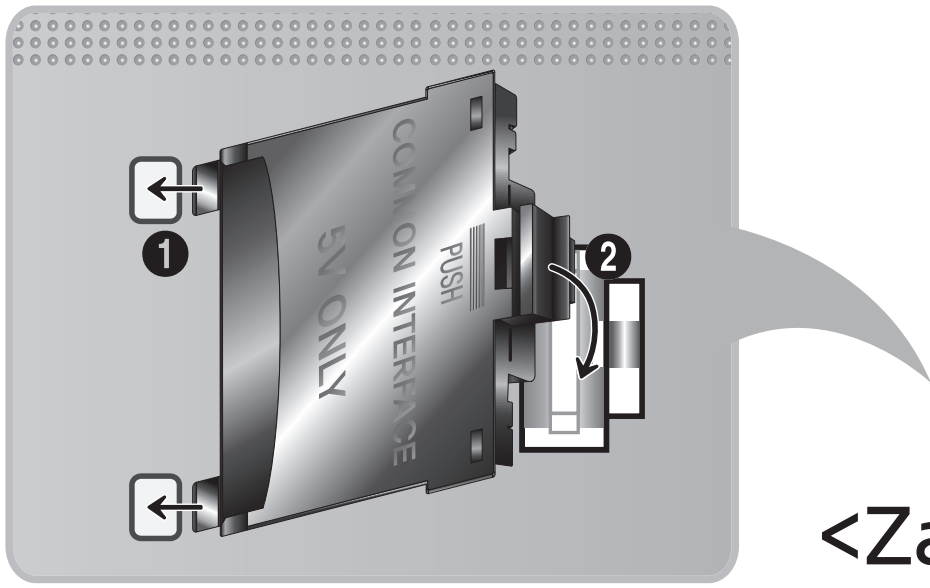

<Zadná strana TV>

1. Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na produkte 1.

   Na zadnej strane TV nájdite tieto dva otvory. Dva otvory sa nachádzajú vedľa portu COMMON INTERFACE.


2. Adaptér karty CI CARD pripojte do portu COMMON INTERFACE na produkte 2.

3. Vložte kartu „CI alebo CI+“

Varovanie

Odporúčame vám, aby ste kartu CI vložili pred pripevnením TV na stenu. Jej vloženie po pripevnením na stenu môže byť problematické. Kartu vložte po pripojení modulu CI k TV. Ak kartu vložíte pred pripevnením, pripevnenie modulu môže byť problematické.

Používanie karty „CI alebo CI+“

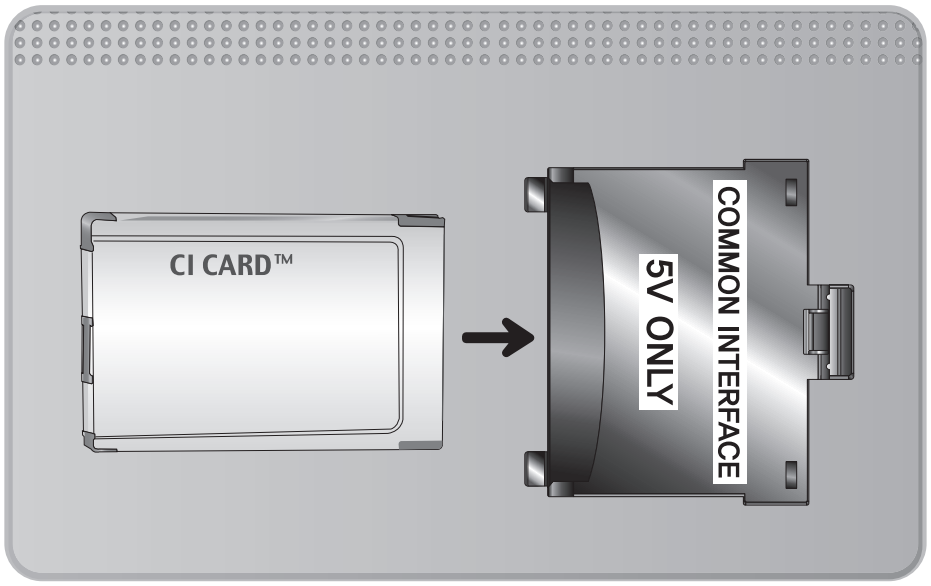

Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.

- **Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu „Kódovaný signál“.**
- **Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+**

CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí správa o chybe, kontaktujte Vášho poskytovateľa služby.

- Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí správa „Updating Completed“, ktorá označuje, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.

POZNÁMKA

– Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa

káblovej televízie.

- Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ ju opatrne vytiahnite rukami, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla poškodiť.
- Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
- Umiestnenie priečinka COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Funkcia teletextu

(V závislosti od krajiny)

Indexová strana služby teletext poskytuje informácie o spôsobe používania služby. Aby sa informácie teletextu zobrazovali správne, príjem kanálu musí byť stabilný. Inak môžu informácie chýbať alebo sa niektoré strany nemusia zobrazovať.

Stránky teletextu môžete prepínať výberom numerických tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Teletext zap./zmiešaný/vyp.: Aktivuje režim teletextu pre aktuálny kanál. Ak chcete režim teletextu prekryť zobrazením aktuálneho vysielania, tlačidlo stlačte dvakrát. Ďalším stlačením teletext opustíte.

Uložiť: Uloží stránky teletextu.

Veľkosť: Zobrazí teletext na hornej polovici obrazovky pri dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na spodnú polovicu obrazovky, stlačte

ho znovu. Ak chcete obnoviť bežné zobrazenie, stlačte ho ešte raz.

Podržať: Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, a to pre prípad, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znovu.

Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré): Ak systém FASTEXT využíva vysielateľ, jednotlivé témy na stránke teletextu budú farebne odlíšené a bude

ich možné vyberať pomocou farebných tlačidiel. Stlačte farbu zodpovedajúcu vybranej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým spôsobom. Pre zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej strany, vyberte príslušné farebné tlačidlo.

Mode: Vyberá režim Teletext (ZOZNAM/FLOF). Ak ho stlačíte v režime ZOZNAM, režim sa prepne na režim uloženia zoznamu. V režime uloženia

zoznamu môžete stranu teletextu do zoznamu uložiť pomocou tlačidla 8 (uložiť).

Podstránka: Zobrazí dostupnú podstránku.

O stránku nahor: Zobrazí nasledujúcu stranu teletextu.


O stránku nadol: Zobrazí predchádzajúcu stránku teletextu.

Register: Zobrazí strany registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.

Odkryť: Zobrazí skrytý text (napríklad odpovede na kvízové hry). Pre zobrazenie bežnej obrazovky ho stlačte znovu.


Zrušiť: Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekrývalo aktuálne vysielanie.

Typická strana teletextu

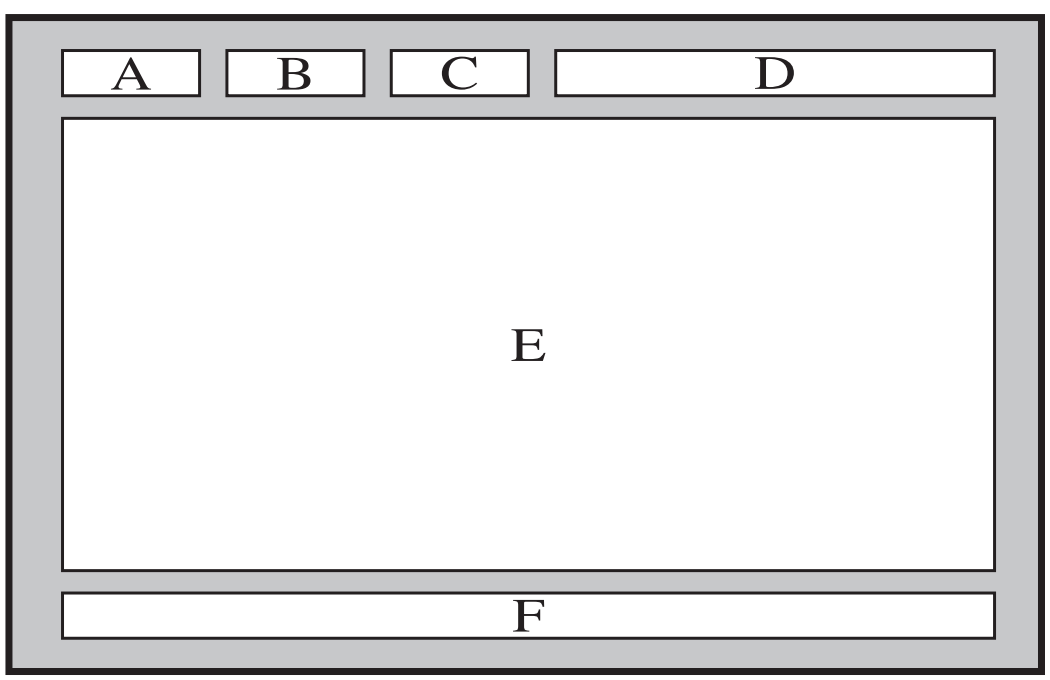

Časť	Obsah
A	Číslo vybratej strany.
B	Identifikácia vysielacieho kanálu.
C	Číslo aktuálnej strany alebo indikácie vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Stavové informácie. Informácie FASTEXT.

Zámka proti odcudzeniu Kensington

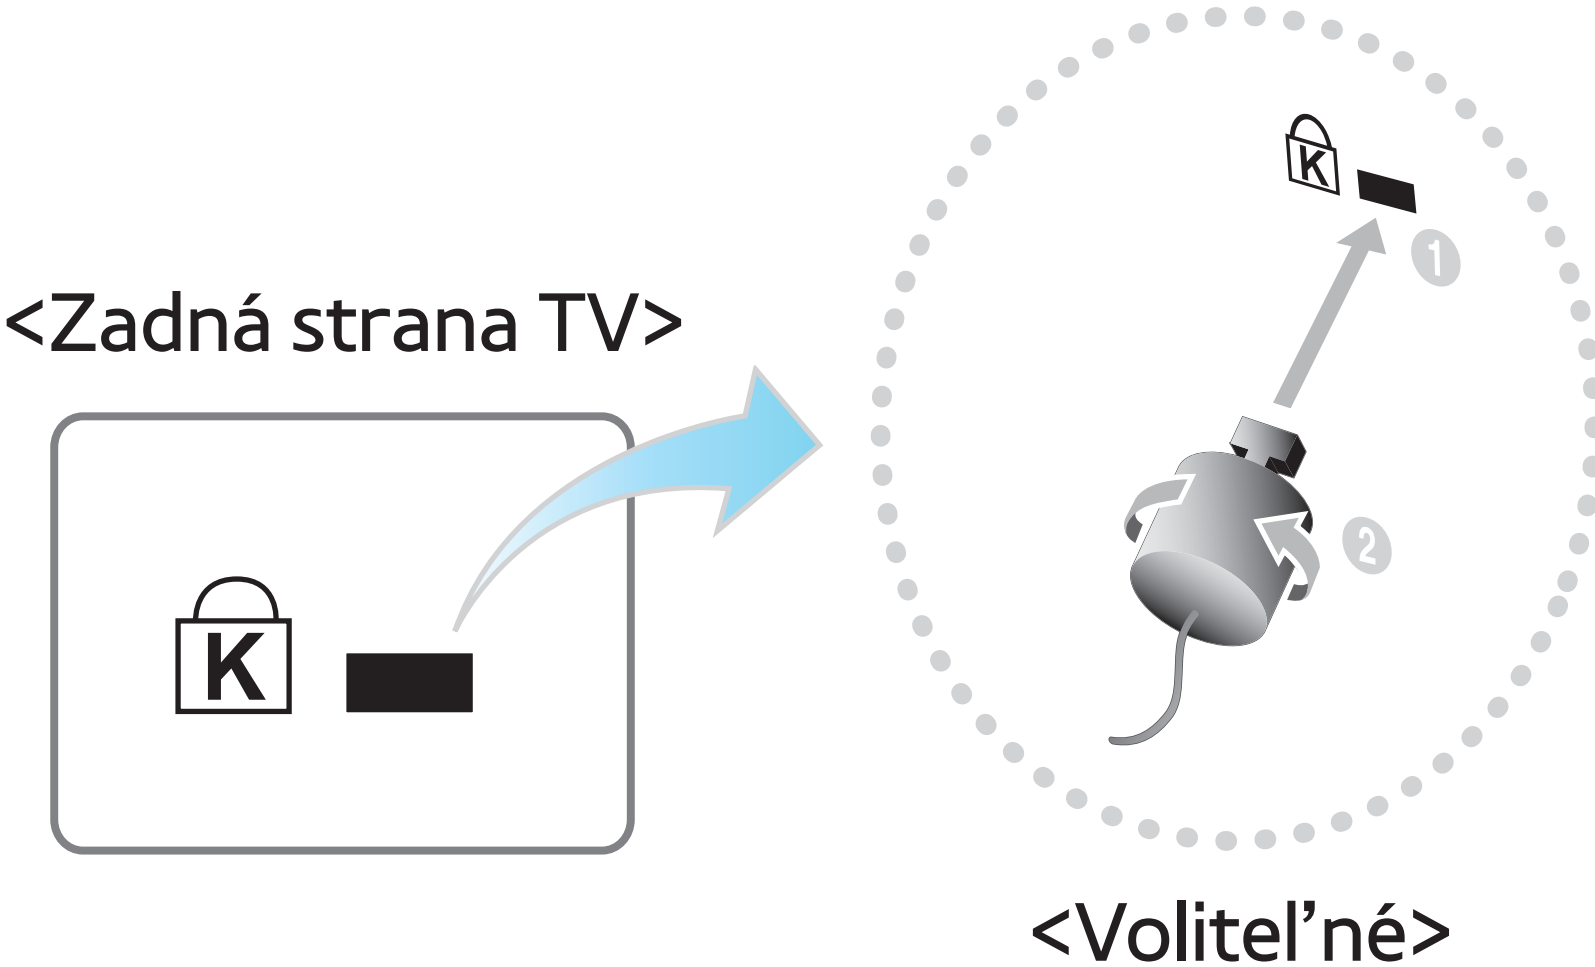

Zámka Kensington predstavuje prostriedok, ktorý môžete použiť na fyzické upevnenie TV na mieste, pokiaľ sa používa na verejnom priestranstve.

Kábel zámky Kensington oviňte okolo veľkého nehybného predmetu a potom zámku pripevnite k slotu Kensington na zadnej strane TV.

Vzhľad a uzamykacia metóda sa môže líšiť od nižšie uvedeného obrázku v závislosti od výrobcu.

Ďalšie pokyny k správnemu používaniu zámky Kensington nájdete v dodanej príručke. Spoločnosť Samsung nedodáva zámku Kensington.

Nájdite na zadnej strane televízora ikonu „“. Otvor pre zámok Kensington sa nachádza vedľa ikony „“.

Aby ste uzamkli produkt, postupujte podľa týchto krokov:

1. Omotajte kábel zámky Kensington okolo veľkého statického objektu, ako napríklad stola alebo stoličky.
2. Prevlečte koniec kábla s upevnenou zámkou cez slučkový koniec kábla zámky

Kensington.

3. Vložte uzamykacie zariadenie do priečinku Kensington na produkte.
4. Zamknite zámku.

- Toto sú všeobecné pokyny. Detailné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s uzamykacím zariadením.
- Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.
- Umiestnenie otvoru Kensington sa

môže odlišovať v závislosti od modelu televízora.

Licencia

Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom

V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú v ponuke produktu dostupné licencie pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

Poznámka k licencii pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom je napísaná len v angličtine.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Ochranná známka: Rovi a Rovi Guide sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.

Licencia: Systém Rovi Guide sa vyrába pod licenciou od spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.

Patent: Systém Rovi Guide je chránený patentmi a žiadosťami o vystavenie patentu evidovanými v USA, Európe a iných krajinách vrátane amerických patentov 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 vydaných spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočkám.

Výluka záruk: Spoločnosť Rovi Corporation ani jej pobočky a príbuzné filiálky nenesú žiadnym spôsobom zodpovednosť za presnosť a dostupnosť informácií uvádzaných v pláne vysielania, ako ani iné údaje v systéme Rovi Guide, ani nedokážu zaručiť dostupnosť služby vo vašej oblasti. Spoločnosť Rovi Corporation a/alebo jej príbuzné filiálky nebudú za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za prípadné škody vyvstávajúce v spojitosti s presnosťou alebo dostupnosťou informácií z plánu vysielania, ani za iné údaje v systéme Rovi Guide.